

285X210mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ecolight
lights & more

MAGIC LIGHTS

ML61628



1. Aplikacja:

Pobierz aplikację ML Eco Light ze sklepu
GOOGLE PLAY lub APPLE STORE
A) Podłącz urządzenie.
B) Włącz Bluetooth i lokalizację (GPS) w
telefonie.
C) Aplikacja sama powinna wyszukać
i połączyć się z urządzeniem
(przesuń palcem w dół, aby odświeżyć).



POBIERZ APLIKACJĘ
DOWNLOAD APP

Pilot:




[1] Decrease brightness, [2] Change effect, [3] Red, Green, Blue, Yellow, Cyan, Purple, White (Static color), [4] Dynamic mode, [5] Collection mode, [6] Return state, [7] Turn off in one hour, [8] Scroll static image/text up, [9] Slow down, [10] Scroll static image/text left, [11] Scroll static image/text down, [12] Static image, [13] ON/OFF, [14] Increase brightness, [15] Change mode, [16] Changing scenes, [17] Rhythm mode, [18] Mirror mode, [19] Turn off in three hours, [20] Turn off in six hours, [21] Speed up, [22] Static pattern, [23] Scroll static image/text right, [24] Flash mode.

EN - USER MANUAL
APP: Download the ML Eco Light app from GOOGLE PLAY or APPLE STORE.
A) Connect the device.
B) Turn on Bluetooth and location (GPS) on your phone.
C) The app should automatically find and connect to the device (swipe down to refresh).
CONNECTION ISSUES: I can't connect the device
D) Check the device connection.
E) Make sure the device is not connected to other phones.
F) Restart Bluetooth and location.
G) Restart the app.
H) Try to connect to the device manually - directly in the Bluetooth options or in the app.
FUNCTIONS: (1) Color selection, (2) RGB value, (3) Custom colors, (4) Brightness slider, (5) Custom mode, (6) Choose style, (7) Speed slider, (8) Scene selection, (9) Choose effect, (10) Enter text, (11) Choose text color, (12) Choose background color, (13) Choose mode, (14) Select microphone and music, (15) Sensitivity selection, (16) DIY area, (17) Duration slider, (18) Select GIF files and static diagram, (19) Select icon
WARNING:
If the product is mounted outdoors, protect the plug from weather conditions.
Do not use the product in high-temperature or high-humidity environments.
Keep the product away from water.
Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.
The light sources in the product are not replaceable.

DE - Bedienungsanleitung
APP: Laden Sie die ML Eco Light App aus dem GOOGLE PLAY oder APPLE STORE herunter.
A) Verbinden Sie das Gerät.
B) Schalten Sie Bluetooth und Standort (GPS) auf Ihrem Handy ein.
C) Die App findet das Gerät automatisch (nach unten Wischen zum Aktualisieren).
VERBINDUNGSPROBLEME: Gerät kann nicht verbunden werden
D) Überprüfen Sie die Verbindung des Geräts.
E) Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit anderen Handys verbunden ist.
F) Starten Sie Bluetooth und Standort neu.
G) Starten Sie die App neu.
H) Versuchen Sie, das Gerät manuell über Bluetooth-Einstellungen oder die App zu verbinden.
FUNKTIONEN: (1) Farbauswahl, (2) RGB-Wert, (3) Benutzerdefinierte Farben, (4) Helligkeitsregler, (5) Individueller Modus, (6) Stil wählen, (7) Geschwindigkeitsregler, (8) Szenenauswahl, (9) Effekt wählen, (10) Text eingeben, (11) Textfarbe wählen, (12) Hintergrundfarbe wählen, (13) Modus wählen, (14) Mikrophon und Musik auswählen, (15) Empfindlichkeitsauswahl, (16) Bastelbereich, (17) Dauerschieberegler, (18) GIF-Dateien und statisches Diagramm auswählen, (19) Symbol auswählen
WARNING:
Schützen Sie den Stecker bei Außenmontage vor Witterung.
Nicht bei hoher Temperatur oder Feuchtigkeit verwenden.

4. Uwaga:

- W przypadku montażu produktu na zewnątrz, zabezpiecz wtyk przed warunkami atmosferycznymi
- Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody.
- Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu na własną rękę.
- Źródła światła w produkcie są niewymienialne.

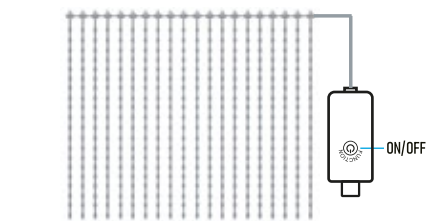

2. Problemy z połączeniem

Nie mogę podłączyć urządzenia
D) Sprawdź podłączenie urządzenia.
E) Upewnij się, że urządzenie nie jest połączone z innymi telefonami.
F) Uruchom ponownie Bluetooth i lokalizację.
G) Uruchom ponownie aplikację.
H) Spróbuj połączyć się z urządzeniem ręcznie - bezpośrednio w opcjach Bluetooth/ lub w aplikacji:



3. Funkcje



velocidad, (8) Selección de escena, (9) Elegir efecto, (10) Introducir texto, (11) Elegir color de texto, (12) Elegir color de fondo, (13) Elegir modo, (14) Seleccionar micrófono y música, (15) Selección de sensibilidad, (16) Área de bricolaje, (17) Control deslizante de duración, (18) Seleccionar archivos GIF y diagrama estático, (19) Seleccionar icono
ADVERTENCIA:
Si el producto se monta al aire libre, proteja el enchufe de las condiciones climáticas.
No use el producto en ambientes con alta temperatura o humedad.
Mantenga el producto alejado del agua.
No desmonte, repare o modifique el producto usted mismo.
Las fuentes de luz no son reemplazables.

IT - Manuale utente
APP: Scarica l'app ML Eco Light da GOOGLE PLAY o APPLE STORE.
A) Collega il dispositivo.
B) Attiva Bluetooth e localizzazione (GPS) sul telefono.
C) L'app dovrebbe trovare e connettere automaticamente il dispositivo (scorri verso il basso per aggiornare).
PROBLEMI DI CONNESSIONE: Impossibile connettere il dispositivo
D) Controlla la connessione del dispositivo.
E) Assicurati che il dispositivo non sia connesso ad altri telefoni.
F) Riavvia Bluetooth e localizzazione.
G) Riavvia l'app.
H) Prova a connetterti manualmente dalle impostazioni Bluetooth o dall'app.
FUNZIONI: (1) Selezione colore, (2) Valore RGB, (3) Colori personalizzati, (4) Slider luminosità, (5) Modalità personalizzata, (6) Scegli stile, (7) Slider velocità, (8) Selezione scena, (9) Scegli effetto, (10) Inserisci testo, (11) Scegli colore testo, (12) Scegli colore sfondo, (13) Scegli modalità, (14) Seleziona microfono e musica, (15) Selezione sensibilità, (16) Area fai-da-te, (17) Slider durata, (18) Seleziona file GIF e diagramma statico, (19) Seleziona icona
AVVERTENZE:
Se il prodotto è installato all'aperto, proteggi la spina dalle intemperie.
Non utilizzare in ambienti con alte temperature o umidità.
Tieni il prodotto lontano dall'acqua.
Non smontare, riparare o modificare il prodotto autonomamente.
Le sorgenti luminose non sono sostituibili.

DK - Brugervejledning
APP: Download ML Eco Light-appen fra GOOGLE PLAY eller APPLE STORE.
A) Tilslut enheden.
B) Tænd for Bluetooth og lokation (GPS) på din telefon.
C) Appen finder og forbinder automatisk til enheden (træk ned for at opdatere).
FORBINDELSESPROBLEMER: Kan ikke forbinde enheden
D) Kontrollér enhedens forbindelse.
E) Sørg for, at enheden ikke er forbundet til andre telefoner.

285X210mm

F) Genstart Bluetooth og lokation. G) Genstart appen. H) Prov at forbinde enheden manuelt via Bluetooth-indstillingerne eller appen. FUNKTIONS: (1) Farvevalg, (2) RGB-værdi, (3) Egne farver, (4) Lysstyrkeskyder, (5) Tilpasset tilstand, (6) Vælg stil, (7) Hastighedsskyder, (8) Scenselektion, (9) Vælg effekt, (10) Indtast tekst, (11) Vælg tekstfarve, (12) Vælg baggrundsfarve, (13) Vælg tilstand, (14) Vælg mikrofon og musik, (15) Følsomhedsvalg, (16) Gør-det-selv-område, (17) Varighedsskyder, (18) Vælg GIF-filer og statistik diagram, (19) Vælg ikon ADVARSEL: Hvis produktet monteres udendørs, beskyt stikket mod vejrforhold. Brug ikke produktet i miljøer med høj temperatur eller fugtighed. Hold produktet væk fra vand. Må ikke skilles ad, repareres eller ændres af brugeren. Lysdioderne i produktet kan ikke udskiftes. NL – Gebruikershandleiding APP: Download de ML Eco Light-app via GOOGLE PLAY of APPLE STORE. A) Verbind het apparaat. B) Zet Bluetooth en locatie (GPS) aan op uw telefoon. C) De app zoekt en maakt automatisch verbinding met het apparaat (veeg naar beneden om te verwensen). VERBINDINGSPROBLEEM: Kan het apparaat niet verbinden D) Controleer de verbinding van het apparaat. E) Zorg dat het apparaat niet verbonden is met andere telefoons. F) Start Bluetooth en locatie opnieuw op. G) Start de app opnieuw op. H) Probeer handmatig te verbinden via Bluetooth-instellingen of de app. FUNCTIES: (1) Kleurkeuze, (2) RGB-waarde, (3) Aangepaste kleuren, (4) Helderheidsschuiif, (5) Aangepaste modus, (6) Stijl kiezen, (7) Snelheidsschuiif, (8) Scènekeuze, (9) Effect kiezen, (10) Tekst invoeren, (11) Tekstkleur kiezen, (12) Achtergrondkleur kiezen, (13) Modus kiezen, (14) Microfoon en muziek selecteren, (15) Gevoeligheidskeuze, (16) Doe-het-zelf-gebied, (17) Duur schuifregelaar, (18) GIF-bestanden en statisch diagram selecteren, (19) Pictogram selecteren WAARSCHUWING: Bij montage buiten de stekker beschermen tegen weersinvloeden. Niet gebruiken in hoge temperatuur- of vochtigheidsomstandigheden. Product uit de buurt van water houden. Niet zelf demonteren, repareren of aanpassen. De lichtbronnen zijn niet vervangbaar. SE – Användarmanual APP: Ladda ner ML Eco Light-appen från GOOGLE PLAY eller APPLE STORE. A) Anslut enheten. B) Aktivera Bluetooth och plats (GPS) på din telefon.	C) Appen ska automatiskt hitta och ansluta till enheten (dra ner för att uppdatera). ANSLUTNINGSPROBLEM: Kan inte ansluta enheten D) Kontrollera enhetens anslutning. E) Se till att enheten inte är ansluten till andra telefoner. F) Starta om Bluetooth och plats. G) Starta om appen. H) Försök ansluta manuellt via Bluetooth-inställningarna eller appen. FUNKTIONER: (1) Färgval, (2) RGB-värde, (3) Anpassade färger, (4) Ljusstyrkeregler, (5) Anpassat läge, (6) Välj stil, (7) Hastighetsregler, (8) Scenvat, (9) Välj effekt, (10) Skriv text, (11) Välj textfärg, (12) Välj bakgrundsfärg, (13) Välj läge, (14) Välj mikrofon och musik, (15) Känslighetsval, (16) Gör-det-självt-område, (17) Tidsregel, (18) Välj GIF-filer och statistik diagram, (19) Välj ikon VARNING: Om produkten monteras utomhus, skydda kontakten mot väderpåverkan. Använd inte produkten i miljöer med hög temperatur eller fuktighet. Håll produkten borta från vatten. Montera inte isär, reparera eller modifiera produkten själv. Ljuskällorna är inte utbytbara. FI – Käyttöohje APP: Lataa ML Eco Light -sovellus GOOGLE PLAYSTA tai APPLE STORESTA. A) Yhdistä laite. B) Ota Bluetooth ja sijainti (GPS) käyttöön puhelimesasi. C) Sovelluksen pitäisi löytää ja yhdistää laite automaattisesti (vedä alas päivitystä varten). YHTEYSONGELMAT: En saa yhteyttä laitteeseen D) Tarkista laitteen yhteyt. E) Varmista, ettei laite ole yhdistetty muihin puhelimiin. F) Käynnistä Bluetooth ja sijainti uudelleen. G) Käynnistä sovellus uudelleen. H) Yritä yhdistää manuaalisesti Bluetooth-asetuksista tai sovelluksesta. TOIMINNOT: (1) Värivalinta, (2) RGB-arvo, (3) Mukautettu värit, (4) Kirkkaussäädin, (5) Mukautettu tila, (6) Valitse tyyli, (7) Nopeussäädin, (8) Tapahtumavalinta, (9) Valitse tehoste, (10) Syötä teksti, (11) Valitse tekstin väri, (12) Valitse taustaväri, (13) Valitse tila, (14) Valitse mikrofonin ja musiikki, (15) Herkkyyden asetus, (16) Tee-se-itse alue, (17) Keston säädin, (18) Valitse GIF-tiedostot ja staattinen kaavio, (19) Valitse kuvaketta VAROITUS: Jos tuote asennetaan ulos, suojaa pistoke sääolosuhteilta. Älä käytä tuotetta korkeassa lämpötilassa tai kosteudessa. Pidä tuote poissa vedestä. Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta itse. Valonlähteitä ei voi vaihtaa. NO – Bruksanvisning APP: Last ned ML Eco Light-appen fra GOOGLE PLAY eller APPLE STORE.	A) Koble til enheten. B) Slå på Bluetooth og posisjon (GPS) på telefonen din. C) Appen skal automatisk finne og koble til enheten (dra ned for å oppdatere). TILKOBLINGSPROBLEMER: Kan ikke koble til enheten D) Sjekk enhetens tilkobling. E) Sorg for at enheten ikke er tilkoblet andre telefoner. F) Start Bluetooth og posisjon på nytt. G) Start appen på nytt. H) Prov å koble til manuelt via Bluetooth-innstillingene eller appen. FUNKSJONER: (1) Fargevalg, (2) RGB-verdi, (3) Tilpassede farger, (4) Lysstyrkesliser, (5) Tilpasset modus, (6) Velg stil, (7) Fartssliser, (8) Scenseleksjon, (9) Velg effekt, (10) Skriv inn tekst, (11) Velg tekstfarge, (12) Velg bakgrunnsfarge, (13) Velg modus, (14) Velg mikrofon og musikk, (15) Følsomhetsvalg, (16) DIY-område, (17) Varighetssliser, (18) Velg GIF-filer og statistik diagram, (19) Velg ikon ADVARSEL: Hvis produktet monteres utendørs, beskytt pluggen mot værforhold. Ikke bruk produktet i høy temperatur eller fuktige omgivelser. Hold produktet unna vann. Ikke demonter, reparer eller modifier produktet selv. Lyskildene er ikke utskiftbare. CZ – Uživatelská příručka APP: Stáhněte si aplikáciu ML Eco Light z GOOGLE PLAY nebo APPLE STORE. A) Připojte zařízení. B) Zapněte Bluetooth a polohu (GPS) na telefonu. C) Aplikace by měla zařízení automaticky najít a připojit (sjedte dolů pro obnovu). PROBLÉMY S PŘIPOJENÍM: Nelze se připojit k zařízení D) Zkontrolujte připojení zařízení. E) Ujistěte se, že zařízení není připojeno k jiným telefonům. F) Restartujte Bluetooth a polohu. G) Restartujte aplikaci. H) Zkuste se připojit ručně přes Bluetooth nastavení nebo aplikaci. FUNKCE: (1) Výběr barvy, (2) RGB hodnota, (3) Vlastní barvy, (4) Posuvník jasu, (5) Vlastní režim, (6) Vyber styl, (7) Posuvník rychlosti, (8) Výběr scény, (9) Vyber efekt, (10) Zadej text, (11) Vyber barvu textu, (12) Vyber barvu pozadí, (13) Vyber režim, (14) Vyber mikrofon a hudbu, (15) Výběr citlivosti, (16) Kutliská oblast, (17) Posuvník délky, (18) Vyber GIF soubory a statický diagram, (19) Vyber ikonu UPOZORNĚNÍ: Pokud je produkt instalován venku, chráňte zástrčku před povětrnostními vlivy. Nepronúžujte produkt ve vysokých teplotách nebo vlhkosti. Chráňte produkt před vodou. Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte produkt sami. Světelné zdroje nelze vyměnit.	SK – Používateľská príručka APP: Stiahnite si aplikáciu ML Eco Light z GOOGLE PLAY alebo APPLE STORE. A) Pripojte zariadenie. B) Zapnite Bluetooth a polohu (GPS) v telefóne. C) Aplikácia by mala zariadenie automaticky nájsť a pripojiť (potiahnutím nadol obnovíte). PROBLÉMY S PŘIPOJENÍM: Nedá sa pripojiť k zariadeniu D) Skontrolujte pripojenie zariadenia. E) Uistite sa, že zariadenie nie je pripojené k iným telefónom. F) Reštartujte Bluetooth a polohu. G) Reštartujte aplikáciu. H) Skúste sa pripojiť manuálne cez Bluetooth nastavenia alebo aplikáciu. FUNKCIE: (1) Výber farby, (2) Hodnota RGB, (3) Vlastné farby, (4) Posúvač jasu, (5) Vlastný režim, (6) Vyber štýl, (7) Posúvač rýchlosti, (8) Výber scény, (9) Vyber efekt, (10) Zadáaj text, (11) Vyber farbu textu, (12) Vyber farbu pozadia, (13) Vyber režim, (14) Vyber mikrofon a hudbu, (15) Výber cittivosti, (16) Majstrovanie, (17) Posúvač trvania, (18) Vyber GIF súbory a statický diagram, (19) Vyber ikonu UPOZORNENIE: Ak je produkt namontovaný vonku, chráňte zástrčku pred poveternostnými vplyvmi. Nepronúžajte produkt pri vysokých teplotách alebo vlhkosti. Chráňte produkt pred vodou. Nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte produkt sami. Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné. HU – Felhasználói kézikönyv APP: Tölts le a ML Eco Light alkalmazást a GOOGLE PLAY vagy APPLE STORE áruházból. A) Csatlakoztassa az eszközt. B) Kapcsolja be a Bluetooth-ot és a helymeghatározást (GPS) a telefonján. C) Az alkalmazás automatikusan megtalálja és csatlakozik az eszközhöz (húzza le az oldalt a frissítéshez). CSATLAKOZÁSI PROBLÉMÁK: Nem tud csatlakozni az eszközhöz D) Ellenőrizze az eszköz csatlakozását. E) Győződjön meg róla, hogy az eszköz nincs más telefonhoz csatlakoztatva. F) Indítsa újra a Bluetooth-ot és a helymeghatározást. G) Indítsa újra az alkalmazást. H) Próbálja meg manuálisan csatlakoztatni az eszközt a Bluetooth beállításokból vagy az alkalmazásból. FUNKCIÓK: (1) Színválasztás, (2) RGB érték, (3) Egyéni színek, (4) Fényerő csúszka, (5) Egyéni mód, (6) Stílus választás, (7) Sebesség csúszka, (8) Jelenet választása, (9) Effekt választás, (10) Szöveg bevittele, (11) Szöveg színének választása, (12) Háttér színének választása, (13) Mód kiválasztása, (14) Mikrofon és zene kiválasztása, (15) Érzékenység kiválasztása, (16) Kézműves terület, (17) Időtartam csúszka, (18) GIF fájlok és statikus diagram kiválasztása, (19) Ikon kiválasztása
FİGELMEZTETİS: Ha a terméket külfölden szerelik fel, védje a csatlakozót az időjárásí viszonyoktól. Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben. Tartsa távol a terméket a víztől. Ne szerelje szét, ne javítsa, ne módosítsa saját maga a terméket. A termék fényforrásai nem cserélhetők. RO/MD – Manual de utilizare APLICATIE: Descarcă aplicația ML Eco Light din GOOGLE PLAY sau APPLE STORE. A) Conectează dispozitivul. B) Porneste Bluetooth și locația (GPS) pe telefonul tău. C) Aplicația ar trebui să găsească și să se conecteze automat la dispozitiv (glisează în jos pentru reîmprobărire). PROBLEME DE CONECTARE: Nu pot conecta dispozitivul D) Verifică conexiunea dispozitivului. E) Asigură-te că dispozitivul nu este conectat la alte telefoane. F) Repornește Bluetooth-ul și locația. G) Repornește aplicația. H) Încearcă să te conectezi manual, direct din opțiunile Bluetooth sau din aplicație. FUNCȚII: (1) Selectarea culorii, (2) Valoare RGB, (3) Culori personalizate, (4) Săgeată luminozitate, (5) Mod personalizat, (6) Alege stil, (7) Săgeată viteză, (8) Selecție scenă, (9) Alege efect, (10) Introdu texte, (11) Alege culoare text, (12) Alege culoare fundal, (13) Alege mod, (14) Selectează microfon și muzică, (15) Selecție sensibilitate, (16) Zonă DIY, (17) Săgeată durată, (18) Selectează fișiere GIF și diagram static, (19) Selectează iconiță ATENȚIONARE: Dacă produsul este montat în exterior, protejează mufa de intemperii. Nu folosi produsul în medii cu temperaturi ridicate sau umiditate mare. Păstrează produsul departe de apă. Nu dezasambla, repara sau modifica produsul singur. Sursele de lumină din produs nu sunt înlocuibile. GR – Οδηγός χρήσης ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Κατεβάστε την εφαρμογή ML Eco Light από το GOOGLE PLAY ή APPLE STORE. A) Συνδέστε τη συσκευή. B) Ενεργοποιήστε το Bluetooth και την τοποθεσία (GPS) στο τηλέφωνό σας. C) Η εφαρμογή θα βρει και θα συνδέσει αυτόματα με τη συσκευή (σύρετε προς τα κάτω για ανανέωση). ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: Δεν μπορώ να συνδεθώ με τη συσκευή D) Ελέγξτε τη σύνδεση της συσκευής. E) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε άλλα τηλέφωνα. F) Επανεκκινήστε το Bluetooth και την τοποθεσία. G) Επανεκκινήστε την εφαρμογή. H) Προσπαθήστε να συνδέεστε χειροκίνητα από τις ρυθμίσεις Bluetooth ή μέσα στην εφαρμογή.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: (1) Επιλογή χρώματος, (2) Τιμή RGB, (3) Προσαρμοσμένα χρώματα, (4) Δοκιμαστήρας φωτεινότητας, (5) Προσαρμοσμένη λειτουργία, (6) Επιλογή stíl, (7) Δοκιμαστήρας ταχύτητας, (8) Επιλογή σκηνής, (9) Επιλογή εφέ, (10) Ευαγής κευμένο, (11) Επιλογή χρώματος κευμένου, (12) Επιλογή χρώματος φόντου, (13) Επιλογή λειτουργίας, (14) Επιλογή μικροφώνου και μουσικής, (15) Επιλογή ευαισθησίας, (16) Περσχή DIY, (17) Δοκιμαστήρας διάρκειας, (18) Επιλογή αρχείου GIF και στατικού διαγράμματος, (19) Επιλογή εικονιδίου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το προϊόν τοποθετηθεί εξωτερικά, προστατέψτε το ρύσμα από τις καιρικές συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία. Κρατήστε το προϊόν μακριά από το νερό. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας. Οι πηγές φωτός στο προϊόν δεν είναι αντικαταστάσιμες. PT – MANUAL DO UTILIZADOR APLICATIVO: Descarregue a aplicação ML Eco Light da GOOGLE PLAY ou da APPLE STORE. A) Ligue o dispositivo. B) Ligue o Bluetooth e a localização (GPS) no seu telemóvel. C) A aplicação deverá encontrar e ligar-se automaticamente ao dispositivo (deslize para baixo para atualizar). PROBLEMAS DE LIGAÇÃO: Não consigo ligar o dispositivo D) Verifique a ligação do dispositivo. E) Certifique-se de que o dispositivo não está ligado a outros telemóveis. F) Reinicie o Bluetooth e a localização. G) Reinicie a aplicação. H) Tente ligar-se ao dispositivo manualmente - diretamente nas opções de Bluetooth ou na aplicação FUNÇÕES: (1) Seleção de cor, (2) Valor RGB, (3) Cores personalizadas, (4) Controlo deslizante de brilho, (5) Modo personalizado, (6) Escolher estilo, (7) Controlo deslizante de velocidade, (8) Seleção de cena, (9) Escolher efeito, (10) Inserir texto, (11) Escolher cor do texto, (12) Escolher cor de fundo, (13) Escolher modo, (14) Seleccionar microfones e música, (15) Seleção de sensibilidade, (16) Área DIY, (17) Controlo deslizante de duração, (18) Seleccionar ficheiros GIF e diagrama estático, (19) Seleccionar ícone AVISO: Se o produto for montado no exterior, proteja a ficha das condições climáticas. Não utilize o produto em ambientes de alta temperatura ou alta humidade. Mantenha o produto afastado da água. Não desmonte, repare nem modifique o produto por si mesmo. As fontes de luz no produto não são substituíveis. МК – Кориснички Упатство АПЛИКАЦИЈА: Преземете ја апликацијата ML Eco Light од GOOGLE PLAY или APPLE STORE. A) Поврзете го уредот.	B) Вклучете Bluetooth и локација (GPS) на вашиот телефон. C) Апликацијата автоматски ќе го најде и поврзе уредот (превлечете надолу за освежување). ПРОБЛЕМИ СО ПОВРЗУВАЊЕ: Не можам да го поврзам уредот D) Проверете ја поврзаноста на уредот. E) Осигурате се дека уредот не е поврзан со други телефони. F) Рестартирајте Bluetooth и локација. G) Рестартирајте ја апликацијата. H) Обидете се да се поврзете рачно преку Bluetooth опциите или во апликацијата. ФУНКЦИИ: (1) Избор боја, (2) RGB вредност, (3) Прилагодени бои, (4) Контрола на осветленост, (5) Прилагоден режим, (6) Избери стил, (7) Контрола на брзина, (8) Избор на сцена, (9) Избери ефект, (10) Внеси текст, (11) Избери боја на текст, (12) Избери боја на позадина, (13) Избери режим, (14) Избери микрофон и музика, (15) Избор на чувствителност, (16) DIY област, (17) Контрола на времетраење, (18) Избор на GIF и статичен дијаграм, (19) Избери икона ВНИМАНИЕ: Ако производот е поставен надвор, заштитете го приклучокот од временски услови. Не користете го производот во средини со висока температура или влажност. Држете го производот далеку од вода. Не распнувајте, поправувајте или менувајте го производот сами. Светлосните извори во производот не се заменливи. SI – Navodila za uporabo APLIKACIJA: Prenesite aplikacijo ML Eco Light iz GOOGLE PLAY ali APPLE STORE. A) Povežite napravo. B) Vklopite Bluetooth in lokacijo (GPS) na telefonu. C) Aplikacija bo samodejno našla in se povezala z napravo (potegnite navzdol za osvežitev). TEŽAVE S POVEZAVO: Ne morem se povezati z napravo D) Preverite povezavo naprave. E) Prepričajte se, da naprava ni povezana z drugimi telefoni. F) Ponovno zaženite Bluetooth in lokacijo. G) Ponovno zaženite aplikacijo. H) Poskusite se povezati ročno, neposredno v nastavitvah Bluetooth ali v aplikaciji. FUNKCIJE: (1) Izbira barve, (2) RGB vrednost, (3) Prilagojene barve, (4) Drsnik svetlosti, (5) Prilagojen način, (6) Izbiri slog, (7) Drsnik hitrosti, (8) Izbira scene, (9) Izberi učinek, (10) Vnesi besedilo, (11) Izberi barvo besedila, (12) Izberi barvo ozadja, (13) Izberi način, (14) Izberi mikrofon in glasbo, (15) Izbira občutljivosti, (16) DIY območje, (17) Drsnik trajanja, (18) Izberi GIF datoteke in statični diagram, (19) Izbira ikone OPOMBLILO: Če je izdelek nameščen na prostem, zaščitite vtič pred vremenskimi vplivi. Ne uporabljajte izdelka v okoljih z visoko temperaturo ali vlago. Izdelek hranite stran od vode. Izdelek ne razstavljajte, ne popravljajte ali spreminjajte sami. Svetlobni viri v izdelku niso zamenljivi.	HR/RS – Upute za korisnike APLIKACIJA: Preuzmite aplikaciju ML Eco Light s GOOGLE PLAY ili APPLE STORE. A) Povežite uređaj. B) Uključite Bluetooth i lokaciju (GPS) na telefonu. C) Aplikacija će automatski pronaći i povezati se s uređajem (prijedite prstom prema dolje za osvežavanje). PROBLEMI S POVEZIVANJEM: Ne mogu se povezati s uređajem D) Provjerite vezu uređaja. E) Provjerite nije li uređaj povezan s drugim telefonima. F) Ponovo pokrenite Bluetooth i lokaciju. G) Ponovo pokrenite aplikaciju. H) Pokušajte se ručno povezati - direktno u Bluetooth opcijama ili u aplikaciji. FUNKCIJE: (1) Odabir boje, (2) RGB vrijednost, (3) Prilagođene boje, (4) Klizač svjetline, (5) Prilagođeni način, (6) Odaberi stil, (7) Klizač brzine, (8) Odabir scene, (9) Odaberi efekt, (10) Unesi tekst, (11) Odaberi boju teksta, (12) Odaberi boju pozadine, (13) Odaberi način, (14) Odaberi mikrofon i glazbu, (15) Odabir osjetljivosti, (16) DIY područje, (17) Klizač trajanja, (18) Odaberi GIF datoteke i statični dijagram, (19) Odabir ikone UPOZORENJE: Ako je proizvod montiran na otvorenom, zaštitite utikač od vremenskih uvjeta. Ne koristite proizvod u okruženjima s visokim temperaturama ili vlagom. Držite proizvod podalje od vode. Nemojte rastavljati, popravljati ili mijenjati proizvod sami. Izvori svjetlosti u proizvodu nisu zamjenjivi. BG – Ръководство за потребителя ПРИЛОЖЕНИЕ: Изглетете приложението ML Eco Light от GOOGLE PLAY или APPLE STORE. A) Съвържете устройството. B) Включете Bluetooth и местоположение (GPS) на телефона си. C) Приложението трябва автоматично да намери и свърже устройството (плъзнете надолу за обновяване). ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ВЪРЪКАТА: Не мога да свържа устройството D) Проверете връзката на устройството. E) Уверете се, че устройството не е свързано към други телефони. F) Рестартирайте Bluetooth и местоположението. G) Рестартирайте приложението. H) Опитайте се да се свържете ръчно - директно от Bluetooth опциите или в приложението. ФУНКЦИИ: (1) Избор на цвят, (2) RGB стойност, (3) Персонализирани цветове, (4) Плъзгач за яркост, (5) Персонализиран режим, (6) Избери стил, (7) Плъзгач скорост, (8) Избор на сцена, (9) Избери ефект, (10) Въведи текст, (11) Избери цвят на текста, (12) Избери цвят на фона, (13) Избери режим, (14) Избери микрофон и музика, (15) Избор на чувствителност, (16) Зона "направи си сам", (17) Плъзгач за продължителност, (18) Избери GIF файлове и статичен диаграм, (19) Избор на икона ВНИМАНИЕ:

285X210mm

Ако продуктът е монтиран на открито, защитете щепсела от атмосферни условия. Не използвайте продукта в среда с висока температура или влажност. Дръжте продукта далеч от вода. Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте продукта сами. Източниците на светлина в продукта не подлежат на подмяна.

RU/ВУ – Руководство пользователя
ПРИЛОЖЕНИЕ: Скачайте приложение ML Eco Light из GOOGLE PLAY или APPLE STORE.
A) Подключите устройство.
B) Включите Bluetooth и геолокацию (GPS) на телефоне.
C) Приложение автоматически найдет и подключится к устройству (проведите вниз для обновления).
ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ: Не могу подключить устройство
D) Проверьте подключение устройства.
E) Убедитесь, что устройство не подключено к другим телефонам.
F) Перезапустите Bluetooth и геолокацию.
G) Перезапустите приложение.
H) Попробуйте подключиться вручную — через настройки Bluetooth или в приложении.
ФУНКЦИИ: (1) Выбор цвета, (2) Значение RGB, (3) Пользовательские цвета, (4) Ползунок яркости, (5) Пользовательский режим, (6) Выбрать стиль, (7) Ползунок скорости, (8) Выбор сцены, (9) Выбрать эффект, (10) Введите текст, (11) Выбрать цвет текста, (12) Выбрать цвет цвета, (13) Выбрать режим, (14) Выбрать микрофон и музыку, (15) Выбрать чувствительности, (16) DIY зона, (17) Ползунок длительности, (18) Выбрать GIF файлы и статическую схему, (19) Выбор иконки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если продукт установлен на улице, защитите вилку от погодных условий. Не используйте продукт в условиях высокой температуры или влажности. Держите продукт подальше от воды. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте продукт самостоятельно. Источники света в продукте не заменяемы.

UA – Керівництво користувача
ДОДАТОК: Завантажте додаток ML Eco Light з GOOGLE PLAY або APPLE STORE.
A) Підключіть пристрій.
B) Увімкніть Bluetooth та локацію (GPS) на телефоні.
C) Додаток автоматично знайде та підключиться до пристрою (потягніть вниз для оновлення).
ПРОБЛЕМИ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ: Не можу підключити пристрій
D) Перевірте підключення пристрою.
E) Переконайтеся, що пристрій не підключено до інших телефонів.
F) Перезапустіть Bluetooth і локацію.
G) Перезапустіть додаток.
H) Спробуйте підключитися вручну — безпосередньо у Bluetooth або в додатку.
ФУНКЦІЇ: (1) Вибір кольору, (2) Значення RGB, (3) Користувальські кольори, (4) Повзунок

яскравості, (5) Користувальський режим, (6) Оберіть стиль, (7) Повзунок швидкості, (8) Вибір сцени, (9) Оберіть ефект, (10) Введіть текст, (11) Виберіть копір тексту, (12) Виберіть копір фону, (13) Виберіть режим, (14) Виберіть мікрофон і музику, (15) Вибір чутливості, (16) DIY зона, (17) Повзунок тривалості, (18) Вибір GIF файлів і статичної схеми, (19) Вибір іконки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Якщо продукт встановлено на вулиці, захистіть вилку від погодних умов. Не використовуйте продукт у середовищах з високою температурою або вологістю. Тримайте продукт подалі від води. Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте продукт самостійно. Джерела світла у продукті не замінюються.

LT – Naudotojo vadovas
PROGRAMĖLĖ: Atsisiųskite ML Eco Light programėlę iš GOOGLE PLAY arba APPLE STORE.
A) Prijunkite įrenginį.
B) Įjunkite Bluetooth ir vietos nustatymą (GPS) telefone.
C) Programėlė automatiškai suras ir prisijungs prie įrenginio (nuvilkite žemyn atnaujinimui).
JUNGIMO PROBLEAMOS: Negaliu prisijungti prie įrenginio
D) Patikrinkite įrenginio prijungimą.
E) Įsitinkinkite, kad įrenginys nėra prijungtas prie kitų telefonų.
F) Perkraukite Bluetooth ir vietos nustatymą.
G) Perkraukite programėlę.
H) Bandykite prisijungti rankiniu būdu – tiesiogiai Bluetooth nustatymuose arba programėlėje.
FUNKCIJOS: (1) Spalvos pasirinkimas, (2) RGB reikšmė, (3) Pasirinktinės spalvas, (4) Ryškumo slankiklis, (5) Pasirinktinis režimas, (6) Pasirinkite stilių, (7) Greičio slankiklis, (8) Scenos pasirinkimas, (9) Pasirinkite efektą, (10) Įveskite tekstą, (11) Pasirinkite teksto spalvą, (12) Pasirinkite fono spalvą, (13) Pasirinkite režimą, (14) Pasirinkite mikrofoną ir muziką, (15) Jautrumo pasirinkimas, (16) DIY sritys, (17) Trukmės slankiklis, (18) Pasirinkite GIF failus ir statinę schemą, (19) Pasirinkite piktogramą
SPĖJIMAS:
Jei produktas montuojamas lauke, apsaugokite kištuką nuo oro sąlygų. Nenaudokite produkto aukštoje temperatūroje ar drėgmėje. Laikykite produktą toliau nuo vandens. Neardykite, nereguokite ar nekeiskite produkto savarankiškai. Šviesos šaltiniai produkte nėra keičiami.

LV – Lietotāja rokasgrāmata
LIETOŠANAS PROGRAMMA: Lejupielādējiet ML Eco Light lietotni no GOOGLE PLAY vai APPLE STORE.
A) Pievienojiet ierīci.
B) Ieslēdziet Bluetooth un atrašanās vietas noteikšanu (GPS) savā tālrunī.
C) Lietotne automātiski atradīs un pieslēgsies ierīcei (velciet uz leju, lai atsvaidzinātu).
SAVĪENOJUMA PROBLĒMAS: Nevaru pieslēgt ierīci
D) Pārbaudiet ierīces savienojumu.
E) Pārliecinieties, ka ierīce nav savienota ar citiem tālruniem.

F) Restartējiet Bluetooth un atrašanās vietu.
G) Restartējiet lietotni.
H) Mēģiniet pieslēgties manuāli – tieši Bluetooth opcijās vai lietotnē.
FUNKCIJAS: (1) Krāsas izvēle, (2) RGB vērtība, (3) Pielāgotas krāsas, (4) Spilgtuma slīdnis, (5) Pielāgots režīms, (6) Izvēlēties stilu, (7) Ātruma slīdnis, (8) Scēnas izvēle, (9) Izvēlēties efektu, (10) Ievadīt tekstu, (11) Izvēlēties teksta krāsu, (12) Izvēlēties fona krāsu, (13) Izvēlēties režīmu, (14) Izvēlēties mikrofonu un mūziku, (15) Jūtības izvēle, (16) DIY zona, (17) Īlguma slīdnis, (18) Izvēlēties GIF failus un statisko diagrammu, (19) Izvēlēties ikonu
BRĪDINĀJUMS:
Ja produkts tiek uzstādīts ārpus telpām, aizsargājiet spraudni no laikapstākļiem. Nelietojiet produktu augstā temperatūrā vai mitrā vidē. Glabājiet produktu prom no ūdens. Nesajauciet, nelabojiet un nemodificējiet produktu pašrocīgi. Produkta gaismas avoti nav maināmi.
EE – Kasutusjuhend
RAKENDUS: Laadige alla ML Eco Light rakendus GOOGLE PLAY või APPLE STORE kaudu.
A) Ühendage seade.
B) Lülitage telefonis sisse Bluetooth ja asukohateenused (GPS).
C) Rakendus leiab seadme automaatselt ja ühendub sellega (võrskendamiseks pühkige alla).
ÜHENDUSPROBLEEMID: Ei saa seadet ühendada
D) Kontrollige seadme ühendust.
E) Veenduge, et seade ei ole ühendatud teiste telefonidega.
F) Taaskäivitage Bluetooth ja asukohateenused.
G) Taaskäivitage rakendus.
H) Proovige ühendada käsitsi – otse Bluetoothi valikutest või rakenduses.
FUNKTSIOONID: (1) Värvivalik, (2) RGB-väärtus, (3) Kohandatud värvid, (4) Heledusliugur, (5) Kohandatud režiim, (6) Vali stiil, (7) Kiirusliugur, (8) Stseenivalik, (9) Vali efekt, (10) Sisesta tekst, (11) Vali teksti värv, (12) Vali taustavärv, (13) Vali režiim, (14) Vali mikrofon ja muusika, (15) Tundlikkuse valik, (16) Isetegemise ala, (17) Kestusliugur, (18) Vali GIF-failid ja staatiline skeem, (19) Vali ikoon
HOIATUS:
Kui toode on paigaldatud välitingimustesse, kaitske pistikut ilmastiku eest. Ärge kasutage toodet kõrge temperatuuri või niiskusega keskkonnas. Hoidke toodet eemal veest. Ärge ise toodet lahti võtke, parandage ega muutke. Toote valgusallikad ei ole vahetatavad.

[MK] Символът указва на селективно събиране на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrežno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorisćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorisćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/ВУ] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Simbol näitab elektri- ja elektronikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektronikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektronikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.



ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.

ECO LIGHT Sp. z o.o. niniejszym oświadczam, że urządzenia radiowe są zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. | ECO LIGHT Sp. z o.o. hereby declares that the radio equipment comply with Directive 2014/53/EU. **ML61628**

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod adresem: | The full text of the EU Declaration of Conformity is available at:

ML61628 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61628%20Deklaracja.pdf>

Pasma częstotliwości Bluetooth | Bluetooth frequency band: 2.4GHz (2402–2480 MHz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej | Maximum radio frequency power (RF): 1dBm