




MINI PŁOMYCZEK LAMPKA NOCNA LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

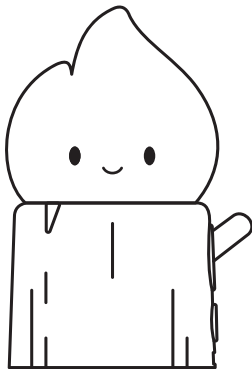



[EN] LED NIGHT LIGHT [DE] LED NACHTLICHT [FR] LUMIÈRE DE NUIT LED [ES]
LÁMPARA NOCTURNA LED [IT] LAMPADA NOTTURNA LED [DK] NATTELAMPE LED
[NL] LED NACHTLAMP [SE] LED NATTLAMPA [FI] YÖVALO LED [NO] NATTLYS LED [CZ]
LED NOČNÍ SVÍTILNA [SK] LED NOČNÁ LAMPA [HU] LED ÉJELI FÉNY [RO/MD] LAMPĂ
DE NOAPTE LED [GR] ΝΥΧΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ LED [MK] LED НОЌНА СВЕТИЛКА [SI] LED
NOČNA LUČ [RS/HR] LED NOČNA SVJETILKA
[BG] LED НОЩНА ЛАМПА [RU/BY] LED НОЧНАЯ ЛАМПА [UA] LED НОЧНА ЛАМПА
[LT] LED NAKTINIS ŠVIESAS [LV] LED NAKTS LAMPA [EE] LED ÖÖVALGUS

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FJ] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igrača.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.

[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.


[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.

[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

MINI PŁOMYCZEK

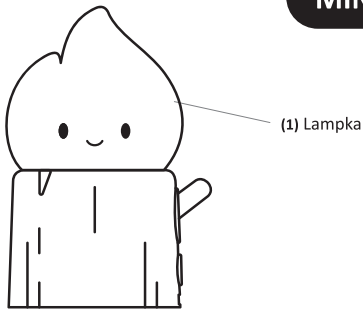


(2) ON/OFF/ Jasność/
Opóźnienie czasowe

(3) Barwa światła


(4) USB-C - port ładowania

(5) Wskaźnik ładowania

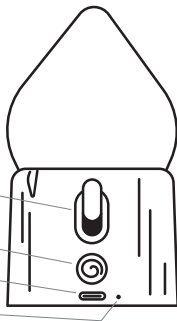


Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu. Wskaźnik ładowania **(5)** zapala się podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

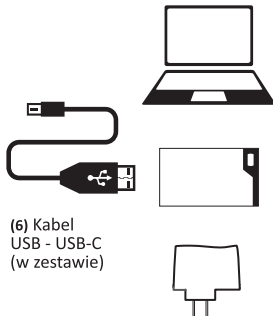

Funkcje

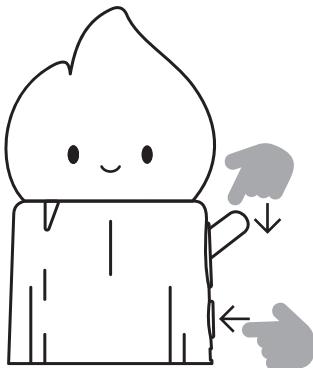

(7) Włączanie/wyłączanie

Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem.

Naciśnij **(2)** ON/OFF, jeśli chcesz włączyć światło,
drugi raz naciśnij przycisk, jeśli chcesz wyłączyć.

(8) Zmiana barwy światła - 2 tryby

Włącz światło. Naciśnij  **(3)** by włączyć pierwszy tryb - tryb nocny.

Naciśnij  **(3)** jeszcze raz by włączyć drugi tryb - tryb świecy. Ten tryb symuluje efekt podskakiwania/ migotania światła świecy. Na podskakiwanie/ migotanie światła wpływa także dźwięk.

(9) Regulacja jasności

Gdy mini Płomyček świeci, naciśnij i przytrzymaj przycisk **(2)** ON/OFF/ Jasność/ Opóźnienie czasowe by zmienić intensywność świecenia lampki.

(10) Opóźnienie czasowe

Gdy mini Płomyček świeci, naciśnij dwa razy przycisk **(2)** ON/OFF/ Jasność/ Opóźnienie czasowe. Lampka wyłączy się po 15 minutach.

Niski poziom baterii	Ładowanie	Pełne naładowanie
migotanie	oddychanie	normalne świecenie

Parametry produktu

Nazwa produktu: MINI PŁOMYCZEK LAMPKA NOCNA LED

Symbol: MW61408

Kolor produktu: Brązowy

Napięcie znamionowe: DC5V 1A

Moc: 0.4+0.4W

Barwa światła: 1800K / 3000K

Pojemność akumulatora: 500mAh/3.7V

Czas ładowania: 1.5h

Czas pracy: 8-100h

Waga: 98g

Materiał: ABS+HIPS+Silikon

Wymiary: 63x74x110mm

UWAGA!

- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po długim czasie nieużywania.
- Produkt nie powinien być umieszczany pod kątem większym niż 6°.
- Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody.
- Produkt posiada wbudowany akumulator.
- Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu na własną rękę.
- Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
- Produkt służy wyłącznie do dekoracji i nie nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.
- Nie zwijaj ciasno przewodu (ryzyko przzerwania przewodu). Nie używać gdy widoczne jest uszkodzenie przewodu lub izolacji. W przypadku uszkodzenia przewodu lub izolacji produkt nie nadaje się do użytku. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
- Do ładowania produktu używaj ładowarki-USB przynajmniej 1A.

[EN] MINI FLAME: (1) Lamp; (2) ON/OFF/ Brightness/ Timer Delay; (3) Light Color; (4) USB-C - Charging Port; (5) Charging Indicator

CHARGING: The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or a USB port on a computer to charge the product. The charging indicator (5) lights up during charging and turns off when fully charged.

(6) USB - USB-C cable (included)

FUNCTIONS: (7) Turning on/off. Fully charge the product before first use. Press (2) ON/OFF to turn on the light, press the button again to turn it off.

(8) Changing light color – 2 modes. Turn on the light. Press (3) to activate the first mode – night mode. Press (3) again to activate the second mode – candle mode. This mode simulates a flickering candlelight effect. The flickering is also affected by sound. (9) Brightness adjustment. When the Mini Flame is on, press and hold (2) ON/OFF/ Brightness/ Timer Delay to adjust brightness.

(10) Timer Delay. When the Mini Flame is on, press (2) ON/OFF/ Brightness/ Timer Delay twice. The lamp will turn off after 15 minutes.

Low power – flickering. Charging – breathing effect. Fully charged – steady light.

PRODUCT PARAMETERS:

Product Name: MINI FLAME LED NIGHT LIGHT

Model: MW61408

Product Color: Brown

Rated Voltage: DC5V 1A

Power: 0.4+0.4W

Light Color: 1800K / 3000K

Battery Capacity: 500mAh/3.7V

Charging Time: 1.5h

Working Time: 8-100h

Weight: 98g

Material: ABS+HIPS+Silicone

Dimensions: 63x74x110mm

WARNING:

- Fully charge before first use or after long periods of non-use.
- The product should not be placed at an angle greater than 6°.
- Do not use in high-temperature or high-humidity environments.
- Keep the product away from water.
- The product has a built-in battery.
- Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.
- The light source is non-replaceable.
 - This product is for decoration only and is not suitable for prolonged room lighting.
- Do not tightly coil the cable (risk of breakage). Do not use if the cable

or insulation is damaged. If the cable or insulation is damaged, the product is not suitable for use. Do not cut, extend, or shorten the cable.

- Use a USB charger with at least 1A for charging.

[DE] MINI-FLAMME: (1) Lampe; (2) EIN/AUS/ Helligkeit/ Timer-Verzögerung; (3) Lichtfarbe; (4) USB-C - Ladeanschluss; (5) Ladeanzeige

LADEN: Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie zum Laden ein DC5V 1A-Ladegerät oder einen USB-Anschluss eines Computers. Die Ladeanzeige (5) leuchtet während des Ladevorgangs auf und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

(6) USB - USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

FUNKTIONEN: (7) Ein-/Ausschalten. Laden Sie das Produkt vor der ersten Nutzung vollständig auf. Drücken Sie (2) EIN/AUS, um das Licht einzuschalten, und drücken Sie die Taste erneut, um es auszuschalten.

(8) Lichtfarbe ändern – 2 Modi. Schalten Sie das Licht ein. Drücken Sie (3), um den ersten Modus – Nachtmodus – zu aktivieren. Drücken Sie (3) erneut, um den zweiten Modus – Kerzenmodus – zu aktivieren. Dieser Modus simuliert einen flackernden Kerzeneffekt. Das Flackern wird auch durch Geräusche beeinflusst.

(9) Helligkeitseinstellung. Wenn die Mini-Flamme leuchtet, halten Sie (2) EIN/AUS/ Helligkeit/ Timer-Verzögerung gedrückt, um die Helligkeit anzupassen.

(10) Timer-Verzögerung. Wenn die Mini-Flamme leuchtet, drücken Sie (2) EIN/AUS/ Helligkeit/ Timer-Verzögerung zweimal. Die Lampe schaltet sich nach 15 Minuten aus.

Geringe Leistung – Flackern. Laden – Atmungseffekt. Vollständig geladen – konstantes Licht.

PRODUKTPARAMETER:

Produktname: MINI-FLAMME LED-NACHTLICHT

Modell: MW61408

Produktfarbe: Braun

Nennspannung: DC5V 1A

Leistung: 0.4+0.4W

Lichtfarbe: 1800K / 3000K

Akkukapazität: 500mAh/3.7V

Ladezeit: 1,5h

Betriebszeit: 8-100h

Gewicht: 98g

Material: ABS+HIPS+Silikon

Abmessungen: 63x74x110mm

WARNING:

- Vor der ersten Nutzung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig aufladen.
- Das Produkt sollte nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden.
- Nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Das Produkt von Wasser fernhalten.
- Das Produkt hat einen eingebauten Akku.
- Nicht selbst zerlegen, reparieren oder modifizieren.
- Die Lichtquelle ist nicht austauschbar.
- Dieses Produkt dient nur zur Dekoration und ist nicht für die dauerhafte Beleuchtung von Räumen geeignet.
- Das Kabel nicht fest aufwickeln (Bruchgefahr). Nicht verwenden, wenn das Kabel oder die Isolierung beschädigt ist. Falls das Kabel oder die Isolierung beschädigt ist, ist das Produkt nicht mehr nutzbar. Nicht schneiden, verlängern oder kürzen.
- Zum Laden ein USB-Ladegerät mit mindestens 1A verwenden.

[FR] MINI FLAMME: (1) Lampe; (2) ON/OFF/ Luminosité/ Minuterie; (3) Couleur de lumière; (4) USB-C - Port de charge; (5) Indicateur de charge

CHARGEMENT: Le produit dispose d'une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou un port USB d'ordinateur pour charger le produit. L'indicateur de charge (5) s'allume pendant le chargement et s'éteint lorsque la charge est complète. (6) Câble USB - USB-C (inclus)

FONCTIONS: (7) Allumage/extinction. Chargez complètement le produit avant la première utilisation. Appuyez sur (2) ON/OFF pour allumer la lampe, puis appuyez à nouveau pour l'éteindre. (8) Changement de couleur de lumière – 2 modes. Allumez la lampe. Appuyez sur (3) pour activer le premier mode – mode nuit. Appuyez à nouveau sur (3) pour activer le second mode – mode bougie. Ce mode simule l'effet de scintillement d'une bougie. Le scintillement est influencé par le son. (9) Réglage de la luminosité. Lorsque la Mini Flamme est allumée, appuyez et maintenez (2) ON/OFF/ Luminosité/ Minuterie pour ajuster l'intensité lumineuse. (10) Minuterie. Lorsque la Mini Flamme est allumée, appuyez deux fois sur (2) ON/OFF/ Luminosité/ Minuterie. La lampe s'éteindra après 15 minutes.

Batterie faible – scintillement. Charge – effet respirant. Charge complète – lumière constante.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

12

Nom du produit : MINI FLAMME LAMPE DE NUIT LED
Modèle : MW61408

Couleur du produit : Marron
Tension nominale : DC5V 1A
Puissance : 0.4+0.4W
Température de couleur : 1800K / 3000K
Capacité de la batterie : 500mAh/3.7V
Temps de charge : 1,5h
Autonomie : 8-100h
Poids : 98g
Matériaux : ABS+HIPS+Silicone
Dimensions : 63x74x110mm

AVERTISSEMENTS :

- Chargez complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation.
- Le produit ne doit pas être placé sous un angle supérieur à 6°.
- Ne pas utiliser le produit dans un environnement à haute température ou à forte humidité.
- Garder le produit à l'écart de l'eau.
- Le produit possède une batterie intégrée.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit par vous-même.
- La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable.
- Ce produit est destiné uniquement à la décoration et ne convient pas à l'éclairage prolongé des pièces.
- Ne pas enrouler le câble trop serré (risque de rupture). Ne pas utiliser si le câble ou l'isolation est endommagé. Si le câble ou l'isolation est endommagé, le produit ne doit plus être utilisé. Ne pas couper, prolonger ou raccourcir le câble.
- Utilisez un chargeur USB d'au moins 1A pour charger le produit.

[ES] MINI LLAMA: (1) Luz; (2) ON/OFF/ Brillo/ Temporizador; (3) Color de la luz; (4) USB-C - Puerto de carga; (5) Indicador de carga

CARGA: El producto tiene una batería incorporada. Utiliza un cargador DC5V 1A o un puerto USB de un ordenador para cargar el producto. El indicador de carga (5) se ilumina durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado. (6) Cable USB - USB-C (incluido)

FUNCIONES: (7) Encendido/apagado. Carga completamente el producto antes del primer uso. Presiona (2) ON/OFF para encender la luz, presiona nuevamente para apagarla. (8) Cambio de color de la luz - 2 modos. Enciende la luz. Presiona (3) para activar el primer modo - modo nocturno. Presiona (3) nuevamente para activar el segundo modo - modo vela. Este modo simula el efecto de parpadeo de la luz de una vela. El parpadeo

también se ve afectado por el sonido.

(9) Regulación del brillo. Cuando la Mini Llama está encendida, mantén presionado el botón (2) ON/OFF/ Brillo/ Temporizador para ajustar la intensidad de la luz.

(10) Temporizador. Cuando la Mini Llama está encendida, presiona dos veces el botón (2) ON/OFF/ Brillo/ Temporizador. La luz se apagará después de 15 minutos.

Baja batería - parpadeo. Cargando - efecto de respiración. Carga completa - iluminación normal.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto: MINI LLAMA LÁMPARA NOCTURNA LED

Modelo: MW61408

Color: Marrón

Voltaje nominal: DC5V 1A

Potencia: 0.4+0.4W

Temperatura de color: 1800K / 3000K

Capacidad de la batería: 500mAh/3.7V

Tiempo de carga: 1.5h

Autonomía: 8-100h

Peso: 98g

Material: ABS+HIPS+Silicona

Dimensiones: 63x74x110mm

ATENCIÓN:

- Carga completamente el producto antes del primer uso o tras un largo periodo de inactividad.
- No colocar el producto en un ángulo superior a 6°.
- No utilizar en ambientes con alta temperatura o humedad.
- Mantener alejado del agua.
- El producto tiene una batería incorporada.
- No desmontar, reparar ni modificar el producto.
- La fuente de luz no es reemplazable.
- Producto de uso decorativo, no apto para iluminación prolongada.
- No enrollar fuertemente el cable (riesgo de rotura). No usar si el cable o el aislamiento están dañados.
- Usar un cargador USB de al menos 1A para la carga.

[IT] MINI FIAMMA: (1) Lampada; (2) ON/OFF/ Luminosità/ Timer; (3) Colore della luce; (4) USB-C - Porta di ricarica; (5) Indicatore di carica

RICARICA: Il prodotto ha una batteria integrata. Utilizzare un caricatore DC5V 1A o una porta USB del computer per caricare il prodotto.

L'indicatore di carica (5) si accende durante la ricarica e si spegne quando è completamente carico. (6) Cavo USB - USB-C (incluso)

FUNZIONI: (7) Accensione/spegnimento. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Premere (2) ON/OFF per accendere la luce, premere nuovamente per spegnerla.

(8) Cambio colore della luce - 2 modalità. Accendere la luce. Premere (3) per attivare la prima modalità - modalità notte. Premere (3) di nuovo per attivare la seconda modalità - modalità candela. Questa modalità simula l'effetto tremolante della luce di una candela. Il tremolio della luce è influenzato anche dal suono.

(9) Regolazione della luminosità. Quando Mini Fiamma è accesa, tenere premuto il pulsante (2) ON/OFF/ Luminosità/ Timer per regolare l'intensità della luce.

(10) Timer. Quando Mini Fiamma è accesa, premere due volte il pulsante (2) ON/OFF/ Luminosità/ Timer. La luce si spegnerà dopo 15 minuti.

Batteria scarica - lampeggio.

In carica - effetto respiro.

Carica completa - illuminazione normale.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Nome prodotto: MINI FIAMMA LAMPADA NOTTURNA LED

Modello: MW61408

Colore: Marrone

Voltaggio nominale: DC5V 1A

Potenza: 0.4+0.4W

Temperatura colore: 1800K / 3000K

Capacità della batteria: 500mAh/3.7V

Tempo di ricarica: 1.5h

Autonomia: 8-100h

Peso: 98g

Materiale: ABS+HIPS+Silicone

Dimensioni: 63x74x110mm

ATTENZIONE:

- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività.
- Non inclinare il prodotto oltre i 6°.
- Non utilizzare in ambienti con alta temperatura o umidità.
- Tenere lontano dall'acqua.
- Il prodotto ha una batteria integrata.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
- La fonte di luce non è sostituibile.

- Il prodotto è solo decorativo e non adatto per illuminazione prolungata.
- Non avvolgere strettamente il cavo (rischio di rottura). Non usare se il cavo o l'isolamento sono danneggiati.
- Utilizzare un caricatore USB di almeno 1A per la ricarica.

[DK] MINI FLAMME: (1) Lampe; (2) ON/OFF/ Lysstyrke/ Tidsforsinkelse; (3) Lysfarve; (4) USB-C - opladningsport; (5) Opladningsindikator

OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller en USB-port på en computer til opladning. Opladningsindikatoren (5) lyser under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet. (6) USB - USB-C kabel (inkluderet)

FUNKTIONER: (7) Tænd/sluk: Oplad produktet helt før første brug. Tryk på (2) ON/OFF for at tænde lyset. Tryk igen for at slukke det.

(8) Ændring af lysfarve - 2 tilstande: Tænd lyset. Tryk på (3) for at aktivere den første tilstand - nattilstand. Tryk på (3) igen for at aktivere den anden tilstand - stearinlys-tilstand. Denne tilstand simulerer en flakkende/flimrende stearinlys-effekt, som også påvirkes af lyd.

(9) Lysstyrkeregulering: Når Mini Flamme lyser, tryk og hold (2) ON/OFF/ Lysstyrke/ Tidsforsinkelse for at justere lysstyrken.

(10) Tidsforsinkelse: Når Mini Flamme lyser, tryk to gange på (2) ON/OFF/ Lysstyrke/ Tidsforsinkelse. Lampen slukker efter 15 minutter.

Lavt batteriniveau - flimren. Opladning - pulserende lys. Fuldt opladet - stabil belysning.

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produktnavn: MINI FLAMME LED NATLAMPE

Model: MW61408

Farve: Brun

Nominal spænding: DC5V 1A

Effekt: 0.4+0.4W

Lysfarve: 1800K / 3000K

Batterikapacitet: 500mAh/3.7V

Opladningstid: 1.5 timer

Brugstid: 8-100 timer

Vægt: 98g

Materiale: ABS+HIPS+Silikone

Mål: 63x74x110mm

BEMÆRK

16

- Oplad produktet helt før første brug eller efter længere tids inaktivitet.
- Produktet bør ikke placeres i en vinkel på mere end 6°.

- Brug ikke produktet i omgivelser med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hold produktet væk fra vand.
- Produktet har et indbygget batteri.
- Skil ikke produktet ad, reparer eller modificer det ikke selv.
- Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes.
- Produktet er kun til dekoration og egner sig ikke til langvarig belysning af rum.
- Rul ikke ledningen stramt sammen (risiko for brud). Brug ikke produktet, hvis ledningen eller isoleringen er beskadiget. I tilfælde af skader er produktet uegnet til brug. Klip, forlænger eller forkorter ikke ledningen.
- Brug en USB-oplader på mindst 1A til opladning.

[NL] MINI VLAMMETJE: (1) Lampje; (2) ON/OFF/ Helderheid/ Timer; (3) Licht-
kleur; (4) USB-C - oplaadpoort; (5) Oplaadindicator

OPLADEN: Het product heeft een ingebouwde batterij. Gebruik een DC5V 1A oplader of een USB-poort van een computer om het product op te laden. De oplaadindicator (5) brandt tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen. (6) USB - USB-C kabel (meegeleverd)

FUNCTIONIES: (7) Aan/uit: Laad het product volledig op voor het eerste gebruik. Druk op (2) ON/OFF om het licht aan te zetten. Druk opnieuw om het uit te schakelen. (8) Verandering van lichtkleur - 2 modi: Zet het licht aan. Druk op (3) om de eerste modus te activeren - nachtmodus. Druk nogmaals op (3) om de tweede modus te activeren - kaarsmodus. Deze modus simuleert het flakkerende effect van kaarslicht, dat ook door geluid kan worden beïnvloed. (9) Helderheidsregeling: Wanneer Mini Vlammetje brandt, houd (2) ON/OFF/ Helderheid/ Timer ingedrukt om de helderheid aan te passen.

(10) Timerfunctie: Wanneer Mini Vlammetje brandt, druk twee keer op (2) ON/OFF/ Helderheid/ Timer. Het lampje gaat na 15 minuten uit.

Lage batterij - flikkeren. Opladen - pulserend licht. Volledig opgeladen - normale verlichting.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: MINI VLAMMETJE LED NACHTLAMPJE

Model: MW61408

Kleur: Bruin

Nominale spanning: DC5V 1A

Vermogen: 0.4+0.4W

Lichtkleur: 1800K / 3000K

Batterijcapaciteit: 500mAh/3.7V

Opladtid: 1,5 uur

Gebruikstijd: 8-100 uur

Gewicht: 98g

Materiaal: ABS+HIPS+Silicone

Afmetingen: 63x74x110mm

LET OP

- Laad het product volledig op voor het eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik.
- Het product mag niet onder een hoek van meer dan 6° worden geplaatst.
- Gebruik het product niet in een omgeving met hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water.
- Het product heeft een ingebouwde batterij.
- Demonteer, repareer of modificeer het product niet zelf.
- De lichtbron in het product is niet vervangbaar.
- Dit product is uitsluitend bedoeld als decoratie en niet geschikt voor langdurige verlichting van ruimtes.
- Wikkel de kabel niet strak op (risico op kabelbreuk). Gebruik het product niet als de kabel of isolatie beschadigd is. Bij schade aan de kabel of isolatie is het product ongeschikt voor gebruik. Knip, verleng of verkort de kabel niet.
- Gebruik een USB-oplader van minimaal 1A om het product op te laden.

[SE] MINI FLAMMA: (1) Lampa; (2) ON/OFF/ Ljusstyrka/ Tidsfördröjning; (3) Ljusfärg; (4) USB-C - laddningsport; (5) Laddningsindikator

LADDNING: Produkten har ett inbyggt batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller en USB-port på en dator för att ladda produkten. Laddningsindikatorn (5) tänds under laddning och släcks när batteriet är fulladdat. (6) USB - USB-C kabel (ingår)

FUNKTIONER: (7) På/Av. Ladda produkten fullt innan första användning. Tryck på (2) ON/OFF för att tända lampan, tryck en gång till för att släcka den. (8) Ändring av ljusfärg - 2 lägen. Tänd lampan. Tryck på (3) för att aktivera första läget - nattläge. Tryck på (3) igen för att aktivera andra läget - ljusläge. Detta läge simulerar en flackrande ljuseffekt liknande ett levande ljus. Flackringen påverkas även av ljud.

(9) Ljusstyrkereglering. När Mini Flamma lyser, håll in knappen (2) ON/OFF/ Ljusstyrka/ Tidsfördröjning för att justera ljusstyrkan.

(10) Tidsfördröjning. När Mini Flamma lyser, tryck två gånger på (2) ON/OFF/ Ljusstyrka/ Tidsfördröjning. Lampan stängs av efter 15 minuter.

Låg batterinivå – blinkar. Laddning – pulserande ljus. Fulladdat – normalt ljus.

Produktnamn: MINI FLAMMA LED NATTLAMPA

Modell: MW61408

Färg: Brun

Nominell spänning: DC5V 1A

Effekt: 0.4+0.4W

Ljuskärl: 1800K / 3000K

Batterikapacitet: 500mAh/3.7V

Laddningstid: 1,5 h

Drifttid: 8-100 h

Vikt: 98 g

Material: ABS+HIPS+Silikon

Mått: 63x74x110 mm

WARNING:

- Ladda produkten helt innan första användning eller efter långvarig inaktivitet.
- Produkten bör inte placeras i en vinkel större än 6°.
- Använd inte produkten i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
- Håll produkten borta från vatten.
- Produkten har ett inbyggt batteri.
- Skruva inte isär, reparera eller modifiera produkten själv.
- Ljuskällan i produkten är ej utbytbar.
- Produkten är endast avsedd för dekoration och är inte lämplig för långvarig rumsbelysning.
- Linda inte sladden för hårt (risk för kabelbrott). Använd inte om sladden eller isoleringen är skadad. Vid skada på sladden eller isoleringen är produkten obrukbar. Klipp, förläng eller korta inte kabeln.
- Använd en USB-laddare med minst 1A för att ladda produkten.

[FI] MINI LIEKKI: (1) Lamppu; (2) ON/OFF/ Kirkkaus/ Aikaviive; (3) Valon väri; (4) USB-C - latausportti; (5) Latausilmaisin

LATAUS: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä DC5V 1A -laturia tai tietokoneen USB-porttia tuotteen lataamiseen. Latausilmaisin (5) syttyy latauksen aikana ja sammuu, kun akku on täyteen ladattu.

(6) USB - USB-C kaapeli (sisältyy pakkaukseen)

TOIMINNOT: (7) Virta päälle/pois. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Paina (2) ON/OFF käynnistääksesi valon, paina uudelleen sammuttaaksesi sen.

(8) Valon värin vaihto - 2 tilaa. Käynnistä valo. Paina (3) aktivoiaksesi ensimmäisen tilan – yötila. Paina (3) uudelleen aktivoiaksesi toisen tilan – kynttilätila. Tämä tila simuloi kynttilän lepattavaa valoa. Lepatus reagoi myös ääniin.

(9) Kirkkauden säätö. Kun Mini Liekin valo palaa, pidä painiketta (2) ON/OFF/ Kirkkaus/ Aikaviive painettuna säätääksesi kirkkaustasoa.

(10) Aikaviive. Kun Mini Liekin valo palaa, paina kahdesti painiketta (2) ON/OFF/ Kirkkaus/ Aikaviive. Lamppu sammuu 15 minuutin kuluttua.

Heikko akku – valo vilkkuu. Lataus käynnissä – valo hengittää. Täysi lataus – normaali valo.

TUOTETIEDOT:

Tuotenimi: MINI LIEKKI LED-YÖLAMPPU

Malli: MW61408

Väri: Ruskea

Nimellisjännite: DC5V 1A

Teho: 0.4+0.4W

Valon väri: 1800K / 3000K

Akun kapasiteetti: 500mAh/3.7V

Latausaika: 1,5 h

Käyttöaika: 8-100 h

Paino: 98 g

Materiaali: ABS+HIPS+Silikoni

Mitat: 63x74x110 mm

HUOMIO:

- Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa tai pitkän käyttämättömyyden jälkeen.
- Tuotetta ei saa asettaa yli 6° kulmaan.
- Älä käytä tuotetta korkeassa lämpötilassa tai kosteassa ympäristössä.
- Pidä tuote poissa vedestä.
- Tuotteessa on sisäänrakennettu akku.
- Älä avaa, korjaa tai muokkaa tuotetta itse.
- Tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa.
- Tuote on tarkoitettu vain koristekäyttöön eikä sovellu pitkäaikaiseen tilavalaistukseen.
- Älä kiedo johtoa tiukasti (katkeamisvaara). Älä käytä, jos johto tai sen eriste on vaurioitunut. Jos johto tai eristys on rikki, tuote ei ole käyttökelpoinen. Älä leikkaa, jatka tai lyhennä johtoa.
- Käytä vähintään 1A:n USB-laturia tuotteen lataamiseen.

[NO] MINI FLAMME: (1) Lampe; (2) ON/OFF/ Lysstyrke/ Tidsforsinkelse; (3) Lysfarge; (4) USB-C - ladningsport; (5) Ladeindikator

LADING: Produktet har et innebygd batteri. Bruk en DC5V 1A-lader eller en USB-port på en datamaskin for å lade produktet. Ladeindikatoren (5) lyser under lading og slukkes når den er fulladet. (6) USB

- USB-C-kabel (inkludert)

FUNKSJONER: (7) På/av. Lad produktet helt opp før første bruk. Trykk på (2) ON/OFF for å slå på lyset, trykk igjen for å slå det av.

(8) Endring av lysfarge - 2 moduser. Slå på lyset. Trykk på (3) for å aktivere nattmodus. Trykk på (3) igjen for å aktivere stearinlysmodus. Denne modusen simulerer en flimrende effekt av stearinlys. Flimringen påvirkes også av lyd.

(9) Justering av lysstyrke. Når MINI FLAMME lyser, trykk og hold (2) ON/OFF/ Lysstyrke/ Tidsforsinkelse for å endre lysstyrken.

(10) Tidsforsinkelse. Når MINI FLAMME lyser, trykk to ganger på (2) ON/OFF/ Lysstyrke/ Tidsforsinkelse. Lyset slås av etter 15 minutter.

Lavt batteri - flimring. Lading - pusteeffekt. Fulladet - normalt lys.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER:

Produktnavn: MINI FLAMME LED NATTLAMPE

Modell: MW61408

Farge: Brun

Nominell spenning: DC5V 1A

Effekt: 0.4+0.4W

Lysfarge: 1800K / 3000K

Batterikapasitet: 500mAh/3.7V

Ladetid: 1,5 timer

Brukstid: 8-100 timer

Vekt: 98g

Materiale: ABS+HIPS+Silikon

Dimensjoner: 63x74x110mm

MERK:

- Lad produktet helt opp før første bruk eller etter lengre tids inaktivitet.
- Produktet skal ikke plasseres i en vinkel større enn 6°.
- Ikke bruk produktet i omgivelser med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold produktet unna vann.
- Produktet har et innebygd batteri.
- Ikke demonter, reparer eller modifier produktet selv.
- Lyskilden i produktet kan ikke byttes ut.
- Produktet er kun til dekorasjon og er ikke egnet for langvarig belysning av rom.
- Ikke vikle ledningen tett (fare for kabelbrudd). Ikke bruk hvis ledningen eller isolasjonen er skadet. Ved skade på kabel eller isolasjon, må produktet ikke brukes. Ikke klipp, forleng eller forkort kabelen.
- Bruk en USB-lader med minst 1A for å lade produktet.

[CZ] MINI PLAMÍNEK: (1) Lampička; (2) ON/OFF/ Jas/ Časové zpoždění; (3) Barva světla; (4) USB-C - nabíjecí port; (5) Indikátor nabíjení

NABÍJENÍ: Výrobek má vestavěnou baterii. K nabíjení používejte nabíječku DC5V 1A nebo USB port v počítači. Indikátor nabíjení (5) svítí během nabíjení a po úplném nabití zhasne. (6) USB - USB-C kabel (součástí balení)

FUNKCE: (7) Zapnutí/vypnutí. Před prvním použitím plně nabijte výrobek. Stiskněte (2) ON/OFF pro zapnutí světla, znovu stiskněte pro vypnutí.

(8) Změna barvy světla - 2 režimy. Zapněte světlo. Stiskněte (3) pro aktivaci nočního režimu. Znovu stiskněte (3) pro režim svíčky. Tento režim simuluje efekt blikání/plápolání svíčky, který je ovlivněn i zvukem.

(9) Nastavení jasu. Když MINI PLAMÍNEK svítí, podržte tlačítko (2) ON/OFF/ Jas/ Časové zpoždění pro změnu intenzity světla.

(10) Časové zpoždění. Když MINI PLAMÍNEK svítí, dvakrát stiskněte tlačítko (2) ON/OFF/ Jas/ Časové zpoždění. Lampička se vypne po 15 minutách.

Slabá baterie - blikání. Nabíjení - dýchání. Plné nabití - normální svícení.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Název produktu: MINI PLAMÍNEK LED NOČNÍ LAMPIČKA

Model: MW61408

Barva: Hnědá

Jmenovité napětí: DC5V 1A

Výkon: 0.4+0.4W

Barva světla: 1800K / 3000K

Kapacita baterie: 500mAh/3.7V

Doba nabíjení: 1,5 h

Doba provozu: 8-100 h

Hmotnost: 98g

Materiál: ABS+HIPS+Silikon

Rozměry: 63x74x110mm

UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím nebo po delší nečinnosti produkt plně nabijte.
- Produkt by neměl být umístěn v úhlu větším než 6°.
- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Udržujte produkt mimo dosah vody.
- Produkt má vestavěnou baterii.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte produkt sami.
- Světelný zdroj nelze vyměnit.
- Produkt slouží pouze k dekoraci a není určen k dlouhodobému osvětlení místnosti.
- Neomotávejte kabel těsně (hrozí přerušení vodiče). Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozená. V případě poškození kabelu

nebo izolace není výrobek vhodný k použití. Kabel neřežte, neprodlužujte ani nezkracujte.

- K nabíjení používejte USB nabíječku alespoň 1A.

[SK] MINI PLAMIENOK: (1) Lampička; (2) ON/OFF/ Jas/ Časový posun; (3) Farba svetla; (4) USB-C - nabíjecí port; (5) Indikátor nabíjania

NABÍJANIE: Produkt má vstavanú batériu. Na nabíjanie používajte nabíjačku DC5V 1A alebo USB port v počítači. Indikátor nabíjania (5) svieti počas nabíjania a po úplnom nabití zhasne. (6) USB - USB-C kábel (v balení)

FUNKCIE: (7) Zapnutie/vypnutie. Pred prvým použitím plne nabite produkt. Stlačte (2) ON/OFF na zapnutie svetla, opätovným stlačením ho vypnete.

(8) Zmena farby svetla - 2 režimy. Zapnite svetlo. Stlačte (3) pre aktiváciu nočného režimu. Opätovným stlačením (3) zapnete režim sviečky, ktorý simuluje efekt plápolania/mihotania svetla sviečky. Na intenzitu plápolania/mihotania svetla má vplyv aj zvuk.

(9) Nastavenie jasu. Keď MINI PLAMIENOK svieti, stlačte a podržte tlačidlo (2) ON/OFF/ Jas/ Časový posun na zmenu intenzity svietenia.

(10) Časový posun. Keď MINI PLAMIENOK svieti, dvakrát stlačte tlačidlo (2) ON/OFF/ Jas/ Časový posun. Lampička sa vypne po 15 minútach.

Slabá batéria - mihotanie. Nabíjanie - efekt dýchania. Plné nabitie - normálne svietenie.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Názov produktu: MINI PLAMIENOK LED NOČNÁ LAMPIČKA

Model: MW61408

Farba: Hnedá

Menovité napätie: DC5V 1A

Výkon: 0.4+0.4W

Farba svetla: 1800K / 3000K

Kapacita batérie: 500mAh/3.7V

Doba nabíjania: 1,5 h

Doba prevádzky: 8-100 h

Hmotnosť: 98g

Materiál: ABS+HIPS+Silikón

Rozmery: 63x74x110mm

UPOZORNENIE:

- Pred prvým použitím alebo po dlhšej dobe nepoužívania produkt úplne nabite.

- Produkt by nemal byť umiestnený v uhle väčšom ako 6°.

- Nepoužívajte produkt v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.

- Držte produkt mimo dosahu vody.
- Produkt má vstavanú batériu.
- Nerozoberajte, neopravujte ani nemodifikujte produkt svojpomocne.
- Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný.
- Produkt slúži iba na dekoráciu a nie je určený na dlhodobé osvetlenie miestnosti.
- Neomotávajte kábel príliš tesne (riziko pretrhnutia kábla). Nepoužívajte, ak je viditeľné poškodenie kábla alebo izolácie. V prípade poškodenia kábla alebo izolácie nie je produkt vhodný na používanie. Kábel nestrihajte, nepredlžujte ani neskracujte.
- Na nabíjanie produktu používajte USB nabíjačku s minimálne 1A.

[HU] MINI LÁNG: (1) Lámpa; (2) BE/KI/ Fényerő/ Időzítés; (3) Fényszín; (4) USB-C - töltőport; (5) Töltésjelző

TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Használjon DC5V 1A töltőt vagy számítógép USB-portját a töltéshez. A töltésjelző (5) világít töltés közben és kialszik, amikor teljesen feltöltött.

(6) USB - USB-C kábel (tartozék)

FUNKCIÓK: (7) Be-/kikapcsolás: Töltse fel teljesen a terméket az első használat előtt. Nyomja meg a (2) BE/KI gombot a lámpa bekapcsolásához, és ismét nyomja meg a kikapcsoláshoz.

(8) Fényszín váltás - 2 mód: Kapcsolja be a lámpát. Nyomja meg a (3) gombot az első mód aktiválásához – éjszakai mód. Ismét nyomja meg a (3) gombot a második mód aktiválásához – gyertya mód. Ez a mód a gyertyaláng lobogását / vibrálását szimulálja, amit a hang is befolyásolhat.

(9) Fényerő szabályozás: Amikor a Mini Láng világít, nyomja meg és tartsa lenyomva a (2) BE/KI/ Fényerő/ Időzítés gombot a fényerő beállításához.

(10) Időzítés: Amikor a Mini Láng világít, nyomja meg kétszer a (2) BE/KI/ Fényerő/ Időzítés gombot. A lámpa 15 perc után automatikusan kikapcsol.

Töltési állapotok: Gyenge töltöttség – villogás

Töltés – „lélegző” fény

Teljesen feltöltve – normál fény

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Termék neve: MINI LÁNG LED ÉJJEI LÁMPA

Modell: MW61408

Termék színe: Barna

Névleges feszültség: DC5V 1A

Teljesítmény: 0.4+0.4W

Fényszín: 1800K / 3000K

Akkumulátor kapacitás: 500mAh/3.7V

Töltési idő: 1.5 óra

Üzemidő: 8-100 óra

Súly: 98g

Anyag: ABS+HIPS+Szilikon

Méret: 63x74x110mm

FIGYELMEZTETÉS:

- Használat előtt vagy hosszabb tárolás után teljesen töltsse fel a terméket.
- A terméket nem szabad 6°-nál nagyobb dőlésszögben elhelyezni.
- Ne használja magas hőmérsékletű vagy párás környezetben.
- Tartsa távol víztől.
- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik.
- Ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa a terméket.
- A fényforrás nem cserélhető.
- Dekorációs célra készült, nem alkalmas tartós helyiségvilágításra.
- Ne csavarja szorosan a kábelt (szakadásveszély). Ne használja sérült kábel vagy szigetelés esetén. Sérült kábel vagy szigetelés esetén a termék nem használható. Ne vágja el, ne hosszabbítsa vagy rövidítse meg a kábelt.
- A termék töltéséhez legalább 1A-s USB töltőt használjon.

[RO] MINI FLĂCĂRIȚA: (1) Lampă; (2) ON/OFF/ Luminozitate/ Temporizare; (3) Culoarea luminii; (4) USB-C - port de încărcare; (5) Indicator de încărcare

ÎNCĂRCARE: Produsul are o baterie încorporată. Folosiți un încărcător DC5V 1A sau un port USB de pe computer pentru a încărca produsul. Indicatorul de încărcare (5) se aprinde în timpul încărcării și se stinge când este complet încărcat. (6) Cablu USB - USB-C (inclus)

FUNCȚII: (7) Pornire/Oprire: Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare. Apăsați butonul (2) ON/OFF pentru a aprinde lumina și apăsați-l din nou pentru a o opri.

(8) Schimbarea culorii luminii - 2 moduri: Porniți lumina. Apăsați butonul (3) pentru a activa primul mod – modul de noapte. Apăsați din nou butonul (3) pentru a activa al doilea mod – modul lumânare. Acest mod simulează efectul de pâlpâire/fluctuație al luminii unei lumânări, influențat și de sunet.

(9) Reglarea luminozității: Când Mini Flăcărița este aprinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul (2) ON/OFF/ Luminozitate/ Temporizare pentru a regla intensitatea luminii.

(10) Temporizare: Când Mini Flăcărița este aprinsă, apăsați de două ori butonul (2) ON/OFF/ Luminozitate/ Temporizare. Lampa se va opri automat după 15 minute.

Stări de încărcare: Putere scăzută – pâlpâire. Încărcare – lumină „respirabilă”. Complet încărcat – lumină normală

PARAMETRII PRODUSULUI:

Nume produs: MINI FLĂCĂRICA LAMPĂ DE NOAPTE LED

Model: MW61408

Culoare produs: Maro

Tensiune nominală: DC5V 1A

Putere: 0.4+0.4W

Culoare lumină: 1800K / 3000K

Capacitate baterie: 500mAh/3.7V

Timp de încărcare: 1.5h

Durată funcționare: 8-100h

Greutate: 98g

Material: ABS+HIPS+Silicon

Dimensiuni: 63x74x110mm

ATENȚIE:

- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare.
- Nu așezați produsul la un unghi mai mare de 6°.
- Nu utilizați produsul în medii cu temperaturi ridicate sau umiditate mare.
- Țineți produsul departe de apă.
- Produsul are o baterie încorporată.
- Nu demontați, reparați sau modificați produsul.
- Sursa de lumină nu este înlocuibilă.
- Produsul este destinat exclusiv decorării și nu este adecvat pentru iluminarea de lungă durată a încăperilor.
- Nu înfășurați strâns cablul (risc de rupere). Nu utilizați produsul dacă cablul sau izolația sunt deteriorate. În caz de deteriorare, produsul nu mai este utilizabil. Nu tăiați, prelungiți sau scurtați cablul.
- Pentru încărcare, utilizați un încărcător USB de cel puțin 1A.

[GR] **MINI ΦΛΟΓΙΤΣΑ:** (1) Λάμπα, (2) ON/OFF/ Φωτεινότητα/ Χρονοκαθυστέρηση, (3) Χρώμα φωτός, (4) USB-C - Θύρα φόρτισης, (5) Ένδειξη φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB υπολογιστή για τη φόρτιση του προϊόντος. Η ένδειξη φόρτισης (5) ανάβει κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. (6) Καλώδιο USB - USB-C (περιλαμβάνεται)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: (7) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση. Πατήστε (2) ON/OFF για να ενεργοποιήσετε το φως. Πατήστε ξανά για να το απενεργοποιήσετε.

(8) Αλλαγή χρώματος φωτός - 2 λειτουργίες. Ενεργοποιήστε το φως. Πατήστε (3) για να ενεργοποιήσετε την πρώτη λειτουργία - λειτουργία νυχτός. Πατήστε (3) ξανά για να ενεργοποιήσετε τη δεύτερη λειτουργία - λειτουργία κεριού. Αυτή η λειτουργία προσομοιώνει το τρεμόπαιγμα του φωτός ενός κεριού. Ο ήχος μπορεί επίσης να επηρεάσει το τρεμόπαιγμα του φωτός.
(9) Ρύθμιση φωτεινότητας. Όταν η MINI ΦΛΟΓΙΤΣΑ είναι αναμμένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (2) ON/OFF/ Φωτεινότητα/ Χρονοκαθυστέρηση για να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός.
(10) Χρονοκαθυστέρηση. Όταν η MINI ΦΛΟΓΙΤΣΑ είναι αναμμένη, πατήστε δύο φορές το κουμπί (2) ON/OFF/ Φωτεινότητα/ Χρονοκαθυστέρηση. Η λάμπα θα σβήσει μετά από 15 λεπτά.
Ενδείξεις: Χαμηλή μπαταρία - τρεμόπαιγμα. Φόρτιση - εφέ «αναπνοής». Πλήρους φόρτιση - σταθερό φως

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Όνομα προϊόντος: MINI ΦΛΟΓΙΤΣΑ LED ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΦΩΣ

Κωδικός: MW61408

Χρώμα: Καφέ

Ονομαστική τάση: DC5V 1A

Ισχύς: 0.4+0.4W

Χρώμα φωτός: 1800K / 3000K

Χωρητικότητα μπαταρίας: 500mAh/3.7V

Χρόνος φόρτισης: 1.5h

Χρόνος λειτουργίας: 8-100h

Βάρος: 98g

Υλικό: ABS+HIPS+Σιλικόνη

Διαστάσεις: 63x74x110mm

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά περίοδο αδράνειας.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται υπό γωνία μεγαλύτερη από 6°.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από το νερό.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
- Η πηγή φωτός δεν είναι αντικαταστάσιμη.
- Το προϊόν προορίζεται μόνο για διακόσμηση και δεν ενδείκνυται για μακροχρόνιο φωτισμό χώρων.
- Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο (κίνδυνος φθοράς). Μην

χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα. Εάν παρουσιαστεί βλάβη, το προϊόν δεν είναι κατάλληλο προς χρήση. Μην κόβετε, επιμηκύνετε ή μειώνετε το μήκος του καλωδίου.

● Χρησιμοποιείτε φορτιστή USB τουλάχιστον 1A για τη φόρτιση του προϊόντος.

[МК] ΜΙΝΙ ΠΛΑΜЧЕ: (1) Лампа; (2) ON/OFF/ Яркост/ Таймер; (3) Цвят на светлината; (4) USB-C - порт за зареждане; (5) Индикатор за зареждане
ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вградена батерия. Използвайте зарядно устройство DC5V 1A или USB порт на компютър за зареждане на продукта. Индикаторът за зареждане (5) свети по време на зареждане и изгасва след пълно зареждане.

(6) USB - USB-C кабел (включен в комплекта)

ФУНКЦИИ: (7) Включване/изключване. Заредете продукта напълно преди първа употреба. Натиснете (2) ON/OFF, за да включите светлината, натиснете отново, за да я изключите.

(8) Смяна на цвета на светлината - 2 режима

Включете светлината. Натиснете (3), за да активирате първия режим - нощен режим. Натиснете (3) още веднъж, за да активирате втория режим - режим на свещ. Този режим симулира ефекта на пулсиране/треπтене на свещ. Звукът също влияе на пулсирането/треπтенето на светлината.

(9) Регулиране на яркостта

Когато мини Пламче свети, натиснете и задръжте бутон (2) ON/OFF/ Яркост/ Таймер, за да промените интензитета на светлината.

(10) Таймер

Когато мини Пламче свети, натиснете два пъти бутон (2) ON/OFF/ Яркост/ Таймер. Лампата ще се изключи след 15 минути.

Слаба мощност – премигване. Зареждане – пулсираща светлина. Пълно зареждане – нормално светене.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА:

Име на продукта: ΜΙΝΙ ΠΛΑΜЧЕ LED НОЩНА ЛΑΜΠΑ

Μοдел: ΜW61408

Цвят: Кафяв

Номинално напрежение: DC5V 1A

Μощност: 0.4+0.4W

Цветна температура: 1800K / 3000K

Καпацитет на батерията: 500mAh/3.7V

Βреме за зареждане: 1.5ч

Βреме на работа: 8-100ч

Τегло: 98g

Материал: ABS+HIPS+Силикон

Размери: 63x74x110mm

ВНИМАНИЕ:

- Заредете продукта напълно преди първа употреба или след дълъг период на неизползване.
- Продуктът не трябва да се поставя под ъгъл по-голям от 6°.
- Не използвайте продукта в среда с висока температура или влажност.
- Дръжте продукта далеч от вода.
- Продуктът има вградена батерия.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта самостоятелно.
- Източникът на светлина в продукта не подлежи на подмяна.
- Продуктът е предназначен само за декорация и не е подходящ за продължително осветление на помещения.
- Не навивайте кабела плътно (риск от скъсване). Не използвайте, ако кабелът или изолацията са повредени. В случай на повреда продуктът не е годен за употреба. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела.
- За зареждане използвайте USB зарядно с мощност най-малко 1A.

[SI] MINI PLAMENČEK: (1) Lučka; (2) ON/OFF/ Svetlost/ Časovna zakasnitev; (3) Barva svetlobe; (4) USB-C - polnilna vrata; (5) Indikator polnjenja

POLNJEJE: Izdelek ima vgrajeno baterijo. Za polnjenje uporabite polnilnik DC5V 1A ali USB vhod v računalniku. Indikator polnjenja (5) sveti med polnjenjem in ugasne, ko je popolnoma napolnjen. (6) USB - USB-C kabel (vključen v komplet)

FUNKCIJE: (7) Vkllop/izklop. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite izdelek. Pritisnite (2) ON/OFF za vklop svetlobe, ponovno pritisnite za izklop.

(8) Menjava barve svetlobe - 2 načina. Vklopite lučko. Pritisnite (3) za prvi način - nočni način. Ponovno pritisnite (3) za drugi način - način sveče. Ta način simulira utripanje/ migotanje svetlobe sveče. Utripanje/migotanje svetlobe vpliva tudi zvok.

(9) Nastavitev svetlosti. Ko MINI PLAMENČEK sveti, pritisnite in držite gumb (2) ON/OFF/ Svetlost/ Časovna zakasnitev, da prilagodite intenziteto svetlobe. (10) Časovna zakasnitev. Ko MINI PLAMENČEK sveti, dvakrat pritisnite gumb (2) ON/OFF/ Svetlost/ Časovna zakasnitev. Lučka se bo izklopila po 15 minutah. Šibka moč - utripanje. Polnjenje - dihanje. Popolnoma napolnjeno - normalna svetloba.

PARAMETRI IZDELKA:

Ime izdelka: MINI PLAMENČEK LED NOČNA LUČKA

Model: MW61408

Barva izdelka: Rjava
Nazivna napetost: DC5V 1A
Moč: 0.4+0.4W
Barva svetlobe: 1800K / 3000K
Kapaciteta baterije: 500mAh/3.7V
Čas polnjenja: 1.5h
Čas delovanja: 8-100h
Teža: 98g
Material: ABS+HIPS+Silikon
Dimenzije: 63x74x110mm

OPOZORILO:

- Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe popolnoma napolnite izdelek.
- Izdelka ne postavljajte pod kotom, večjim od 6°.
- Ne uporabljajte izdelka v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
- Držite izdelek stran od vode.
- Izdelek ima vgrajeno baterijo.
- Ne razstavljajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka sami.
- Svetlobni vir v izdelku ni zamenljiv.
- Izdelek je namenjen izključno dekoraciji in ni primeren za dolgotrajno osvetlitev prostora.
- Ne tesno navijajte kabla (nevarnost pretrganja). Ne uporabljajte, če je kabel ali izolacija poškodovana. V primeru poškodbe kabla ali izolacije izdelek ni primeren za uporabo. Ne režite, ne podaljšujte ali krajšajte kabla.
- Za polnjenje izdelka uporabite USB polnilnik vsaj 1A.

[HR] MINI PLAMIČAK: (1) Lampica; (2) ON/OFF/ Svetlina/ Vremensko kašnjenje; (3) Boja svetla; (4) USB-C - priključak za punjenje; (5) Indikator punjenja

PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu bateriju. Koristite punjač DC5V 1A ili USB priključak na računalu za punjenje proizvoda. Indikator punjenja (5) svijetli tijekom punjenja i gasi se kada je potpuno napunjen. (6) USB - USB-C kabel (uključen u set)

FUNKCIJE: (7) Uključivanje/isključivanje. Napunite proizvod do kraja prije prve upotrebe. Pritisnite (2) ON/OFF za uključivanje svjetla, ponovno pritisnite za isključivanje.

(8) Promjena boje svjetla - 2 načina. Uključite lampicu. Pritisnite (3) za prvi način - noćni način. Ponovno pritisnite (3) za drugi način - način svijeće. Ovaj način simulira efekt titranja/treperenja svjetla svijeće. Na titranje/treperenje svjetla utječe i zvuk.

(9) Podešavanje svjetline. Kada MINI PLAMIČAK svijetli, pritisnite i

držite gumb (2) ON/OFF/ Svjetlina/ Vremensko kašnjenje kako biste prilagodili intenzitet svjetla.

(10) Vremensko kašnjenje. Kada MINI PLAMIČAK svijetli, dvaput pritisnite gumb (2) ON/OFF/ Svjetlina/ Vremensko kašnjenje. Lampica će se isključiti nakon 15 minuta.

Slaba snaga - treperenje. Punjenje - disanje. Potpuno napunjeno - normalno svjetlo.

PARAMETRI PROIZVODA:

Naziv proizvoda: MINI PLAMIČAK LED NOĆNA LAMPICA

Model: MW61408

Boja proizvoda: Smeđa

Nazivni napon: DC5V 1A

Snaga: 0.4+0.4W

Boja svjetla: 1800K / 3000K

Kapacitet baterije: 500mAh/3.7V

Vrijeme punjenja: 1.5h

Vrijeme rada: 8-100h

Težina: 98g

Materijal: ABS+HIPS+Silikon

Dimenzije: 63x74x110mm

UPOZORENJE:

- Napunite proizvod do kraja prije prve upotrebe ili nakon duljeg razdoblja nekorištenja.
- Proizvod ne smije biti postavljen pod kutom većim od 6°.
- Ne koristite proizvod u okruženju s visokom temperaturom ili visokom vlagom.
- Držite proizvod podalje od vode.
- Proizvod ima ugrađenu bateriju.
- Ne rastavljajte, ne popravljajte i ne modificirajte proizvod sami.
- Izvor svjetla u proizvodu nije zamjenjiv.
- Proizvod je namijenjen isključivo za dekoraciju i nije prikladan za dugotrajno osvjjetljenje prostorija.
- Nemojte previše savijati kabel (opasnost od pucanja). Ne koristite ako je kabel ili izolacija oštećena. U slučaju oštećenja kabela ili izolacije, proizvod nije prikladan za upotrebu. Nemojte rezati, produživati ili skraćivati kabel.
- Za punjenje proizvoda koristite USB punjač od najmanje 1A.

[BG] МИНИ ПЛАМЪЧЕ: (1) Лампа; (2) ON/OFF/ Яркост/ Таймер за забавяне; (3) Цвят на светлината; (4) USB-C - порт за зареждане; (5) Индикатор за зареждане

ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вградена батерия. Използвайте зарядно устройство DC5V 1A или USB порт на компютъра за зареждане. Индикаторът за зареждане (5) свети по време на зареждане и изгасва, когато е напълно зареден.

(6) USB - USB-C кабел (включен в комплекта)

ФУНКЦИИ:

(7) Включване/изключване. Заредете продукта напълно преди първа употреба. Натиснете (2) ON/OFF, за да включите светлината, натиснете отново, за да я изключите.

(8) Смяна на цвета на светлината - 2 режима

Включете лампата. Натиснете (3), за да активирате първия режим - нощен режим. Натиснете (3) отново, за да включите втория режим - режим на свещ. Този режим симулира ефекта на трептяща свещ. Трептенето се влияе и от звука.

(9) Регулиране на яркостта

Когато MINI ПЛАМЪЧЕ свети, натиснете и задръжте (2) ON/OFF/ Яркост/ Таймер за забавяне, за да промените интензивността на светлината.

(10) Таймер за забавяне

Когато MINI ПЛАМЪЧЕ свети, натиснете два пъти (2) ON/OFF/ Яркост/ Таймер за забавяне. Лампата ще се изключи след 15 минути.

Слаба батерия - мигане. Зареждане - пулсираща светлина. Напълно зареден - нормално осветление.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА:

Име на продукта: MINI ПЛАМЪЧЕ LED НОЩНА ЛАМПА

Модел: MW61408

Цвят: Кафяв

Номинално напрежение: DC5V 1A

Мощност: 0.4+0.4W

Цветова температура: 1800K / 3000K

Капацитет на батерията: 500mAh/3.7V

Време за зареждане: 1.5ч

Време на работа: 8-100ч

Тегло: 98г

Материал: ABS+HIPS+Силикон

Размери: 63x74x110mm

ВНИМАНИЕ:

- Заредете продукта напълно преди първа употреба или след дълъг период на неизползване.
- Не поставяйте продукта под наклон, по-голям от 6°.
- Не използвайте продукта в среда с висока температура или

висока влажност.

- Пазете продукта далеч от вода.
- Продуктът има вградена батерия.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта сами.
- Източникът на светлина не може да бъде заменен.
- Продуктът е предназначен за декоративни цели и не е подходящ за продължително осветяване на помещения.
- Не усуквайте плътно кабела (риск от прекъсване). Не използвайте, ако кабелът или изолацията са повредени. Ако кабелът е повреден, продуктът не е годен за употреба. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела.
- За зареждане използвайте USB зарядно устройство с поне 1A.

[RU] MINI ПЛАМЕНОК: (1) Лампа; (2) ON/OFF/ Яркость/ Таймер задержки; (3) Цвет свечения; (4) USB-C - порт зарядки; (5) Индикатор зарядки

ЗАРЯДКА: Продукт оснащен встроенным аккумулятором. Используйте зарядное устройство DC5V 1A или USB-порт компьютера для зарядки. Индикатор зарядки (5) горит во время зарядки и гаснет при полном заряде. (6) USB - USB-C кабель (в комплекте)

ФУНКЦИИ: (7) Включение/выключение. Полностью зарядите продукт перед первым использованием. Нажмите (2) ON/OFF, чтобы включить свет, нажмите ещё раз, чтобы выключить.

(8) Изменение цвета свечения - 2 режима. Включите лампу. Нажмите (3), чтобы включить первый режим – ночной. Нажмите (3) снова, чтобы включить второй режим – режим свечи. Этот режим имитирует мерцающее пламя свечи. На мерцание также влияет звук. (9) Регулировка яркости. Когда MINI ПЛАМЕНОК светится, нажмите и удерживайте кнопку (2) ON/OFF/ Яркость/ Таймер задержки, чтобы изменить интенсивность свечения.

(10) Таймер задержки. Когда MINI ПЛАМЕНОК светится, дважды нажмите кнопку (2) ON/OFF/ Яркость/ Таймер задержки. Лампа выключится через 15 минут.

Слабый заряд - мигание. Зарядка - дыхание. Полный заряд - нормальное свечение.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Название продукта: MINI ПЛАМЕНОК LED НОЧНИК

Модель: MW61408

Цвет: Коричневый

Номинальное напряжение: DC5V 1A

Мощность: 0.4+0.4W
Цветовая температура: 1800K / 3000K
Ёмкость аккумулятора: 500mAh/3.7V
Время зарядки: 1.5ч
Время работы: 8-100ч
Вес: 98г
Материал: ABS+HIPS+Силикон
Размеры: 63x74x110mm

ВНИМАНИЕ:

- Полностью зарядите перед первым использованием или после длительного хранения.
- Не устанавливайте продукт под углом более 6°.
- Не используйте в условиях высокой температуры или влажности.
- Держите подальше от воды.
- Встроенный аккумулятор.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте самостоятельно.
- Источник света не подлежит замене.
- Продукт предназначен для декоративного освещения и не подходит для длительного освещения помещений.
- Не перекручивайте провод (риск повреждения). Не используйте при повреждении провода или изоляции. В случае повреждения продукт не пригоден для использования. Не разрезайте, не удлиняйте и не укорачивайте провод.
- Используйте USB-зарядное устройство не менее 1A.

[UA] міні пломінець: (1) Лампочка; (2) ВКЛ/ВИКЛ/Яскравість/Затримка вимкнення; (3) Колір світла; (4) USB-C - порт зарядки; (5) Індикатор зарядки

ЗАРЯДКА: Продукт має вбудований акумулятор. Використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або USB-порт комп'ютера для зарядки пристрою. Індикатор зарядки (5) загоряється під час заряджання і гасне після повного заряджання. (6) Кабель USB - USB-C (в комплекті)

ФУНКЦІЇ: (7) Увімкнення/вимкнення. Повністю зарядіть пристрій перед першим використанням. Натисніть (2) ВКЛ/ВИКЛ, щоб увімкнути світло, натисніть ще раз, щоб вимкнути.

- (8) Зміна кольору світла - 2 режими. Увімкніть світло. Натисніть (3), щоб увімкнути перший режим - нічний режим. Натисніть (3) ще раз, щоб увімкнути другий режим - режим свічки. Цей режим імітує ефект мерехтіння свічки. На мерехтіння впливає також звук.
- (9) Регулювання яскравості. Коли міні Пломінець світиться,

натисніть і утримуйте кнопку (2) ВКЛ/ВИКЛ/Яскравість/Затримка вимкнення, щоб змінити інтенсивність світіння лампи.
(10) Затримка вимкнення. Коли міні Пломінець світиться, двічі натисніть кнопку (2) ВКЛ/ВИКЛ/Яскравість/Затримка вимкнення. Лампа вимкнеться через 15 хвилин.

Слабка потужність - мерехтіння. Зарядка - ефект "дихання". Повний заряд - звичайне світіння.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ:

Назва продукту: МІНІ ПЛОМІНЕЦЬ НІЧНА LED-ЛАМПА

Модель: MW61408

Колір: Коричневий

Номінальна напруга: DC5V 1A

Потужність: 0.4+0.4W

Колір світла: 1800K / 3000K

Ємність акумулятора: 500mAh/3.7V

Час зарядки: 1.5 години

Час роботи: 8-100 годин

Вага: 98г

Матеріал: ABS+HIPS+Силікон

Розміри: 63x74x110мм

УВАГА:

- Повністю заряджайте пристрій перед першим використанням або після тривалого зберігання.
- Пристрій не слід розташовувати під кутом більше ніж 6°.
- Не використовуйте пристрій у місцях з високою температурою або високою вологістю.
- Тримайте пристрій подалі від води.
- Пристрій має вбудований акумулятор.
- Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте пристрій самостійно.
- Джерело світла в пристрої не підлягає заміні.
- Пристрій призначений виключно для декору і не підходить для тривалого освітлення приміщень.
- Не скручуйте кабель занадто сильно (ризик пошкодження). Не використовуйте, якщо є видимі пошкодження кабелю або ізоляції.
- Для заряджання використовуйте зарядний пристрій USB з потужністю не менше 1A.

[LT] MINI LIEPSNELĖ: (1) Lemputė; (2) ĮJUNGTA/ĮŠJUNGTA/Šviesumas/Laiko atidėjimas; (3) Šviesos spalva; (4) USB-C - įkrovimo prievadas; (5) Įkrovimo indikatorius

ĮKROVIMAS: Produktas turi integruotą akumuliatorių. Naudokite DC5V 1A įkroviklį arba kompiuterio USB prievadą įkrovimui. Įkrovimo indikatorius (5) įsijungia įkrovimo metu ir išsijungia, kai pilnai įkraunama.

(6) USB - USB-C laidas (rinkinyje)

FUNKCIJOS: (7) Įjungimas/išjungimas. Prieš pirmą naudojimą pilnai įkraukite prietaisą. Paspauskite (2) ĮJUNGTĄ/IŠJUNGTĄ, jei norite įjungti šviesą, paspauskite dar kartą, jei norite išjungti. (8) Šviesos spalvos keitimas - 2 režimai. Įjunkite šviesą. Paspauskite (3), kad įjungtumėte pirmąjį režimą - naktinį režimą. Paspauskite (3) dar kartą, kad įjungtumėte antrąjį režimą - žvakės režimą. Šis režimas imituoja žvakės šviesos mirgėjimą. Į mirgėjimą taip pat reaguoja garsas. (9) Šviesumo reguliavimas. Kai Mini Liepsnelė šviečia, paspauskite ir palaikykite (2) ĮJUNGTĄ/IŠJUNGTĄ/Šviesumas/Laiko atidėjimas, kad pakeistumėte šviesos intensyvumą. (10) Laiko atidėjimas. Kai Mini Liepsnelė šviečia, dukart paspauskite mygtuką (2) ĮJUNGTĄ/IŠJUNGTĄ/Šviesumas/Laiko atidėjimas. Lemputė išsijungs po 15 minučių.

Silpna galia - mirgėjimas. Įkrovimas - „kvėpavimo“ efektas. Pilnai įkrauta - normalus švietimas.

PRODUKTO PARAMETRAI:

Produkto pavadinimas: MINI LIEPSNELĖ LED NAKTINĖ LEMPA

Modelis: MW61408

Spalva: Ruda

Nominali įtampa: DC5V 1A

Galia: 0.4+0.4W

Šviesos spalva: 1800K / 3000K

Akumuliatoriaus talpa: 500mAh/3.7V

Įkrovimo laikas: 1.5 val.

Darbo laikas: 8-100 val.

Svoris: 98g

Medžiaga: ABS+HIPS+Silikonas

Matmenys: 63x74x110mm

DĖMESIO:

- Prieš pirmą naudojimą arba po ilgo nenaudojimo pilnai įkraukite prietaisą.
- Prietaisas neturėtų būti laikomas didesniu nei 6° kampu.
- Nenaudokite prietaiso aukštos temperatūros ar drėgmės aplinkoje.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo vandens.
- Prietaisas turi integruotą akumuliatorių.
- Neardykite, netaisykite ir nemodifikuokite prietaiso patys.
 - Šviesos šaltinis yra nekeičiamas.
 - Prietaisas skirtas tik dekoravimui ir netinka ilgalaikiam patalpų apšvietimui.

- Nenaudokite stipriai susukto laido. Jei laidas pažeistas, prietaisas netinkamas naudoti.
- Naudokite bent 1A USB įkroviklį prietaiso įkrovimui.

[LV] MINI LIESMIŅA: (1) Lampa; (2) ON/OFF/ Gaisums/ Laika aizture; (3)

Gaismas krāsa; (4) USB-C - uzlādes ports; (5) Uzlādes indikators

UZLĀDE: Produktam ir iebūvēts akumulators. Uzlādēšanai izmantojiet DC5V 1A lādētāju vai datora USB portu. Uzlādes indikators (5) iedegas uzlādes laikā un izslēdzas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts. (6) USB - USB-C kabelis (iekļauts komplektā)

FUNKCIJAS: (7) Ieslēgšana/izslēgšana. Pilnībā uzlādējiet produktu pirms pirmās lietošanas reizes. Nospiediet (2) ON/OFF, lai ieslēgtu gaismu, un atkārtoti nospiediet, lai izslēgtu. (8) Gaismas krāsa maiņa - 2 režīmi. Ieslēdziet gaismu. Nospiediet (3), lai aktivizētu pirmo režīmu – nakts režīmu. Nospiediet (3) vēlreiz, lai aktivizētu otro režīmu – sveces režīmu. Šis režīms imitē sveces liesmas mirgošanu. Mirgošanu ietekmē arī skaņa.

(9) Gaišuma regulēšana. Kad Mini Liesmiņa deg, nospiediet un turiet (2) ON/OFF/ Gaisums/ Laika aizture, lai pielāgotu gaismas intensitāti.

(10) Laika aizture. Kad Mini Liesmiņa deg, nospiediet divreiz (2) ON/OFF/ Gaisums/ Laika aizture. Lampa izslēgsies pēc 15 minūtēm.

Vāja jauda – mirgošana. Uzlāde – pulsējoša gaisma. Pilna uzlāde – normāla gaisma.

PRODUKTA PARAMETRI:

Produkta nosaukums: MINI LIESMIŅA LED NAKTS LAMPIŅA

Modelis: MW61408

Produkta krāsa: Brūna

Nominālais spriegums: DC5V 1A

Jauda: 0.4+0.4W

Gaismas krāsa: 1800K / 3000K

Akumulatora ietilpība: 500mAh/3.7V

Uzlādes laiks: 1.5h

Darbības laiks: 8-100h

Svars: 98g

Materiāls: ABS+HIPS+Silikons

Izmēri: 63x74x110mm

UZMANĪBU:

- Pilnībā uzlādējiet pirms pirmās lietošanas vai pēc ilgstošas nelietošanas.
- Neizvietojiet produktu leņķī, kas pārsniedz 6°.

- Nelietojiet augstas temperatūras vai mitruma apstākļos.
- Sargājiet no ūdens.
- Produktam ir iebūvēts akumulators.
- Neizjauciet, nelabojiet un nemodificējiet produktu patstāvīgi.
- Gaismas avots nav nomaināms.
- Produkts ir dekoratīvs un nav paredzēts ilgstošai telpu apgaismošanai.
- Neapitiniet kabeli cieši. Nelietojiet, ja kabelis vai tā izolācija ir bojāta.
- Uzlādēšanai izmantojiet vismaz 1A USB lādētāju.

[EE] MINI LEGIKE: (1) Lamp; (2) ON/OFF/ Heledus/ Taimer; (3) Valguse vārv; (4) USB-C - laadimispesa; (5) Laadimisindikaator

LAADIMINE: Toodel on sissehitatud aku. Kasutage laadimiseks DC5V 1A adapterit või arvuti USB-porti. Laadimisindikaator (5) sūttib laadimise ajal ja kustub, kui aku on täielikult laetud. (6) USB - USB-C kaabel (komplektis)

FUNKTSIOONID: (7) Sisse-/väljalülitamine. Laadige seade enne esmakordset kasutamist täielikult. Vajutage (2) ON/OFF, et valgus sisse lülitada, ja vajutage uuesti, et see välja lülitada. (8) Valguse vārvi muutmine - 2 režīmi. Lülitage lamp sisse. Vajutage (3), et aktiveerida esimene režīm – öörežiim. Vajutage (3) uuesti, et aktiveerida teine režīm – küünlarežiim. See režīm simuleerib küünlaleegi vilkumist. Vilkumist mõjutab ka heli. (9) Heleduse reguleerimine. Kui Mini Legike põleb, vajutage ja hoidke all nuppu (2) ON/OFF/ Heledus/ Taimer, et muuta valguse intensiivsust.

(10) Taimer. Kui Mini Legike põleb, vajutage kaks korda nuppu (2) ON/OFF/ Heledus/ Taimer. Lamp lülitub välja pärast 15 minutit.

Madal aku – vilkumine. Laadimine – hingav valgus. Taislaetud – normaalne valgus.

TOOTE PARAMEETRID:

Toote nimi: MINI LEGIKE LED ÖÖLAMP

Mudel: MW61408

Toote vārv: Pruun

Nimipinge: DC5V 1A

Võimsus: 0.4+0.4W

Valguse vārv: 1800K / 3000K

Aku mahtuvus: 500mAh/3.7V

Laadimisaeg: 1.5h

Tööaeg: 8-100h

Kaal: 98g

Materjal: ABS+HIPS+Silikoon

Mõõtmed: 63x74x110mm

HOIATUS:

- Laadige toode enne esmakordset kasutamist või pärast pikka kasutuspausi täielikult.
- Ärge asetage toodet rohkem kui 6° nurga alla.
- Ärge kasutage kõrge temperatuuri või niiskusega keskkonnas.
- Hoidke veest eemal.
- Toodel on sisseehitatud aku.
- Ärge avage, parandage ega muutke toodet omal käel.
- Valgusallikat ei saa vahetada.
- Toode on dekoratiivne ja ei sobi pidevaks ruumi valgustamiseks.
- Ärge kerige kaablit tihedalt. Ärge kasutage, kui kaabel või isolatsioon on kahjustatud.
- Kasutage laadimiseks vähemalt 1A USB-adapterit.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują

składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt

for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteille ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása

különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjne odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического

и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

