



TAXI
LAMPKA NOCNA LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI





[EN] LED NIGHT LIGHT [DE] LED NACHTLICHT [FR] LUMIÈRE DE NUIT LED
[ES] LÁMPARA NOCTURNA LED [IT] LAMPADA NOTTURNA LED [DK] NATTELAMPE
LED [NL] LED NACHTLAMP [SE] LED NATTLAMPA [FI] YÖVALO LED [NO] NATTLYS LED
[CZ] LED NOČNÍ SVÍTLNA [SK] LED NOČNÁ LAMPA [HU] LED ÉJJELI FÉNY
[RO/MD] LAMPĂ DE NOAPTE LED [GR] ΝΥΧΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ LED [MK] LED НОЌНА
СВЕТИЛКА [SI] LED NOČNA LUČ [RS/HR] LED NOČNA SVJETILJKA
[BG] LED НОЩНА ЛАМПА [RU/BY] LED НОЧНАЯ ЛАМПА [UA] LED НОЧНА ЛАМПА
[LT] LED NAKTINIS ŠVIESAS [LV] LED NAKTS LAMPA [EE] LED ÖÖVALGUS

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FJ] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igrača.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.

[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.


[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.


[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

TAXI

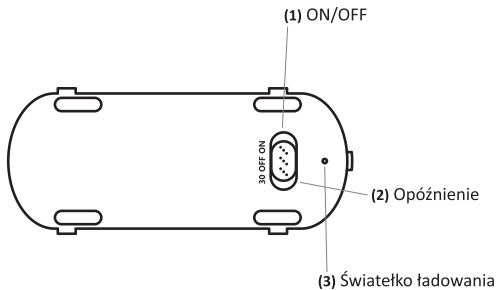

Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu.

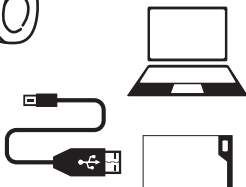

(4) Kabel
USB - USB-C
(w zestawie)



(5) Włączanie/wyłączanie

Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem.

Przestaw przełącznik w odpowiadające miejsce:

ON - jeśli chcesz włączyć światło,

OFF - jeśli chcesz wyłączyć światło,

Puknięcie:

Pierwsze - słabsze światło,

Drugie - mocniejsze światło,

Trzecie - najmocniejsze światło,

Czwarte - wyłącza światło.

(6) Opóźnienie czasowe

Przestaw przełącznik w odpowiadające miejsce:

30min - światło zgaśnie automatycznie po 30 minutach.

Parametry produktu

Nazwa produktu: TAXI LAMPKA NOCNA LED

Symbol: MW61413

Kolor produktu: Żółty

Napięcie znamionowe: DC5V 1A

Moc: 2W

Barwa światła: 3000K

Pojemność akumulatora: 1200mAh

Czas ładowania: 4h

Czas pracy: 4-6h

Waga: 162g

Materiał: ABS+Silikon

Wymiary: 93x124x81mm

UWAGA!

- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po długim czasie nieużywania.
 - Produkt nie powinien być umieszczany pod kątem większym niż 6°.
 - Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
 - Trzymaj produkt z dala od wody.
 - Produkt posiada wbudowany akumulator.
 - Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu na własną rękę.
 - Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
 - Produkt służy wyłącznie do dekoracji i nie nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.
 - Nie zwiń ciasno przewodu (ryzyko przerwania przewodu).
- Nie używać gdy widoczne jest uszkodzenie przewodu lub izolacji.
W przypadku uszkodzenia przewodu lub izolacji produkt nie nadaje się do użytku. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
- Do ładowania produktu używaj ładowarki-USB przynajmniej 1A.

[EN] TAXI: (1) ON/OFF (2) Delay (3) Charging light

CHARGING: The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or a USB port on your computer to charge the product. (4) USB - USB-C cable (included)

FUNCTIONS: (5) Turning on/off. Charge the product fully before first use. Set the switch to the appropriate position:

ON - if you want to turn the light on,

OFF - if you want to turn the light off.

Tap:

First tap - dim light,

Second tap - brighter light,

Third tap - brightest light,

Fourth tap - turns the light off.

(6) Timer delay. Set the switch to the appropriate position:

30min - the light will turn off automatically after 30 minutes.

PRODUCT PARAMETERS:

Product name: TAXI LED NIGHT LIGHT

Model: MW61413

Product color: Yellow

Rated voltage: DC5V 1A

Power: 2W

Light color temperature: 3000K

Battery capacity: 1200mAh

Charging time: 4h

Operating time: 4-6h

Weight: 162g

Material: ABS+Silicone

Dimensions: 93x124x81mm

WARNING!

- Fully charge the product before first use or after a long period of inactivity.
- The product should not be placed at an angle greater than 6°.
- Do not use the product in high-temperature or high-humidity environments.
- Keep the product away from water.
- The product has a built-in battery.
- Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.
- The light source in the product is non-replaceable.
- This product is intended for decoration only and is not suitable for long-term room lighting.
- Do not tightly coil the cable (risk of wire breakage). Do not use if the cable or insulation is damaged. If the cable or insulation is damaged, the product is no longer safe for use. Do not cut, extend, or shorten the

cable.

- Use a USB charger with at least 1A output to charge the product.

[DE]: TAXI: (1) EIN/AUS (2) Verzögerung (3) Ladekontrollleuchte

LADEN: Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein DC5V 1A Ladegerät oder einen USB-Anschluss am Computer, um das Produkt aufzuladen. (4) USB - USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten)

FUNKTIONEN: (5) Ein-/Ausschalten. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. Stellen Sie den Schalter in die entsprechende Position:

EIN - um das Licht einzuschalten,

AUS - um das Licht auszuschalten.

Tippen:

Erster Tipp - schwaches Licht,

Zweiter Tipp - helleres Licht,

Dritter Tipp - hellstes Licht,

Vierter Tipp - schaltet das Licht aus.

(6) Timer-Verzögerung. Stellen Sie den Schalter in die entsprechende Position:

30min - das Licht schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.

PRODUKTDDETAILS:

Produktname: TAXI LED NACHTLAMPE

Modell: MW61413

Farbe: Gelb

Nennspannung: DC5V 1A

Leistung: 2W

Farbtemperatur des Lichts: 3000K

Akkukapazität: 1200mAh

Ladezeit: 4h

Betriebszeit: 4-6h

Gewicht: 162g

Material: ABS+Silikon

Maße: 93x124x81mm

WARNUNG!

- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Das Produkt sollte nicht in einem Winkel von mehr als 6° platziert werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt von Wasser fern.
- Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht eigen-

ständig.

- Die Lichtquelle des Produkts ist nicht austauschbar.
- Das Produkt dient ausschließlich dekorativen Zwecken und ist nicht für eine dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet.
- Wickeln Sie das Kabel nicht zu fest auf (Bruchgefahr). Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder die Isolierung beschädigt ist. Ist das Kabel oder die Isolierung beschädigt, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Schneiden, verlängern oder verkürzen Sie das Kabel nicht.
- Verwenden Sie ein USB-Ladegerät mit mindestens 1A Ausgangsstrom zum Laden des Produkts.

[FR]: TAXI : (1) ON/OFF (2) Délai (3) Témoin de charge

CHARGEMENT: Le produit est équipé d'une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou un port USB d'un ordinateur pour charger le produit. (4) Câble USB - USB-C (inclus)

FONCTIONS : (5) Allumer/éteindre. Chargez complètement le produit avant la première utilisation. Positionnez l'interrupteur comme suit :

ON - pour allumer la lumière,
OFF - pour éteindre la lumière.

Tapoter :

Premier tapotement - lumière faible,
Deuxième tapotement - lumière plus forte,
Troisième tapotement - lumière la plus intense,
Quatrième tapotement - éteint la lumière.

(6) Délai de minuterie. Positionnez l'interrupteur comme suit :
30min - la lumière s'éteindra automatiquement après 30 minutes.

PARAMÈTRES DU PRODUIT :

Nom du produit : TAXI LAMPE DE CHEVET LED

Modèle : MW61413

Couleur du produit : Jaune

Tension nominale : DC5V 1A

Puissance : 2W

Température de couleur de la lumière : 3000K

Capacité de la batterie : 1200mAh

Temps de charge : 4h

Autonomie : 4-6h

Poids : 162g

Matériau : ABS+Silicone

Dimensions : 93x124x81mm

ATTENTION !

- Chargez complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période d'inactivité.
- Ne placez pas le produit sous un angle supérieur à 6°.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement à haute température ou à forte humidité.
- Gardez le produit éloigné de l'eau.
- Le produit est équipé d'une batterie intégrée.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable.
- Ce produit est destiné uniquement à la décoration et ne convient pas à un éclairage prolongé d'une pièce.
- Ne pas enrouler le câble trop serré (risque de rupture). Ne pas utiliser si le câble ou l'isolation est endommagé. En cas de dommage du câble ou de l'isolation, le produit ne doit plus être utilisé. Ne coupez pas, n'allongez pas et ne raccourcissez pas le câble.
- Utilisez un chargeur USB d'au moins 1A pour charger le produit.

[ES]: TAXI: (1) ON/OFF (2) Retardo (3) Luz de carga

CARGA: El producto tiene una batería incorporada. Use un cargador DC5V 1A o un puerto USB de su computadora para cargar el producto. (4) Cable USB - USB-C (incluido)

FUNCIONES: (5) Encendido/apagado. Cargue completamente el producto antes de su primer uso. Coloque el interruptor en la posición correspondiente:

ON - para encender la luz,

OFF - para apagar la luz.

Toque:

Primer toque - luz tenue,

Segundo toque - luz más brillante,

Tercer toque - luz más intensa,

Cuarto toque - apaga la luz.

(6) Temporizador de retardo. Coloque el interruptor en la posición correspondiente:

30min - la luz se apagará automáticamente después de 30 minutos.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO:

Nombre del producto: TAXI LÁMPARA NOCTURNA LED

Modelo: MW61413

Color del producto: Amarillo

Voltaje nominal: DC5V 1A

Potencia: 2W

Temperatura de color de la luz: 3000K

Capacidad de la batería: 1200mAh

Tiempo de carga: 4h

Tiempo de funcionamiento: 4-6h

Peso: 162g

Material: ABS+Silicona

Dimensiones: 93x124x81mm

¡ATENCIÓN!

- Cargue completamente el producto antes del primer uso o después de un largo período de inactividad.
- No coloque el producto en un ángulo superior a 6°.
- No use el producto en ambientes de alta temperatura o alta humedad.
- Mantenga el producto alejado del agua.
- El producto tiene una batería incorporada.
- No desmonte, repare ni modifique el producto por su cuenta.
- La fuente de luz del producto no es reemplazable.
- Este producto es solo decorativo y no es adecuado para iluminación prolongada de habitaciones.
- No enrolle el cable con fuerza (riesgo de rotura). No lo use si el cable o el aislamiento están dañados. Si el cable o el aislamiento están dañados, el producto no es apto para su uso. No corte, alargue ni acorte el cable.
- Use un cargador USB de al menos 1A para cargar el producto.

[IT] TAXI: (1) ON/OFF (2) Ritardo (3) Indicatore di carica

RICARICA: Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Utilizzare un caricatore DC5V 1A o una porta USB del computer per caricare il prodotto. (4) Cavo USB - USB-C (incluso)

FUNZIONI: (5) Accensione/spegnimento. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Impostare l'interruttore nella posizione corrispondente:

ON - per accendere la luce,

OFF - per spegnere la luce.

Tocco:

Primo tocco - luce fioca,

Secondo tocco - luce più intensa,

Terzo tocco - luce massima,

Quarto tocco - spegne la luce.

(6) Timer di ritardo. Impostare l'interruttore nella posizione corrispondente:

30min - la luce si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto: TAXI LAMPADA NOTTURNA LED

Modello: MW61413
Colore del prodotto: Giallo
Tensione nominale: DC5V 1A
Potenza: 2W
Temperatura della luce: 3000K
Capacità della batteria: 1200mAh
Tempo di ricarica: 4h
Autonomia: 4-6h
Peso: 162g
Materiale: ABS+Silicone
Dimensioni: 93x124x81mm
ATTENZIONE!

- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo.
- Non posizionare il prodotto con un'inclinazione superiore a 6°.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta temperatura o alta umidità.
- Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- Il prodotto è dotato di una batteria integrata.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto autonomamente.
- La sorgente luminosa del prodotto non è sostituibile.
- Questo prodotto è solo decorativo e non è adatto per l'illuminazione prolungata degli ambienti.
- Non avvolgere strettamente il cavo (rischio di rottura). Non utilizzare se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. Se il cavo o l'isolamento risultano danneggiati, il prodotto non è più sicuro da usare. Non tagliare, allungare o accorciare il cavo.
- Utilizzare un caricatore USB con almeno 1A per caricare il prodotto.

[DK]: TAXI: (1) ON/OFF (2) Forsinkelse (3) Opladningsindikator
OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller en USB-port på din computer til at oplade produktet. (4) USB - USB-C kabel (inkluderet)

FUNKTIONER: (5) Tænd/sluk. Oplad produktet fuldt ud før første brug. Indstil kontakten til den ønskede position:

ON - for at tænde lyset,
OFF - for at slukke lyset.

Berøring:

Første berøring - svagt lys,
Anden berøring - kraftigere lys,
Tredje berøring - kraftigst lys,

Fjerde berøring - slukker lyset.

(6) Timer-forsinkelse. Indstil kontakten til den ønskede position: 30min - lyset slukkes automatisk efter 30 minutter.

PRODUKT SPECIFIKATIONER:

Produktnavn: TAXI LED NATLAMPE

Model: MW61413

Produktfarve: Gul

Nominel spænding: DC5V 1A

Effekt: 2W

Lysfarvetemperatur: 3000K

Batterikapacitet: 1200mAh

Opladningstid: 4t

Brugstid: 4-6t

Vægt: 162g

Materiale: ABS+Silikone

Dimensioner: 93x124x81mm

ADVARSEL!

- Oplad produktet fuldt ud før første brug eller efter en længere periode uden brug.
- Produktet bør ikke placeres i en vinkel på mere end 6°.
- Brug ikke produktet i miljøer med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hold produktet væk fra vand.
- Produktet har et indbygget batteri.
- Forsøg ikke at skille produktet ad, reparere eller modificere det selv.
- Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes.
- Produktet er kun til dekoration og ikke egnet til langvarig belysning af rum.
- Undgå at vikle kablet stramt (risiko for kabelbrud). Brug ikke produktet, hvis kablet eller isoleringen er beskadiget. Hvis kablet eller isoleringen er beskadiget, må produktet ikke bruges. Klip ikke, forøg ikke og forkort ikke kablet.
- Brug en USB-oplader med mindst 1A til opladning af produktet.

[NL] TAXI: (1) AAN/UIT (2) Vertraging (3) Opladindicator

OPLADEN: Het product heeft een ingebouwde batterij. Gebruik een DC5V 1A-oplader of een USB-poort van een computer om het product op te laden. (4) USB - USB-C-kabel (meegeleverd)

FUNCTIES: (5) Aan/uitzetten. Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Zet de schakelaar in de juiste stand:

AAN - om het licht in te schakelen,

UIT - om het licht uit te schakelen.

Tikfunctie:

Eerste tik - zwak licht,
Tweede tik - sterker licht,
Derde tik - felste licht,
Vierde tik - schakelt het licht uit.

(6) Timervertraging. Zet de schakelaar in de juiste stand:
30min - het licht schakelt automatisch uit na 30 minuten.

PRODUCTSPECIFICATIES:

Productnaam: TAXI LED NACHTLAMP

Model: MW61413

Kleur: Geel

Nominale spanning: DC5V 1A

Vermogen: 2W

Lichtkleurtemperatuur: 3000K

Batterijcapaciteit: 1200mAh

Oplaadtijd: 4 uur

Gebruiksduur: 4-6 uur

Gewicht: 162g

Materiaal: ABS+Silicone

Afmetingen: 93x124x81mm

WAARSCHUWING!

- Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt of na een lange periode van niet-gebruik.
- Het product mag niet onder een hoek van meer dan 6° worden geplaatst.
- Gebruik het product niet in omgevingen met hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water.
- Het product heeft een ingebouwde batterij.
- Demonteer, repareer of modificeer het product niet zelf.
- De lichtbron van het product is niet vervangbaar.
- Dit product is uitsluitend decoratief en niet geschikt voor langdurige verlichting van ruimtes.
- Wikkel de kabel niet te strak op (risico op kabelbreuk). Gebruik het product niet als de kabel of isolatie beschadigd is. Als de kabel of isolatie beschadigd is, mag het product niet worden gebruikt. Snijd, verleng of verkort de kabel niet.
- Gebruik een USB-oplader van minimaal 1A om het product op te laden.

[SE]: TAXI: (1) PÅ/AV (2) Fördröjning (3) Laddningsindikator

LADDNING: Produkten har ett inbyggd batteri. Använd en DC5V

1A-laddare eller en USB-port på din dator för att ladda produkten. (4)

USB - USB-C-kabel (ingår)

FUNKTIONER: (5) På/av. Ladda produkten helt innan första användning. Ställ omkopplaren i rätt läge:

PÅ – för att tända ljuset,

AV – för att släcka ljuset.

Tryckfunktion:

Första trycket – svagt ljus,

Andra trycket – starkare ljus,

Tredje trycket – starkast ljus,

Fjärde trycket – släcker ljuset.

(6) Timerfördröjning. Ställ omkopplaren i rätt läge:

30min – Ljuset släcks automatiskt efter 30 minuter.

PRODUKTSPECIFIKATIONER:**

Produktnamn: TAXI LED NATTLAMPA

Modell: MW61413

Färg: Gul

Nominell spänning: DC5V 1A

Effekt: 2W

Ljuskälla: 3000K

Batterikapacitet: 1200mAh

Laddningstid: 4h

Batteritid: 4-6h

Vikt: 162g

Material: ABS+Silikon

Mått: 93x124x81mm

WARNING!

- Ladda produkten helt innan första användning eller efter en lång period utan användning.

- Produkten bör inte placeras i en vinkel större än 6°.

- Använd inte produkten i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet.

- Håll produkten borta från vatten.

- Produkten har ett inbyggt batteri.

- Demontera, reparera eller modifiera inte produkten själv.

- Ljuskällan i produkten är ej utbytbar.

- Produkten är endast avsedd för dekoration och är inte lämplig för långvarig rumsbelysning.

- Linda inte kabeln för hårt (risk för kabelbrott). Använd inte produkten om kabeln eller isoleringen är skadad. Om kabeln eller isoleringen är skadad får produkten inte användas. Klipp, förläng eller förkorta inte kabeln.

- Använd en USB-laddare med minst 1A för att ladda produkten.

LATAUS: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä DC5V 1A -laturia tai tietokoneen USB-porttia tuotteen lataamiseen. (4) USB - USB-C -kaapeli (sisältyy pakkaukseen)

TOIMINNOT: (5) Käynnistys/sammutus. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Aseta kytkin oikeaan asentoon:

PÄÄLLE – sytyttää valon,

POIS – sammuttaa valon.

Napautustoiminnot:

Ensimmäinen napautus – himmeä valo,

Toinen napautus – kirkkaampi valo,

Kolmas napautus – kirkkaimmin palava valo,

Neljäs napautus – sammuttaa valon.

(6) Ajastettu sammutus. Aseta kytkin oikeaan asentoon:

30min – valo sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

TUOTETIEDOT:

Tuotteen nimi: TAXI LED YÖVALO

Malli: MW61413

Tuotteen väri: Keltainen

Nimellisjännite: DC5V 1A

Teho: 2W

Valon värilämpötila: 3000K

Akun kapasiteetti: 1200mAh

Latausaika: 4h

Käyttöaika: 4-6h

Paino: 162g

Materiaali: ABS + Silikoni

Mitat: 93x124x81mm

HUOMIO!

- Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä tai pitkän käyttämättömyyden jälkeen.
- Tuotetta ei saa asettaa yli 6°:n kulmaan.
- Älä käytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa ympäristöissä.
- Pidä tuote poissa vedestä.
- Tuotteessa on sisäänrakennettu akku.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta itse.
- Tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain koristevaloksi, eikä se sovellu jatkuvaan huonevalaistukseen.
- Älä kiedo johtoa tiukasti (johtokatkon vaara). Älä käytä tuotetta, jos johto tai sen eristys on vaurioitunut. Jos johto tai sen eristys on vaurio-

itunut, tuotetta ei saa käyttää. Älä leikkaa, jatka tai lyhennä johtoa.

- Käytä vähintään 1A:n USB-laturia tuotteen lataamiseen.

[NO] TAXI: (1) PÅ/AV (2) Forsinkelse (3) Ladeindikator

LADING: Produktet har et innebygd batteri. Bruk en DC5V 1A-lader eller en USB-port på datamaskinen for å lade produktet. (4) USB - USB-C-kabel (inkludert)

FUNKSJONER: (5) På/av. Lad produktet helt opp før første gangs bruk. Sett bryteren i riktig posisjon:

PÅ – for å slå på lyset,

AV – for å slå av lyset.

Berøringskontroll:

Første berøring – svakt lys,

Andre berøring – sterkere lys,

Tredje berøring – sterkest lys,

Fjerde berøring – slår av lyset.

(6) Tidsforsinkelse. Sett bryteren i riktig posisjon: 30min – lyset slår seg automatisk av etter 30 minutter.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER:

Produktnavn: TAXI LED NATTLYS

Modell: MW61413

Farge: Gul

Nominell spenning: DC5V 1A

Effekt: 2W

Lystemperatur: 3000K

Batterikapasitet: 1200mAh

Ladetid: 4t

Brukstid: 4-6t

Vekt: 162g

Materiale: ABS+Silikon

Mål: 93x124x81mm

ADVARSEL!

- Lad produktet helt opp før første gangs bruk eller etter en lengre periode uten bruk.
- Produktet må ikke plasseres i en vinkel større enn 6°.
- Ikke bruk produktet i omgivelser med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold produktet unna vann.
- Produktet har et innebygd batteri.
- Ikke demonter, reparer eller modifier produktet selv.
- Lyskilden i produktet er ikke utskiftbar.
- Dette produktet er kun til dekorasjon og er ikke egnet for langvarig

rombelysning.

- Ikke vikle ledningen for stramt (fare for brudd). Ikke bruk produktet hvis ledningen eller isolasjonen er skadet. Hvis ledningen eller isolasjonen er skadet, må produktet ikke brukes. Ikke klipp, forleng eller forkort ledningen.
- Bruk en USB-lader med minst 1A for å lade produktet.

[CZ] TAXI: (1) ON/OFF (2) Zpoždění (3) Kontrolka nabíjení

NABÍJENÍ: Výrobek má vestavěnou baterii. K nabíjení produktu použijte nabíječku DC5V 1A nebo port USB na počítači. (4) USB - USB-C kabel (součástí balení)

FUNKCE: (5) Zapnutí/vypnutí. Před prvním použitím výrobek plně nabijte.

Přesuňte spínač do příslušné polohy: ON - chcete-li rozsvítit světlo, OFF - pokud chcete světlo vypnout,

Tap: První - slabší světlo, Druhé - silnější světlo, Třetí - nejsilnější světlo, Čtvrté - vypne světlo.

(6) Časové zpoždění. Nastavte spínač do odpovídající polohy: 30min - světlo se automaticky vypne po 30 minutách.

PARAMETRY PRODUKTU:

Název produktu: TAXI LED NOČNÍ LAMPA

Kód: MW61413

Barva produktu: Žlutá

Jmenovité napětí: DC5V 1A

Výkon: 2W

Barva světla: 3000K

Kapacita baterie: 1200 mAh

Doba nabíjení: 4h

Pracovní doba: 4-6h

Hmotnost: 162g

Materiál: ABS + silikon

Rozměry: 93x124x81mm

POZOR!

- Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání výrobek plně nabijte.
- Výrobek by neměl být umístěn pod úhlem větším než 6°.
- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Udržujte výrobek mimo dosah vody.
- Produkt má vestavěnou baterii.
- Produkt sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Světelný zdroj v produktu nelze vyměnit.
- Výrobek je pouze pro dekorativní účely a není vhodný pro dlouhodobé osvětlení místností.

- Kabel neomotávejte pevně (nebezpečí zlomení kabelu). Nepoužívejte, pokud je viditelně poškozen vodič nebo izolace. Pokud je kabel nebo izolace poškozená, výrobek se nesmí používat. Kabel nestříhejte, neprodlužujte ani nezkracujte.
- K nabíjení produktu použijte USB nabíječku s proudem alespoň 1A.

[SK] TAXI: (1) ON/OFF (2) Oneskorenie (3) Kontrolka nabíjania
NABÍJÁNIE: Produkt má vstavanú batériu. Na nabíjanie produktu použite nabíjačku DC5V 1A alebo port USB na počítači. (4) Kábel USB – USB-C (súčasťou balenia)

FUNKCIE: (5) Zapnutie/vypnutie. Pred prvým použitím výrobok úplne nabite. Posuňte prepínač do príslušnej polohy: ON - ak chcete zapnúť svetlo, OFF - ak chcete vypnúť svetlo,
 Kohútik: Prvý - slabšie svetlo, Druhý - silnejšie svetlo, Tretí - najsilnejšie svetlo, Štvrtý - vypne svetlo.

(6) Časové oneskorenie. Nastavte prepínač do zodpovedajúcej polohy: 30 min - svetlo sa automaticky vypne po 30 minútach.

PARAMETRE PRODUKTU:

Názov produktu: TAXI LED NOČNÁ LAMPA

Kód: MW61413

Farba produktu: Žltá

Menovité napätie: DC5V 1A

Výkon: 2W

Farba svetla: 3000K

Kapacita batérie: 1200 mAh

Doba nabíjania: 4h

Pracovný čas: 4-6h

Hmotnosť: 162 g

Materiál: ABS + silikón

Rozmery: 93x124x81mm

POZOR!

- Pred prvým použitím alebo po dlhšom období nepoužívania výrobok úplne nabite.
- Výrobok by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°.
- Výrobok nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Udržujte výrobok mimo dosahu vody.
- Produkt má vstavanú batériu.
- Produkt sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný.
- Výrobok slúži len na dekoratívne účely a nie je vhodný na dlhodobé

osvetlenie miestnosti.

- Kábel pevne neovíjajte (nebezpečenstvo pretrhnutia kábla). Nepoužívajte, ak je na drôte alebo izolácii viditeľné poškodenie. Ak je kábel alebo izolácia poškodená, výrobok sa nesmie používať. Nestrihajte, nepredlžujte ani neskracujte kábel.
- Na nabíjanie produktu použite USB nabíjačku s prúdom aspoň 1A.

[HU] TAXI: (1) BE/KI (2) Késleltetés (3) Töltésjelző lámpa

TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Kérjük, használja a DC5V 1A töltőt vagy a számítógép USB-portját a termék töltéséhez. (4) USB – USB-C kábel (tartozék)

FUNKCIÓK: (5) Be-/kikapcsolás. Az első használat előtt teljesen tölts fel a terméket. Állítsa a kapcsolót a megfelelő helyzetbe: BE - ha fel akarja kapcsolni a lámpát, KI - ha le szeretné állítani a lámpát, Koppintson: Első - gyengébb fény, Második - erősebb fény, Harmadik - legerősebb fény, Negyedik - lekapcsolja a lámpát.

(6) Időkésleltetés. Állítsa a kapcsolót a megfelelő állásba: 30 perc - a lámpa 30 perc után automatikusan kikapcsol.

TERMÉK PARAMÉTEREI:

Termék neve: TAXI LED ÉJSZAKAI LÁMPA

Kód: MW61413

A termék színe: sárga

Névleges feszültség: DC5V 1A

Teljesítmény: 2W

Fény színe: 3000K

Akkumulátor kapacitása: 1200 mAh

Töltési idő: 4 óra

Munkaidő: 4-6 óra

Súly: 162g

Anyaga: ABS+szilikon

Méret: 93x124x81mm

FIGYELEM!

- Tölts fel teljesen a terméket az első használat előtt, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- A terméket nem szabad 6°-nál nagyobb szögben elhelyezni.
- Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa távol a terméket víztől.
- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.

- A termék fényforrása nem cserélhető.
- A termék csak dekorációs célokat szolgál, és nem alkalmas helyiségek hosszú távú megvilágítására.
- Ne csavarja be szorosan a kábelt (kábeltörés veszélye). Ne használja, ha látható sérülések vannak a vezetéken vagy a szigetelésen. Ha a kábel vagy a szigetelés sérült, a terméket nem szabad használni. Ne vágja el, ne hosszabbítsa meg vagy rövidítse meg a kábelt.
- Kérjük, használjon legalább 1A-es USB-töltőt a termék töltéséhez.

[RO] TAXI: (1) ON/OFF (2) Întârziere (3) Indicator de încărcare

ÎNCĂRCARE: Produsul are o baterie integrată. Utilizați un încărcător DC5V 1A sau un port USB al computerului pentru a încărca produsul.

(4) Cablu USB - USB-C (inclus)

FUNCȚII: (5) Pornire/Oprire. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare. Setați comutatorul în poziția corespunzătoare:

ON – pentru a aprinde lumina

OFF – pentru a stinge lumina

Atingere: Prima atingere – lumină slabă; A doua atingere – lumină mai puternică; A treia atingere – lumină cea mai puternică; A patra atingere – lumina se stinge

(6) Întârziere temporizator. Setați comutatorul în poziția corespunzătoare:

30min – lumina se va stinge automat după 30 de minute.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Nume produs: TAXI LED NIGHT LIGHT

Model: MW61413

Culoare produs: Galben

Tensiune nominală: DC5V 1A

Putere: 2W

Temperatura culorii luminii: 3000K

Capacitate baterie: 1200mAh

Timp de încărcare: 4h

Durată de funcționare: 4-6h

Greutate: 162g

Material: ABS+Silicon

Dimensiuni: 93x124x81mm

ATENȚIE!

- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de inactivitate.

24

- Produsul nu trebuie plasat la un unghi mai mare de 6°.

- Nu utilizați produsul în medii cu temperaturi ridicate sau umiditate

mare.

- Țineți produsul departe de apă.
- Produsul are o baterie integrată.
- Nu demontați, reparați sau modificați produsul singur.
- Sursa de lumină a produsului nu poate fi înlocuită.
- Acest produs este destinat exclusiv decorului și nu este potrivit pentru iluminatul continuu al încăperilor.
- Nu înfășurați strâns cablul (risc de rupere a firului). Nu utilizați produsul dacă cablul sau izolația sunt deteriorate. Dacă cablul sau izolația sunt deteriorate, produsul nu mai este sigur pentru utilizare. Nu tăiați, prelungiți sau scurțați cablul.
- Utilizați un încărcător USB cu o ieșire de cel puțin 1A pentru a încărca produsul.

[GR] ΤΑΞΙ: (1) ON/OFF (2) Καθυστέρηση (3) Φως φόρτισης
ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB στον υπολογιστή σας για να φορτίσετε το προϊόν. (4) Καλώδιο USB - USB-C (περιλαμβάνεται)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: (5) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση. Μετακινήστε το διακόπτη στην κατάλληλη θέση: ON - εάν θέλετε να ανάψετε το φως, OFF - εάν θέλετε να σβήσετε το φως, Πατήστε: Πρώτο - ασθενέστερο φως, Δεύτερο - ισχυρότερο φως, Τρίτο - ισχυρότερο φως, Τέταρτο - σβήνει το φως.
(6) Χρονική καθυστέρηση. Ρυθμίστε το διακόπτη στην αντίστοιχη θέση: 30 λεπτά - το φως θα σβήσει αυτόματα μετά από 30 λεπτά.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Όνομα προϊόντος: TAXI LED NIGHT LAMP

Κωδικός: MW61413

Χρώμα προϊόντος: Κίτρινο

Ονομαστική τάση: DC5V 1A

Ισχύς: 2W

Ανοιχτό χρώμα: 3000K

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200 mAh

Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες

Χρόνος εργασίας: 4-6 ώρες

Βάρος: 162g

Υλικό: ABS + Σιλικόνη

Διαστάσεις: 93x124x81mm

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από

μεγάλη περίοδο μη χρήσης.

- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε γωνία μεγαλύτερη από 6°.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής υγρασίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από νερό.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας το προϊόν.
- Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
- Το προϊόν προορίζεται μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς και δεν είναι κατάλληλο για μακροχρόνιο φωτισμό δωματίων.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά (κίνδυνος θραύσης του καλωδίου). Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει ορατή ζημιά στο καλώδιο ή τη μόνωση. Εάν το καλώδιο ή η μόνωση έχει καταστραφεί, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Μην κόβετε, επεκτείνετε ή κοντύνετε το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε φορτιστή USB τουλάχιστον 1A για να φορτίσετε το προϊόν.

[МК] ТАКСИ: (1) ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО (2) Доцнење (3) Светло за полнење ПОЛНЕЊЕ: Производот има вградена батерија. Користете DC5V 1A полнач или USB приклучок на вашиот компјутер за полнење на производот. (4) USB - USB-C кабел (вклучен)
ФУНКЦИИ: (5) Вклучување/исклучување. Целосно наполнете го производот пред првата употреба. Поместете го прекинувачот во соодветната положба: ВКЛУЧЕНО - ако сакате да го вклучите светлото, ИСКЛУЧЕНО - ако сакате да го исклучите светлото,
Допрете: Прво - послаба светлина, Второ - посилно светло, Трето - најсилно светло, Четврто - го исклучува светлото.

(6) Временско доцнење. Поставете го прекинувачот на соодветната положба: 30 мин - светлото автоматски ќе се исклучи по 30 минути.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ:

Име на производ: ТАКСИ ЛЕД НОКНА СВЕТИЛКА

Шифра: MW61413

Боја на производот: Жолта

Номинален напон: DC5V 1A

Моќност: 2W

Светла боја: 3000K

Капацитет на батеријата: 1200 mAh

Време на полнење: 4h

Работно време: 4-6h

Тежина: 162 g

Материјал: ABS + силикон

Димензии: 93x124x81мм

ВНИМАНИЕ!

- Целосно наполнете го производот пред првата употреба или по долг период на неупотреба.
- Производот не треба да се поставува под агол поголем од 6°.
- ! Не користете го производот во средина со висока температура или висока влажност.
- Чувајте го производот подалеку од вода.
- ! Производот има вградена батерија.
- ! Не расклопувајте, поправајте или менувајте го производот сами.
- ! Изворот на светлина во производот не може да се замени.
- Производот е само за украсни цели и не е погоден за долгорочно осветлување на простории.
- ! Не го завиткувајте кабелот цврсто (ризик од кинење на кабелот). Не користете ако има видливи оштетувања на жицата или изолацијата. Ако кабелот или изолацијата се оштетени, производот не смее да се користи.
- Не го сечете, продолжувајте или скратувајте кабелот.
- Ве молиме користете USB полнач од најмалку 1A за полнење на производот.

[SL] TAXI: (1) VKLOP/IZKLOP (2) Zakasnitev (3) Lučka za polnjenje
POLNJENJE: Izdelek ima vgrajeno baterijo. Za polnjenje izdelka uporabite polnilnik DC5V 1A ali vrata USB na vašem računalniku. (4) Kabel USB - USB-C (priložen)

FUNKCIJE: (5) Vkllop/izklop. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite izdelek. Premaknite stikalo v ustrezen položaj: ON - če želite prižgati luč, OFF - če želite ugasniti luč,

Tapnite: Prvi - šibkejša svetloba, Drugi - močnejša svetloba, Tretji - najmočnejša svetloba, Četrti - ugasne luč.

(6) Časovni zamik. Stikalo nastavite v ustrezen položaj: 30min - lučka se samodejno izklopi po 30 minutah.

PARAMETRI IZDELKA:

Ime izdelka: TAXI LED NOČNA SVETILKA

Koda: MW61413

Barva izdelka: rumena

Nazivna napetost: DC5V 1A

Moč: 2W

Barva svetlobe: 3000K

Kapaciteta baterije: 1200mAh

Čas polnjenja: 4h

Delovni čas: 4-6h

Teža: 162 g

Material: ABS+Silikon

Dimenzije: 93x124x81 mm

POZOR!

- Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe popolnoma napolnite izdelek.
- Izdelek ne sme biti postavljen pod kotom, večjim od 6°.
- Izdelka ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
- Izdelek hranite stran od vode.
- Izdelek ima vgrajeno baterijo.
- Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka sami.
- Vira svetlobe v izdelku ni mogoče zamenjati.
- Izdelek je zgolj dekorativne namene in ni primeren za dolgotrajno osvetlitev prostorov.
- Kabla ne ovijte na tesno (nevarnost zloma kabla). Ne uporabljajte, če so na žici ali izolaciji vidne poškodbe. Če sta kabel ali izolacija poškodovana, izdelka ne smete uporabljati. Kabla ne režite, podaljšujte ali krajšajte.
- Za polnjenje izdelka uporabite polnilnik USB z vsaj 1 A.

[HR] TAXI: (1) ON/OFF (2) Odgoda (3) Svetlo za punjenje

PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu bateriju. Za punjenje proizvoda koristite DC5V 1A punjač ili USB priključak na računalu. (4) USB - USB-C kabel (uključen)

FUNKCIJE: (5) Uključivanje/isključivanje. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe. Pomaknite prekidač u odgovarajući položaj: ON - ako želite upaliti svjetlo, OFF - ako želite ugасiti svjetlo,

Dodirnite: Prvi - slabije svjetlo, Drugi - jače svjetlo, Treći - najjače svjetlo, Četvrti - gasi svjetlo.

(6) Vremenska odgoda. Postavite prekidač u odgovarajući položaj: 30 min - svjetlo će se automatski isključiti nakon 30 minuta.

PARAMETRI PROIZVODA:

Naziv proizvoda: TAXI LED NOĆNA LAMPA

Šifra: MW61413

Boja proizvoda: žuta

Nazivni napon: DC5V 1A

Snaga: 2W

Boja svjetla: 3000K

Kapacitet baterije: 1200mAh

Vrijeme punjenja: 4h

Radno vrijeme: 4-6h

Težina: 162g
Materijal: ABS+Silikon
Dimenzije: 93x124x81mm
PAŽNJA!

- Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe ili nakon dužeg razdoblja nekorisćenja.
- Proizvod ne smije biti postavljen pod kutom većim od 6°.
- Nemojte koristiti proizvod u okruženju visoke temperature ili visoke vlažnosti.
- Držite proizvod dalje od vode.
- Proizvod ima ugrađenu bateriju.
- Nemojte sami rastavljati, popravljati ili modificirati proizvod.
- Izvor svjetla u proizvodu nije zamjenjiv.
- Proizvod je samo u dekorativne svrhe i nije prikladan za dugotrajnu rasvjetu prostorija.
- Nemojte čvrsto omotati kabel (opasnost od pucanja kabela). Nemojte koristiti ako postoji vidljivo oštećenje žice ili izolacije. Ako su kabel ili izolacija oštećeni, proizvod se ne smije koristiti. Nemojte rezati, produžavati ili skraćivati kabel.
- Za punjenje proizvoda koristite USB punjač od najmanje 1 A.

[BG] ТАКСИ: (1) ВКЛ./ИЗКЛ. (2) Закъснение (3) Светлина за зареждане
ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът е с вградена батерия. Моля, използвайте DC5V
1A зарядно устройство или USB порт на вашия компютър, за да заредите
продукта. (4) USB - USB-C кабел (включен)
ФУНКЦИИ: (5) Включване/изключване. Заредете напълно продукта преди
първа употреба. Преместете превключвателя в подходящата позиция:
ON - ако искате да включите светлината, OFF - ако искате да изключите
светлината,
Докоснете: Първо - по-слаба светлина, Второ - по-силна светлина, Трето -
най-силна светлина, Четвърто - изключва светлината.
(6) Времезақъснение. Поставете превключвателя в съответната позиция:
30 минути - светлината ще се изключи автоматично след 30 минути.
ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Име на продукта: TAXI LED НОЩНА ЛАМПА

Код: MW61413

Цвят на продукта: Жълт

Номинално напрежение: DC5V 1A

Мощност: 2W

Цвят на светлината: 3000K

Капацитет на батерията: 1200mAh

Време за зареждане: 4ч

Работно време: 4-6ч

Тегло: 162гр

Материал: ABS+силикон

Размери: 93x124x81 мм

ВНИМАНИЕ!

- Заредете напълно продукта преди първа употреба или след дълъг период на неупотреба.
- Продуктът не трябва да се поставя под ъгъл, по-голям от 6°.
- Не използвайте продукта при висока температура или висока влажност.
- Пазете продукта далеч от вода.
- Продуктът има вградена батерия.
- Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте продукта сами.
- Източникът на светлина в продукта не може да се сменя.
- Продуктът е само за декоративни цели и не е подходящ за продължително осветяване на помещения.
- Не увивайте кабела плътно (риск от счупване на кабела). Не използвайте, ако има видими повреди по проводника или изолацията. Ако кабелът или изолацията са повредени, продуктът не трябва да се използва. Не режете, удължавайте или скъсявайте кабела.
- Моля, използвайте USB зарядно устройство от поне 1 А, за да заредите продукта.

[RU/BY] такси: (1) ВКЛ/ВЫКЛ (2) Задержка (3) Индикатор зарядки

ЗАРЯДКА: Изделие имеет встроенный аккумулятор. Для зарядки изделия используйте зарядное устройство DC5V 1A или USB-порт на компьютере.

(4) Кабель USB - USB-C (в комплекте)

ФУНКЦИИ: (5) Включение/выключение питания. Перед первым использованием полностью зарядите изделие. Установите переключатель в соответствующее положение: ВКЛ - если вы хотите включить свет, ВЫКЛ - если вы хотите выключить свет, Нажмите: Первое нажатие — слабее свет, Второе нажатие — сильнее свет, Третье нажатие — сильнее всего свет, Четвертое нажатие — выключает свет.

(6) Задержка по времени. Установите переключатель в соответствующее положение: 30мин — свет автоматически выключится через 30 минут.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Название продукта: СВЕТОДИОДНЫЙ НОЧНОЙ СВЕТИЛЬНИК ТАКСИ

Код: MW61413

Цвет продукта: желтый

Номинальное напряжение: DC5V 1A

Мощность: 2 Вт
Цвет света: 3000К
Емкость аккумулятора: 1200 мАч
Время зарядки: 4 часа
Время работы: 4-6 часов
Вес: 162 г
Материал: АБС+силикон
Размеры: 93x124x81мм
ВНИМАНИЕ!

- Полностью зарядите изделие перед первым использованием или после длительного периода неиспользования.
- Изделие не следует размещать под углом более 6°.
- Не используйте изделие в условиях высокой температуры или высокой влажности.
- Храните изделие вдали от воды.
- Изделие имеет встроенный аккумулятор.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно.
- Источник света в изделии не подлежит замене.
- Изделие предназначено только для декоративных целей и не подходит для длительного освещения помещений.
- Не обматывайте кабель слишком туго (опасность обрыва кабеля). Не используйте, если на проводе или изоляции имеются видимые повреждения. Если кабель или изоляция повреждены, изделие использовать нельзя. Не обрезайте, не удлиняйте и не укорачивайте кабель.
- Для зарядки изделия используйте зарядное устройство USB с силой тока не менее 1 А.

[UA] таксі: (1) УВІМК./ВИМК. (2) Затримка (3) Індикатор зарядки
ЗАРЯДКА: Виріб має вбудований акумулятор. Для зарядання виробу використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або порт USB на комп'ютері.
(4) USB-кабель USB-C (у комплекті)

ФУНКЦІЇ: (5) Увімкнення/вимкнення живлення. Повністю зарядіть виріб перед першим використанням. Переведіть перемикач у відповідне положення: ON - якщо ви хочете увімкнути світло, OFF - якщо ви хочете вимкнути світло,

Кран: Перший - слабше світло, Другий - сильніше світло, Третій - найсильніше світло, Четвертий - вимикає світло.

(6) Час затримки. Встановіть перемикач у відповідне положення: 30

хв - світло вимкнеться автоматично через 30 хв.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКЦІЇ:

Назва виробу: НІЧНИК TAXI LED

Код: MW61413

Колір продукту: жовтий

Номінальна напруга: DC5V 1A

Потужність: 2 Вт

Колір світла: 3000K

Ємність акумулятора: 1200mAh

Час зарядки: 4 год

Час роботи: 4-6 год

Вага: 162 г

Матеріал: ABS + силікон

Розміри: 93x124x81 мм

УВАГА!

- Повністю зарядіть виріб перед першим використанням або після тривалого періоду простою.
- Виріб не можна розміщувати під кутом більше 6°.
- Не використовуйте виріб у середовищі з високою температурою або високою вологістю.
- Тримайте виріб подалі від води.
- Виріб має вбудований акумулятор.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не змінюйте продукт самостійно.
- Джерело світла у виробі не підлягає заміні.
- Виріб призначений виключно для декоративних цілей і не підходить для тривалого освітлення приміщень.
- Не замотуйте кабель туго (ризик поломки кабелю). Не використовуйте, якщо є видимі пошкодження дроту або ізоляції. Якщо кабель або ізоляція пошкоджені, виріб не можна використовувати. Не обрізайте, не подовжуйте та не вкорочуйте кабель.
- Щоб зарядити виріб, використовуйте зарядний пристрій USB на струм не менше 1 А.

[LT] TAXI: (1) Įjungta/išjungta (2) Uždelsimas (3) Įkrovimo lemputė įkrovimas: gaminyje yra įmontuota baterija. Norėdami įkrauti gaminį, naudokite DC5V 1A įkroviklį arba kompiuterio USB prievadą. (4) USB – USB-C laidas (pridedamas)

FUNKCIJOS: (5) Maitinimo įjungimas/išjungimas. Prieš pirmąjį naudojimą visiškai įkraukite gaminį. Perjunkite jungiklį į atitinkamą padėtį: ON - jei norite įjungti šviesą, OFF - jei norite išjungti šviesą,

Bakstelēkite: pirmas – silpnasne šviesa, antra – stipresne šviesa, trečia – stiprausia šviesa, ketvirta – išjungiama šviesa.

(6) Laiko uždelsimas. Nustatykite jungiklį į atitinkamą padėtį: 30min – šviesa išsijungs automatiškai po 30min.

PRODUKTO PARAMETRAI:

Produkto pavadinimas: TAXI LED NAKTINIS LAMPAS

Kodas: MW61413

Gaminio spalva: Geltona

Nominali įtampa: DC5V 1A

Galia: 2W

Šviesos spalva: 3000K

Baterijos talpa: 1200 mAh

Įkrovimo laikas: 4h

Darbo laikas: 4-6h

Svoris: 162g

Medžiaga: ABS + silikonas

Matmenys: 93x124x81mm

DĖMESIO!

- Prieš naudodami pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo, visiškai įkraukite gaminį.
- Gaminio negalima statyti didesniu nei 6° kampu.
- Nenaudokite gaminio aukštos temperatūros arba didelės drėgmės aplinkoje.
- Saugokite gaminį nuo vandens.
- Gaminyje yra įmontuota baterija.
- Neardykite, netaisykite ir nemodifikuokite gaminio patys.
- Gaminio šviesos šaltinis nekeičiamas.
- Gaminys skirtas tik dekoratyviniams tikslams ir netinka ilgalaikiam patalpų apšvietimui.
- Nevyniokite laido sandariai (pavojus nutrūkti). Nenaudokite, jei matomi laidai arba izoliacija pažeisti. Jei kabelis arba izoliacija pažeista, gaminio naudoti negalima. Nepjaukite, neilginkite ir netrumpinkite laido.
- Gaminiiui įkrauti naudokite bent 1A USB įkroviklį.

[LV] TAXI: (1) IESLĖGTS/IZSLĖGTS (2) Aizkave (3) Uzlādes indikator

UZLĀDĒŠANA: izstrādājumam ir iebūvēts akumulators. Lai uzlādētu izstrādājumu, lūdzu, izmantojiet datora DC5V 1A lādētāju vai USB portu. (4) USB — USB-C kabelis (iekļauts)

FUNKCIJAS: (5) Ieslēgšana/izslēgšana. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet produktu. Pārvietojiet slēdzi atbilstošā pozīcijā: ON - ja vēlaties ieslēgt gaismu, OFF - ja vēlaties izslēgt gaismu,

Pieskarieties: pirmais - vājāks apgaismojums, otrais - spēcīgāks apgaismojums, trešais - spēcīgākais apgaismojums, ceturtais - izslēdz gaismu.

(6) Laika aizkave. Iestatiet slēdzi attiecīgajā pozīcijā: 30min - gaisma automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm.

PRODUKTA PARAMETRI:

Produkta nosaukums: TAXI LED NAKTS LAMPA

Kods: MW61413

Produkta krāsa: dzeltena

Nominālais spriegums: DC5V 1A

Jauda: 2W

Gaismas krāsa: 3000K

Akumulatora ietilpība: 1200 mAh

Uzlādes laiks: 4h

Darba laiks: 4-6h

Svars: 162g

Materiāls: ABS + silikons

Izmēri: 93x124x81mm

UZMANĪBU!

- Pilnībā uzlādējiet izstrādājumu pirms pirmās lietošanas reizes vai pēc ilgstošas neizmantošanas.
- Izstrādājumu nedrīkst novietot leņķī, kas lielāks par 6°.
- Neizmantojiet izstrādājumu augstā temperatūrā vai vidē ar augstu mitruma līmeni.
- Glabājiet produktu prom no ūdens.
- Iekārtai ir iebūvēts akumulators.
- Neizjauciet, nelabojiet un nepārveidojiet izstrādājumu pašī.
- Gaismas avots izstrādājumā nav nomaināms.
- Produkts ir paredzēts tikai dekoratīviem nolūkiem un nav piemērots telpu ilgstošai apgaismošanai.
- Neietiniet kabeli cieši (kabeļa pārrāvuma risks). Nelietot, ja ir redzami vada vai izolācijas bojājumi. Ja kabelis vai izolācija ir bojāta, izstrādājumu nedrīkst lietot. Negrieziet, nepagariniet vai nesaīsīniet kabeli.
- Lai uzlādētu izstrādājumu, izmantojiet vismaz 1A USB lādētāju.

[EE] TAXI: (1) ON/OFF (2) Viivitus (3) Laadimistuli

LADIMINE: tootel on sisseehitatud aku. Kasutage toote laadimiseks arvuti DC5V 1A laadijat või USB-porti. (4) USB – USB-C kaabel (kaasas)

FUNKTSIOONID: (5) Toide sisse/välja. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis. Liigutage lüliti sobivasse asendisse: ON - kui soovite valgust sisse lülitada, OFF - kui soovite valgust välja lülitada,

Puudutage: esimene - nõrgem valgus, teine - tugevam valgus, kolmas - kõige tugevam tuli, neljas - lülitab valguse välja.

(6) Ajaviivitus. Seadke lülitati vastavasse asendisse: 30min - tuli lülitub automaatselt välja 30 minuti pärast.

TOOTE PARAMEETRID:

Toote nimetus: TAXI LED ÖÖLAMP

Kood: MW61413

Toote värv: kollane

Nimipinge: DC5V 1A

Võimsus: 2W

Valgusvärv: 3000K

Aku maht: 1200 mAh

Laadimisaeg: 4h

Tööaeg: 4-6h

Kaal: 162g

Materjal: ABS + silikoon

Mõõdud: 93x124x81mm

TÄHELEPANU!

- Laadige toode enne esmakordset kasutamist või pärast pikka seismist täielikult täis.
- Toode ei tohi asetada üle 6° nurga all.
- Ärge kasutage toodet kõrge temperatuuriga või kõrge niiskusega keskkonnas.
- Hoidke toodet veest eemal.
- Tootel on sisseehitatud aku.
- Ärge võtke toodet ise lahti, parandage ega muutke seda.
- Toote valgusallikat ei saa vahetada.
- Toode on mõeldud ainult dekoratiivseks otstarbeks ja ei sobi ruumide pikaajaliseks valgustamiseks.
- Ärge mähkige kaablit tihedalt kinni (kaabli purunemise oht). Ärge kasutage, kui juhtmel või isolatsioonil on nähtavaid kahjustusi. Kui kaabel või isolatsioon on kahjustatud, ei tohi toodet kasutada. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage kaablit.
- Kasutage toote laadimiseks vähemalt 1A USB-laadijat.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjne odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno i elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного

та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.