




MARY'S

**POZYTYWKA
ŚWIĄTECZNA
DEKORACYJNA LAMPKA LED**
INSTRUKCJA OBSŁUGI

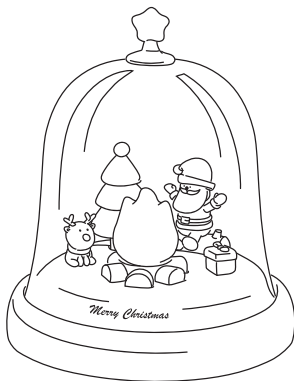



[PL] DEKORACYJNA LAMPKA LED [EN] DECORATIVE LED LAMP
[DE] DEKORATIVE LED-LAMPE [FR] LAMPE LED DÉCORATIVE
[ES] LÁMPARA LED DECORATIVA [PT] LÂMPADA LED DECORATIVA
[IT] LAMPADA LED DECORATIVA [DK] DEKORATIV LED-LAMPE
[NL] DECORATIEVE LED-LAMP [SE] DEKORATIV LED-LAMPA [FI] KORISTE-LED-LAMPPU
[NO] DEKORATIV LED-LAMPE [CZ] DEKORAČNÍ LED LAMPA
[SK] DEKORAČNÁ LED LAMPA [HU] DEKORATÍV LED LÁMPA
[RO] LAMPĂ LED DECORATIVĂ [GR] ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ LED
[MK] ДЕКОРАТИВНА LED СВЕТИЛКА [SI] DEKORATIVNA LED SVETILKA
[HR] DEKORATIVNA LED LAMPA [BG] ДЕКОРАТИВНА LED ЛАМПА
[RU/BY] ДЕКОРАТИВНАЯ LED ЛАМПА [UA] ДЕКОРАТИВНА LED ЛАМПА
[LT] DEKORATINĖ LED LEMPA [LV] DEKORATĪVĀ LED LAMPA
[EE] DEKORATIIVNE LED-LAMP

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSALARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FJ] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igrača.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.


[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.

[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.

[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

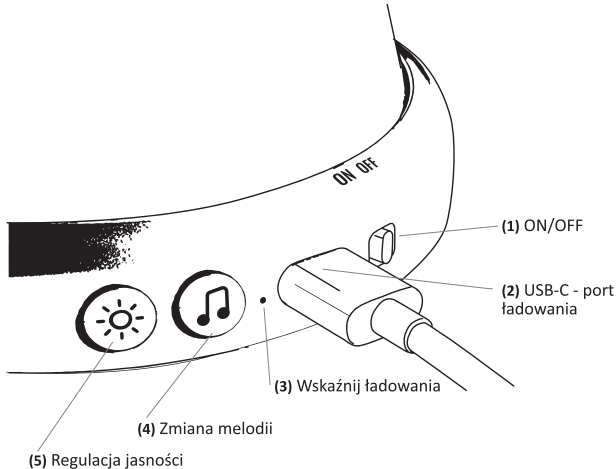

Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu. Wskaźnik ładowania **(3)** świeci się na czerwono podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Funkcje

(1) ON/ OFF - Włączanie/wyłączanie

Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem. Przesuń suwak **(1)** w pozycję ON by włączyć produkt, w pozycję OFF by go wyłączyć.

(4) Zmiana melodii

Gdy produkt jest włączony naciśnij przycisk z nutką **(4)** by zmienić melodię.

(5) Regulacja jasności

Gdy produkt jest włączony naciśnij przycisk ze słoneczkiem **(5)** by zmienić intensywność świecenia lampki.

Parametry produktu

Nazwa produktu: DEKORACYJNA LAMPKA LED - POZYTYWKA ŚWIĄTECZNA

Symbol: MW61918

Kolor produktu: WIELOKOLOROWY

Napięcie znamionowe: DC5V 1A

Moc: 0.3W (3x0.2W/LED)

Barwa światła: 3000K

Pojemność akumulatora: Lithium-ionBattery, HH18650,3.7V/1200mAh/ 4.44Wh

Waga baterii: 35.6g

Czas ładowania: 3-4h

Czas pracy: 20h

Waga: 247.1g

Materiał: ABS+PC+PVC

Wymiary: 120x120x146 mm

- Produkt nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do dekoracji. Nie nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.
- Produkt posiada wbudowany akumulator. Nie otwierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu we własnym zakresie.
- Akumulator jest trwale wbudowany. Nie może być usunięty ani wymieniony, ponieważ spowoduje to zniszczenie konstrukcji produktu.
- Uszkodzenie obudowy może spowodować wyciek, pożar lub wybuch akumulatora.
- Akumulator zachowuje średnią żywotność do 300 cykli ładowania przy prawidłowym użytkowaniu.
- Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
- Produkt emituje dźwięki. Nie ustawiaj go zbyt blisko głowy ucha. Nie przykładaj do uszu.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po dłuższym czasie nieużywania.
- Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki USB o natężeniu co najmniej 1A. Nie używać uszkodzonego kabla ani ładowarki.
- Nie zaleca się jednoczesnego ładowania i używania lampki, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
- Nie zwijać ciasno przewodu zasilającego. Nie używać, jeśli przewód lub izolacja są uszkodzone. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
- Ryzyko uduszenia – trzymaj przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj zwisającego ani luźno leżącego przewodu w miejscu, do którego dziecko może sięgnąć lub się w niego zaplątać.
- Produkt nie powinien być ustawiany pod kątem większym niż 6°.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody i innych płynów. Nie zanurzać.
- Nie zakrywać lampki podczas pracy – ryzyko przegrzania.
- Nie upuszczać ani nie narażać produktu na silne wstrząsy i nacisk.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Nie stosować detergentów ani ostrych środków czyszczących.
- W przypadku dłuższego nieużywania naładować lampkę i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- W przypadku zużycia produktu oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. Uprawniony zakład usunie i zutylizuje akumulator.

[EN] CHRISTMAS MUSIC BOX

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – charging port; (3) Charging indicator; (4) Melody change; (5) Brightness adjustment

CHARGING

The product has a built-in rechargeable battery. Use a DC5V 1A charger or a USB port on a computer to charge the product. The charging indicator (3) lights up red during charging and turns off when fully charged. (6) USB-C - USB-C cable (included)

FUNCTIONS

- (1) ON/ OFF - Power on/off. Charge the product fully before first use. Slide the switch (1) to the ON position to turn the product on, to the OFF position to turn it off.
(4) Melody change. When the product is on, press the music note button (4) to change the melody.
(5) Brightness adjustment. When the product is on, press the sun button (5) to change the light intensity of the lamp.

PRODUCT PARAMETERS

Product name: DECORATIVE LED LAMP - CHRISTMAS MUSIC BOX

Symbol: MW61918

Product color: MULTICOLOR

Rated voltage: DC5V 1A

Power: 0.3W (3x0.2W/LED)

Light color: 3000K

Battery capacity: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Battery weight: 35.6g

Charging time: 3-4h

Operating time: 20h

Weight: 247.1g

Material: ABS+PC+PVC

Dimensions: 120 x 120 x 146 mm

WARNING!

- The product is not a toy – keep out of reach of small children.
- The product is intended for decorative purposes only. It is not suitable for long-term room lighting. The product has a built-in rechargeable battery. Do not open, repair or modify the product yourself.
- The battery is permanently built-in. It cannot be removed or replaced, as this will damage the product structure.
- Damage to the housing may cause leakage, fire or explosion of the battery.
- The battery has an average lifespan of up to 300 charging cycles under proper use.
- The light source in the product is non-replaceable.
- The product emits sounds. Do not place it too close to the head or ear. Do not hold it to the ears.
- Do not leave the device switched on unattended.
- Charge the product fully before first use or after a long period of non-use.
- Use only a USB charger with a current of at least 1A for charging. Do not use a damaged cable or charger.
- It is not recommended to charge and use the lamp at the same time, as this

may negatively affect battery life. ● Do not tightly coil the power cable. Do not use if the cable or insulation is damaged. Do not cut, extend or shorten the cable. ● Risk of suffocation – keep the cable out of reach of children. Do not leave a hanging or loosely lying cable in a place where a child can reach it or become entangled in it. ● The product should not be set at an angle greater than 6°. ● Do not use the product near heat sources or in environments with high temperature or high humidity. ● Keep the product away from water and other liquids. Do not immerse. ● Do not cover the lamp during operation – risk of overheating. ● Do not drop or expose the product to strong shocks and pressure. ● Clean only with a dry or slightly damp soft cloth. Do not use detergents or harsh cleaning agents. ● In case of long-term non-use, charge the lamp and store it in a dry, cool place, away from direct sunlight. ● Store out of reach of children and pets. ● When the product is worn out, take it to a waste collection point. An authorized facility will remove and dispose of the battery.

[DE] WEIHNACHTLICHE SPIELDOSE

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – Ladeanschluss; (3) Ladeanzeige; (4) Melodiewechsel; (5) Helligkeitsregelung

LADEN

Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein DC5V 1A Ladegerät oder einen USB-Anschluss am Computer, um das Produkt aufzuladen. Die Ladeanzeige (3) leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt nach vollständigem Aufladen. (6) USB-C - USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten)

FUNKTIONEN

(1) ON/ OFF - Ein-/Ausschalten. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. Schieben Sie den Schalter (1) in die Position ON, um das Produkt einzuschalten, in die Position OFF, um es auszuschalten.

(4) Melodiewechsel. Wenn das Produkt eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste mit der Note (4), um die Melodie zu ändern.

(5) Helligkeitsregelung. Wenn das Produkt eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste mit der Sonne (5), um die Lichtintensität zu ändern.

PRODUKTPARAMETER

Produktname: DEKORATIVE LED-LAMPE - WEIHNACHTLICHE SPIELDOSE

Symbol: MW61918

Produktfarbe: MEHRFARBIG

Nennspannung: DC5V 1A

Leistung: 0.3W (3x0.2W/LED)

Lichtfarbe: 3000K

Akkukapazität: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Batteriegewicht: 35.6g

Ladezeit: 3-4h

Betriebszeit: 20h

Gewicht: 247.1g

Material: ABS+PC+PVC

Abmessungen: 120 x 120 x 146 mm

ACHTUNG!

● Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. ● Das Produkt ist ausschließlich zur Dekoration bestimmt. Es ist nicht zur dauerhaften Beleuchtung von Räumen geeignet. Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Nicht öffnen, reparieren oder eigenständig modifizieren. ● Der Akku ist fest eingebaut. Er darf nicht entfernt oder ausgetauscht werden, da dies zur Zerstörung der Produktkonstruktion führt. ● Eine Beschädigung des Gehäuses kann zum Auslaufen, Brand oder zur Explosion des Akkus führen. ● Der Akku hat bei ordnungsgemäßer Verwendung eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 300 Ladezyklen. ● Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar. ● Das Produkt gibt Geräusche ab. Stellen Sie es nicht zu nah an Kopf oder Ohr. Nicht an die Ohren halten. ● Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt. ● Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf. ● Verwenden Sie zum Laden ausschließlich ein USB-Ladegerät mit einer Stromstärke von mindestens 1A. Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel oder Ladegerät. ● Es wird nicht empfohlen, die Lampe gleichzeitig zu laden und zu verwenden, da dies die Lebensdauer der Batterie negativ beeinflussen kann. ● Das Netzkabel nicht fest aufwickeln. Nicht verwenden, wenn das Kabel oder die Isolierung beschädigt sind. Das Kabel nicht durchschneiden, verlängern oder verkürzen. ● Erstickungsgefahr – halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie kein hängendes oder lose liegendes Kabel an einem Ort, den ein Kind erreichen oder in dem es sich verfangen kann. ● Das Produkt sollte nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden. ● Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit. ● Halten Sie das Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Nicht eintauchen. ● Decken Sie die Lampe während des Betriebs nicht ab – Überhitzungsgefahr. ● Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen oder Druck aus. ● Reinigen Sie es ausschließlich mit einem trockenen oder leicht feuchten weichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel. ● Bei längerer Nichtbenutzung laden Sie die Lampe auf und lagern Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung. ● Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. ● Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Eine autorisierte Stelle entfernt und entsorgt den Akku.

[FR] BOÎTE À MUSIQUE DE NOËL

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – port de charge; (3) Indicateur de charge; (4) Changement de mélodie; (5) Réglage de la luminosité

CHARGEMENT

10

Le produit est équipé d'une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou un port USB d'ordinateur pour charger le produit. L'indicateur de charge

(3) s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint une fois la charge complète. (6) Câble USB-C - USB-C (inclus)

FONCTIONS

(1) ON/ OFF - Marche/arrêt. Chargez complètement le produit avant la première utilisation. Faites glisser le bouton (1) en position ON pour allumer le produit, en position OFF pour l'éteindre.

(4) Changement de mélodie. Lorsque le produit est allumé, appuyez sur le bouton avec une note (4) pour changer la mélodie.

(5) Réglage de la luminosité. Lorsque le produit est allumé, appuyez sur le bouton avec un soleil (5) pour modifier l'intensité de la lumière de la lampe.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Nom du produit : LAMPE LED DÉCORATIVE - BOÎTE À MUSIQUE DE NOËL

Symbole : MW61918

Couleur du produit : MULTICOLORE

Tension nominale : DC5V 1A

Puissance : 0.3W (3x0.2W/LED)

Couleur de la lumière : 3000K

Capacité de la batterie : Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Poids de la batterie : 35.6g

Temps de charge : 3-4h

Temps de fonctionnement : 20h

Poids : 247.1g

Matériau : ABS+PC+PVC

Dimensions : 120 x 120 x 146 mm

ATTENTION ! ● Le produit n'est pas un jouet – tenir hors de portée des jeunes enfants. ● Le produit est destiné uniquement à des fins décoratives. Ne convient pas pour un éclairage prolongé des pièces. Le produit est équipé d'une batterie intégrée. Ne pas ouvrir, réparer ni modifier le produit soi-même. ● La batterie est intégrée de manière permanente. Elle ne peut pas être retirée ni remplacée, car cela endommagerait la structure du produit. ● Un dommage du boîtier peut provoquer une fuite, un incendie ou une explosion de la batterie. ● La batterie conserve une durée de vie moyenne jusqu'à 300 cycles de charge en cas d'utilisation correcte. ● La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable. ● Le produit émet des sons. Ne pas le placer trop près de la tête ou de l'oreille. Ne pas approcher des oreilles. ● Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance. ● Chargez complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation. ● Pour la charge, utilisez uniquement un chargeur USB d'une intensité d'au moins 1A. Ne pas utiliser de câble ou de chargeur endommagé. ● Il n'est pas recommandé de charger et d'utiliser la lampe simultanément, car cela peut avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie. ● Ne pas enrouler étroitement le câble d'alimentation. Ne pas utiliser si le câble ou l'isolation est endommagé. Ne pas couper, rallonger ni raccourcir le câble. ● Risque d'étouffement – garder le câble hors de portée

des enfants. Ne pas laisser un câble suspendu ou posé librement dans un endroit accessible à un enfant ou dans lequel il pourrait s'emmêler. ● Le produit ne doit pas être incliné à plus de 6°. ● Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur ni dans un environnement à haute température ou à forte humidité. ● Tenir le produit à l'écart de l'eau et d'autres liquides. Ne pas immerger. ● Ne pas couvrir la lampe pendant son fonctionnement – risque de surchauffe. ● Ne pas faire tomber ni exposer le produit à de forts chocs ou à une pression. ● Nettoyer uniquement avec un chiffon doux sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents ni de produits de nettoyage agressifs. ● En cas de non-utilisation prolongée, charger la lampe et la stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. ● Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. ● En fin de vie du produit, le déposer dans un point de collecte des équipements usagés. Un établissement agréé retirera et éliminera la batterie.

[ES] CAJA DE MÚSICA NAVIDEÑA

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – puerto de carga; (3) Indicador de carga; (4) Cambio de melodía; (5) Ajuste de brillo

CARGA

El producto dispone de una batería incorporada. Utilice un cargador DC5V 1A o un puerto USB del ordenador para cargar el producto. El indicador de carga (3) se ilumina en rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado. (6) Cable USB-C - USB-C (incluido)

FUNCIONES

(1) ON/ OFF - Encendido/apagado. Cargue completamente el producto antes del primer uso. Deslice el interruptor (1) a la posición ON para encender el producto, a la posición OFF para apagarlo.

(4) Cambio de melodía. Cuando el producto esté encendido, pulse el botón con la nota (4) para cambiar la melodía.

(5) Ajuste de brillo. Cuando el producto esté encendido, pulse el botón con el sol (5) para cambiar la intensidad de la luz de la lámpara.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto: LÁMPARA LED DECORATIVA - CAJA DE MÚSICA NAVIDEÑA

Símbolo: MW61918

Color del producto: MULTICOLOR

Voltaje nominal: DC5V 1A

Potencia: 0.3W (3x0.2W/LED)

Color de la luz: 3000K

Capacidad de la batería: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Peso de la batería: 35.6g

Tiempo de carga: 3-4h

Tiempo de funcionamiento: 20h

Peso: 247.1g

Material: ABS+PC+PVC

Dimensiones: 120x120x146 mm

¡ATENCIÓN! ● El producto no es un juguete – mantener fuera del alcance de los niños pequeños. ● El producto está destinado únicamente a la decoración. No es adecuado para la iluminación prolongada de habitaciones. El producto dispone de una batería incorporada. No abrir, reparar ni modificar el producto por cuenta propia. ● La batería está permanentemente incorporada. No puede ser retirada ni reemplazada, ya que provocará la destrucción de la estructura del producto. ● El daño de la carcasa puede provocar fuga, incendio o explosión de la batería. ● La batería mantiene una vida útil media de hasta 300 ciclos de carga con un uso adecuado. ● La fuente de luz del producto no es reemplazable. ● El producto emite sonidos. No lo coloque demasiado cerca de la cabeza u oído. No lo acerque a los oídos. ● No dejar el dispositivo encendido sin supervisión. ● Cargue completamente el producto antes del primer uso o después de un largo periodo sin uso. ● Para la carga, utilice únicamente un cargador USB con una corriente de al menos 1A. No utilice cables ni cargadores dañados. ● No se recomienda cargar y usar la lámpara simultáneamente, ya que puede afectar negativamente a la vida útil de la batería. ● No enrollar firmemente el cable de alimentación. No utilizar si el cable o el aislamiento están dañados. No cortar, alargar ni acortar el cable. ● Riesgo de asfixia – mantenga el cable fuera del alcance de los niños. No deje el cable colgando ni suelto en un lugar donde un niño pueda alcanzarlo o enredarse. ● El producto no debe colocarse en un ángulo superior a 6°. ● No utilice el producto cerca de fuentes de calor ni en un entorno de alta temperatura o alta humedad. ● Mantenga el producto alejado del agua y otros líquidos. No sumergir. ● No cubrir la lámpara durante su funcionamiento – riesgo de sobrecalentamiento. ● No dejar caer ni exponer el producto a fuertes golpes o presión. ● Limpiar únicamente con un paño suave seco o ligeramente húmedo. No utilizar detergentes ni productos de limpieza agresivos. ● En caso de no usarlo durante un largo periodo, cargar la lámpara y guardarla en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa. ● Guardar en un lugar inaccesible para niños y mascotas. ● En caso de desgaste del producto, entréguelo en un punto de recogida de equipos usados. Una instalación autorizada retirará y eliminará la batería.

[PT] CAIXA DE MÚSICA NATALÍCIA

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – porta de carregamento; (3) Indicador de carregamento; (4) Mudança de melodia; (5) Ajuste de brilho

CARREGAMENTO

O produto possui uma bateria incorporada. Utilize um carregador DC5V 1A ou uma porta USB de computador para carregar o produto. O indicador de carregamento (3) acende a vermelho durante o carregamento e apaga após o carregamento completo.

(6) Cabo USB-C - USB-C (incluído)

FUNÇÕES

(1) ON/ OFF - Ligar/desligar. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização. Deslize o interruptor (1) para a posição ON para ligar o produto, para a posição OFF para o desligar.

(4) Mudança de melodia. Quando o produto estiver ligado, pressione o botão com a nota musical (4) para mudar a melodia.

(5) Ajuste de brilho. Quando o produto estiver ligado, pressione o botão com o sol (5) para alterar a intensidade da luz da lâmpada.

PARÂMETROS DO PRODUTO

Nome do produto: LÂMPADA LED DECORATIVA - CAIXA DE MÚSICA NATALÍCIA

Símbolo: MW61918

Cor do produto: MULTICOLOR

Tensão nominal: DC5V 1A

Potência: 0.3W (3x0.2W/LED)

Cor da luz: 3000K

Capacidade da bateria: Lithium-ionBattery, HH18650,3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Peso da bateria: 35.6g

Tempo de carregamento: 3-4h

Tempo de funcionamento: 20h

Peso: 247.1g

Material: ABS+PC+PVC

Dimensões: 120x120x146 mm

ATENÇÃO! ● O produto não é um brinquedo – manter fora do alcance de crianças pequenas. ● O produto destina-se exclusivamente à decoração. Não é adequado para iluminação prolongada de ambientes. O produto possui uma bateria incorporada. Não abrir, não reparar nem modificar o produto por conta própria. ● A bateria está permanentemente incorporada. Não pode ser removida nem substituída, pois isso causará danos à estrutura do produto. ● Danos na estrutura podem causar fuga, incêndio ou explosão da bateria. ● A bateria mantém uma vida útil média de até 300 ciclos de carregamento com uso adequado. ● A fonte de luz no produto não é substituível. ● O produto emite sons. Não o coloque demasiado perto da cabeça ou do ouvido. Não o aproxime dos ouvidos. ● Não deixar o dispositivo ligado sem supervisão. ● Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização ou após um longo período sem uso. ● Para carregar, utilize apenas um carregador USB com corrente de pelo menos 1A. Não utilizar cabo ou carregador danificado. ● Não se recomenda carregar e utilizar a lâmpada simultaneamente, pois isso pode afetar negativamente a vida útil da bateria. ● Não enrolar o cabo de alimentação de forma apertada. Não utilizar se o cabo ou o isolamento estiverem danificados. Não cortar, não prolongar nem encurtar o cabo. ● Risco de asfixia – mantenha o cabo fora do alcance das crianças. Não deixe o cabo pendurado ou solto num local onde a criança possa alcançá-lo ou enrolar-se nele. ● O produto não deve ser colocado com um ângulo superior a 6°. ● Não utilize o produto perto de fontes de calor nem em ambientes de alta temperatura ou elevada humidade. ● Mantenha o produto afastado da água e de outros líquidos. Não submergir. ●

Não cobrir a lâmpada durante o funcionamento – risco de sobreaquecimento.

● Não deixar cair nem expor o produto a fortes choques ou pressão. ● Limpar apenas com um pano macio seco ou ligeiramente húmido. Não utilizar deter-

gentes nem prodotti de limpeza agressivos. ● Em caso de não utilização prolongada, carregar a lâmpada e armazenar em local seco e fresco, longe da luz solar direta. ● Guardar em local inacessível para crianças e animais de estimação. ● Em caso de desgaste do produto, entregá-lo num ponto de recolha de equipamentos usados. Uma entidade autorizada removerá e eliminará a bateria.

[IT] CARILLON NATALIZIO

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – porta di ricarica; (3) Indicatore di carica; (4) Cambio melodia; (5) Regolazione luminosità

RICARICA

Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Utilizzare un caricatore DC5V 1A o una porta USB del computer per caricare il prodotto. L'indicatore di carica (3) si illumina di rosso durante la ricarica e si spegne quando è completamente carico. (6) Cavo USB-C - USB-C (incluso)

FUNZIONI

(1) ON/ OFF - Accensione/spegnimento. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Spostare il cursore (1) in posizione ON per accendere il prodotto, in posizione OFF per spegnerlo.

(4) Cambio melodia. Quando il prodotto è acceso premere il pulsante con la nota musicale (4) per cambiare melodia.

(5) Regolazione luminosità. Quando il prodotto è acceso premere il pulsante con il sole (5) per cambiare l'intensità della luce della lampada.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: LAMPADA LED DECORATIVA - CARILLON NATALIZIO

Simbolo: MW61918

Colore del prodotto: MULTICOLORE

Tensione nominale: DC5V 1A

Potenza: 0.3W (3x0.2W/LED)

Colore della luce: 3000K

Capacità della batteria: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Peso della batteria: 35.6g

Tempo di ricarica: 3-4h

Tempo di funzionamento: 20h

Peso: 247.1g

Materiale: ABS+PC+PVC

Dimensioni: 120x120x146 mm

ATTENZIONE! ● Il prodotto non è un giocattolo – tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. ● Il prodotto è destinato esclusivamente alla decorazione. Non è adatto per l'illuminazione prolungata degli ambienti. Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Non aprire, non riparare né modificare il prodotto autonomamente.

● La batteria è integrata in modo permanente. Non può essere rimossa né sostituita, poiché ciò causerebbe la distruzione della struttura del prodotto. ●

Il danneggiamento dell'involucro può causare perdite, incendio o esplosione della batteria. ● La batteria mantiene una durata media fino a 300 cicli di ricarica se utilizzata correttamente. ● La sorgente luminosa nel prodotto non è sostituibile. ● Il prodotto emette suoni. Non posizionarlo troppo vicino alla testa o all'orecchio. Non avvicinarlo alle orecchie. ● Non lasciare il dispositivo acceso senza supervisione. ● Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività. ● Per la ricarica utilizzare esclusivamente un caricatore USB con corrente di almeno 1A. Non utilizzare cavi o caricabatterie danneggiati. ● Non è consigliato caricare e utilizzare la lampada contemporaneamente, poiché ciò può influire negativamente sulla durata della batteria. ● Non avvolgere strettamente il cavo di alimentazione. Non utilizzare se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. Non tagliare, non allungare né accorciare il cavo. ● Rischio di soffocamento – tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare il cavo penzolante o libero in un luogo in cui un bambino possa raggiungerlo o impigliarsi. ● Il prodotto non deve essere posizionato con un'inclinazione superiore a 6°. ● Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore né in ambienti ad alta temperatura o elevata umidità. ● Tenere il prodotto lontano da acqua e altri liquidi. Non immergere. ● Non coprire la lampada durante il funzionamento – rischio di surriscaldamento. ● Non far cadere né esporre il prodotto a forti urti o pressioni. ● Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti né agenti pulenti aggressivi. ● In caso di inutilizzo prolungato, caricare la lampada e conservarla in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce solare diretta. ● Conservare in un luogo non accessibile a bambini e animali domestici. ● In caso di fine vita del prodotto, consegnarlo a un punto di raccolta per apparecchiature usate. Un centro autorizzato rimuoverà e smaltirà la batteria.

[DK] JULEMUSIKBOKS

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – opladningsport; (3) Opladningsindikator; (4) Skift melodi; (5) Justering af lysstyrke

OPLADNING

Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller en USB-port i en computer til opladning af produktet. Opladningsindikatoren (3) lyser rødt under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet. (6) USB-C - USB-C kabel (medfølger)

FUNKTIONER

(1) ON/ OFF - Tænd/sluk. Oplad produktet helt før første brug. Skub kontakten (1) til positionen ON for at tænde produktet, til positionen OFF for at slukke det.

(4) Skift melodi. Når produktet er tændt, tryk på knappen med node (4) for at skifte melodi.

(5) Justering af lysstyrke. Når produktet er tændt, tryk på knappen med solen (5) for at ændre lysintensiteten på lampen.

PRODUKTPARAMETRE

Produktnavn: DEKORATIV LED LAMPE - JULEMUSIKBOKS

Symbol: MW61918

Produktfarve: FLERFARVET

Nominel spænding: DC5V 1A

Effekt: 0.3W (3x0.2W/LED)

Lysfarve: 3000K

Batterikapacitet: Lithium-ionBattery, HH18650,3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Batterivægt: 35.6g

Opladningstid: 3-4t

Driftstid: 20t

Vægt: 247.1g

Materiale: ABS+PC+PVC

Dimensioner: 120x120x146 mm

ADVARSEL! ● Produktet er ikke legetøj – holdes uden for små børns rækkevidde. ● Produktet er udelukkende beregnet til dekoration. Ikke egnet til langvarig belysning af rum. Produktet har et indbygget batteri. Må ikke åbnes, repareres eller modificeres på egen hånd. ● Batteriet er permanent indbygget. Det kan ikke fjernes eller udskiftes, da dette vil ødelægge produktets konstruktion. ● Beskadigelse af kabinettet kan forårsage lækage, brand eller eksplosion af batteriet. ● Batteriet har en gennemsnitlig levetid på op til 300 opladningscyklusser ved korrekt brug. ● Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes. ● Produktet afgiver lyd. Placer det ikke for tæt på hovedet eller øret. Sæt det ikke mod ørerne. ● Efterlad ikke enheden tændt uden opsyn. ● Oplad produktet helt før første brug eller efter længere tids inaktivitet. ● Brug kun en USB-oplader med en strømstyrke på mindst 1A til opladning. Brug ikke beskadiget kabel eller oplader. ● Det anbefales ikke at oplade og bruge lampen samtidig, da dette kan påvirke batteriets levetid negativt. ● Rul ikke strømkablet stramt sammen. Brug ikke produktet, hvis kablet eller isoleringen er beskadiget. Klip ikke, forlæng ikke og forkort ikke kablet. ● Risiko for kvælning – hold kablet uden for børns rækkevidde. Efterlad ikke kablet hængende eller løst, hvor et barn kan nå det eller vikle sig ind i det. ● Produktet bør ikke placeres i en vinkel større end 6°. ● Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder eller i miljøer med høj temperatur eller høj luftfugtighed. ● Hold produktet væk fra vand og andre væsker. Må ikke nedsænkes. ● Dæk ikke lampen under brug – risiko for overophedning. ● Tab ikke produktet og udsæt det ikke for kraftige stød eller tryk. ● Rengør kun med en tør eller let fugtig blød klud. Brug ikke rengøringsmidler eller skrappe rengøringsmidler. ● Hvis produktet ikke bruges i længere tid, oplad lampen og opbevar den på et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys. ● Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. ● Når produktet er udtjent, aflever det til en indsamlingsstation for brugt udstyr. En autoriseret virksomhed vil fjerne og bortskaffe batteriet.

[NL] KERSTMUZIEKDOOS

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – oplaadpoort; (3) Opladindicator; (4) Melodie wijzigen; (5) Helderheidsregeling

OPLADEN

Het product heeft een ingebouwde accu. Gebruik een DC5V 1A oplader of een USB-poort van een computer om het product op te laden. De op-

laadindicator (3) brandt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer het volledig is opgeladen. (6) USB-C - USB-C kabel (inbegrepen)

FUNCTIES

(1) ON/ OFF - In-/uitschakelen. Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik. Schuif de schakelaar (1) naar de positie ON om het product in te schakelen, naar de positie OFF om het uit te schakelen.

(4) Melodie wijzigen. Wanneer het product is ingeschakeld, druk op de knop met de noot (4) om de melodie te wijzigen.

(5) Helderheidsregeling. Wanneer het product is ingeschakeld, druk op de knop met het zonnetje (5) om de lichtintensiteit van de lamp te wijzigen.

PRODUCTPARAMETERS

Productnaam: DECORATIEVE LED LAMP - KERSTMUZIEKDOOS

Symbol: MW61918

Kleur van het product: MEERKLEURIG

Nominale spanning: DC5V 1A

Vermogen: 0.3W (3x0.2W/LED)

Lichtkleur: 3000K

Accucapaciteit: Lithium-ion batterij, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Gewicht batterij: 35.6g

Oplaadtijd: 3-4u

Werktijd: 20u

Gewicht: 247.1g

Materiaal: ABS+PC+PVC

Afmetingen 120x120x146 mm

WAARSCHUWING! ● Het product is geen speelgoed – buiten bereik van kleine kinderen houden. ● Het product is uitsluitend bedoeld voor decoratie. Niet geschikt voor langdurige verlichting van ruimtes. Het product heeft een ingebouwde accu. Niet openen, repareren of zelf aanpassen. ● De accu is permanent ingebouwd. Kan niet worden verwijderd of vervangen, omdat dit de constructie van het product zal beschadigen. ● Beschadiging van de behuizing kan lekkage, brand of explosie van de accu veroorzaken. ● De accu heeft een gemiddelde levensduur van maximaal 300 laadcycli bij correct gebruik. ● De lichtbron in het product is niet vervangbaar. ● Het product produceert geluiden. Plaats het niet te dicht bij het hoofd of oor. Niet tegen de oren houden. ● Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht achter. ● Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik of na een langere periode van niet-gebruik. ● Gebruik voor het opladen uitsluitend een USB-oplader met een stroomsterkte van minimaal 1A. Gebruik geen beschadigde kabel of oplader. ● Het gelijktijdig opladen en gebruiken van de lamp wordt niet aanbevolen, omdat dit een negatieve invloed kan hebben op de levensduur van de batterij. ● Rol de voedingskabel niet strak op. Niet gebruiken als de kabel of isolatie beschadigd is. De kabel niet doorknippen, verlengen of inkorten. ● Verstikkingsgevaar – houd de kabel buiten bereik van kinderen. Laat geen hangende of losliggende kabel achter

op een plaats waar een kind erbij kan of erin verstrikt kan raken. ● Het product mag niet onder een hoek van meer dan 6° worden geplaatst. ● Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen of in een omgeving met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid. ● Houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Niet onderdompelen. ● Bedek de lamp niet tijdens gebruik – risico op oververhitting. ● Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken en druk. ● Reinig alleen met een droge of licht vochtige zachte doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen. ● Laad bij langdurig niet-gebruik de lamp op en bewaar deze op een droge, koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht. ● Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. ● Lever het product na gebruik in bij een inzamelpunt voor afgedankte apparatuur. Een erkend bedrijf zal de accu verwijderen en recylen.

[SE] JULMUSIKLÅDA

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – laddningsport; (3) Laddningsindikator; (4) Byte av melodi; (5) Justering av ljusstyrka

LADDNING

Produkten har ett inbyggd batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller en USB-port i datorn för att ladda produkten. Laddningsindikatorn (3) lyser rött under laddning och slocknar när batteriet är fulladdat. (6) USB-C - USB-C-kabel (ingår)

FUNKTIONER

(1) ON/ OFF - På/av. Ladda produkten helt före första användning. Skjut reglaget (1) till ON för att slå på produkten, till OFF för att stänga av den.

(4) Byte av melodi. När produkten är påslagen, tryck på knappen med notsymbol (4) för att byta melodi.

(5) Justering av ljusstyrka. När produkten är påslagen, tryck på knappen med solsymbol (5) för att ändra lampans ljusstyrka.

PRODUKTPARAMETRÄR

Produktnamn: DEKORATIV LED-LAMPA - JULMUSIKLÅDA

Symbol: MW61918

Produktfärg: FÄRGGLAD

Märkspänning: DC5V 1A

Effekt: 0.3W (3x0.2W/LED)

Ljuskälla: 3000K

Batterikapacitet: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Batterivikt: 35.6g

Laddningstid: 3-4h

Drifttid: 20h

Vikt: 247.1g

Material: ABS+PC+PVC

Mått: 120x120x146 mm

VARNING! ● Produkten är inte en leksak – håll den utom räckhåll för små

barn. ● Produkten är endast avsedd för dekoration. Den är inte lämplig för långvarig belysning av rum. Produkten har ett inbyggt batteri. Öppna inte, reparera eller modifiera inte produkten själv. ● Batteriet är permanent inbyggt. Det kan inte tas bort eller bytas ut eftersom detta förstör produktens konstruktion. ● Skador på höljet kan orsaka läckage, brand eller explosion av batteriet. ● Batteriet har en genomsnittlig livslängd på upp till 300 laddningscykler vid korrekt användning. ● Ljuskällan i produkten är inte utbytbar. ● Produkten avger ljud. Placera den inte för nära huvudet eller örat. För den inte till öronen. ● Lämna inte den påslagna enheten utan uppsikt. ● Ladda produkten helt före första användning eller efter en längre tids inaktivitet. ● Använd endast en USB-laddare med minst 1A för laddning. Använd inte en skadad kabel eller laddare. ● Det rekommenderas inte att ladda och använda lampan samtidigt, eftersom detta kan påverka batteriets livslängd negativt. ● Linda inte strömkabeln hårt. Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Klipp inte, förläng inte och förkorta inte kabeln. ● Risk för kvävning – håll kabeln utom räckhåll för barn. Lämna inte en hängande eller löst liggande kabel där ett barn kan nå eller trassla in sig i den. ● Produkten bör inte placeras i en vinkel större än 6°. ● Använd inte produkten nära värmekällor eller i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet. ● Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Sänk inte ned den. ● Täck inte lampan under drift – risk för överhettning. ● Tappa inte och utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller tryck. ● Rengör endast med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller starka kemikalier. ● Vid längre tids förvaring, ladda lampan och förvara den på en torr, sval plats, borta från direkt solljus. ● Förvara utom räckhåll för barn och husdjur. ● När produkten är förbrukad, lämna den till en samlingsplats för avfall. En auktoriserad anläggning tar bort och återvinner batteriet.

[FI] JOULUINEN SOITTORASI-AKORISTE

(1) ON/OFF; (2) USB-C – latausportti; (3) Latauksen merkkivalo; (4) Melodian vaihto; (5) Kirkkauden säätö

LATAUS

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä DC5V 1A -laturia tai tietokoneen USB-porttia tuotteen lataamiseen. Latauksen merkkivalo (3) palaa punaisena latauksen aikana ja sammuu, kun akku on täynnä. (6) USB-C - USB-C-kaapeli (sisältyy pakkaukseen)

TOIMINNOT

(1) ON/OFF - Pälle/pois. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Siirrä kytkin (1) asentoon ON käynnistääksesi tuotteen, asentoon OFF sammuttaaksesi sen. (4) Melodian vaihto. Kun tuote on päällä, paina nuottipainiketta (4) vaihtaaksesi melodian. (5) Kirkkauden säätö. Kun tuote on päällä, paina aurinkopainiketta (5) muuttaaksesi lampun kirkkautta.

TUOTTEEN TIEDOT

Tuotteen nimi: KORISTEELLINEN LED-LAMPPU - JOULUINEN SOITTORASI-AKORISTE

Symboli: MW61918

Tuotteen väri: MONIVÄRINEN

Nimellisjännite: DC5V 1A

Teho: 0.3W (3x0.2W/LED)

Valon väri: 3000K

Akun kapasiteetti: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Akun paino: 35.6g

Latausaika: 3–4h

Käyttöaika: 20h

Paino: 247.1g

Materiaali: ABS+PC+PVC

Mitat: 120x120x146 mm

HUOMIO! ● Tuote ei ole lelu – pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. ● Tuote on tarkoitettu ainoastaan koristeluun. Ei sovellu tilojen pitkäaikaiseen valaistukseen. Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Älä avaa, korjaa tai muokkaa tuotetta itse. ● Akku on kiinteästi asennettu. Sitä ei voi poistaa tai vaihtaa, koska se vahingoittaa tuotteen rakennetta. ● Kotelon vaurioituminen voi aiheuttaa akun vuodon, tulipalon tai räjähdyksen. ● Akun keskimääräinen käyttöikä on enintään 300 lataussykliä oikeassa käytössä. ● Tuotteen valonlähdettä ei voi vaihtaa. ● Tuote tuottaa ääntä. Älä aseta sitä liian lähelle päätä tai korvaa. Älä pidä sitä korvien lähellä. ● Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa. ● Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä tai pitkän käyttötaujan jälkeen. ● Käytä lataamiseen vain USB-laturia, jonka virta on vähintään 1A. Älä käytä vaurioitunutta kaapelia tai laturia. ● Ei suositella lataamaan ja käyttämään lamppua samanaikaisesti, koska se voi vaikuttaa negatiivisesti akun käyttöikään. ● Älä kierrä virtajohtoa tiukasti. Älä käytä, jos johto tai eristys on vaurioitunut. Älä leikkaa, pidennä tai lyhennä johtoa. ● Tukehtumisvaara – pidä johto poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä roikkuvaa tai löysästi makaavaa johtoa paikkaan, johon lapsi voi yltää tai sotkeutua. ● Tuotetta ei tule asettaa yli 6° kulmaan. ● Älä käytä tuotetta lähellä lämmönlähteitä tai ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai kosteus. ● Pidä tuote poissa vedestä ja muista nesteistä. Älä upota. ● Älä peitä lamppua käytön aikana – ylikuumenemisvaara. ● Älä pudota tai altista tuotetta voimakkailla iskuilla tai paineelle. ● Puhdista vain kuivalla tai hieman kostealla pehmeällä liinalla. Älä käytä pesuaineita tai voimakkaita puhdistusaineita. ● Pitkän käyttämättömyyden aikana lataa lamppu ja säilytä kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta. ● Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. ● Kun tuote on käytetty loppuun, toimita se sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Valtuutettu laitos poistaa ja hävittää akun.

[NO] JULMUSIKLÅDA

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – laddningsport; (3) Laddningsindikator; (4) Byte av melodi; (5) Justering av ljusstyrka

LADDNING

Produkten har ett inbyggt batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller en USB-port i datorn för att ladda produkten. Laddningsindikatorn (3) lyser rött under

laddning och slocknar när batteriet är fulladdat. (6) USB-C - USB-C-kabel (ingår)

FUNKTIONER

(1) ON/ OFF - På/av. Ladda produkten helt före första användning. Skjut reglaget (1) till ON för att slå på produkten, till OFF för att stänga av den.

(4) Byte av melodi. När produkten är påslagen, tryck på knappen med notsymbol (4) för att byta melodi.

(5) Justering av ljusstyrka. När produkten är påslagen, tryck på knappen med solsymbol (5) för att ändra lampans ljusstyrka.

PRODUKTPARAMETRAR

Produktnamn: DEKORATIV LED-LAMPA - JULMUSIKLÅDA

Symbol: MW61918

Produktfärg: FÄRGGLAD

Märkspänning: DC5V 1A

Effekt: 0.3W (3x0.2W/LED)

Ljulfärg: 3000K

Batterikapacitet: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Batterivikt: 35.6g

Laddningstid: 3-4h

Drifttid: 20h

Vikt: 247.1g

Material: ABS+PC+PVC

Mått: 120x120x146 mm

WARNING! ● Produkten är inte en leksak – håll den utom räckhåll för små barn.

● Produkten är endast avsedd för dekoration. Den är inte lämplig för långvarig belysning av rum. Produkten har ett inbyggt batteri. Öppna inte, reparera eller modifiera inte produkten själv. ● Batteriet är permanent inbyggt. Det kan inte tas bort eller bytas ut eftersom detta förstör produktens konstruktion. ● Skador på höljat kan orsaka läckage, brand eller explosion av batteriet. ● Batteriet har en genomsnittlig livslängd på upp till 300 laddningscykler vid korrekt användning. ● Ljuskällan i produkten är inte utbytbar. ● Produkten avger ljud. Placera den inte för nära huvudet eller örat. För den inte till öronen. ● Lämna inte den påslagna enheten utan uppsikt. ● Ladda produkten helt före första användning eller efter en längre tids inaktivitet. ● Använd endast en USB-laddare med minst 1A för laddning. Använd inte en skadad kabel eller laddare. ● Det rekommenderas inte att ladda och använda lampan samtidigt, eftersom detta kan påverka batteriets livslängd negativt. ● Linda inte strömkabeln hårt. Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Klipp inte, förläng inte och förkorta inte kabeln. ● Risk för kvävning – håll kabeln utom räckhåll för barn. Lämna inte en hängande eller löst liggande kabel där ett barn kan nå eller trassla in sig i den. ● Produkten bör inte placeras i en vinkel större än 6°. ●

Använd inte produkten nära värmekällor eller i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet. ● Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Sänk inte ned den. ● Täck inte lampan under drift – risk för överhettning. ●

Tappa inte och utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller tryck. ● Rengör endast med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller starka kemikalier. ● Vid längre tids förvaring, ladda lampan och förvara den på en torr, sval plats, borta från direkt solljus. ● Förvara utom räckhåll för barn och husdjur. ● När produkten är förbrukad, lämna den till en samlingsplats för avfall. En auktoriserad anläggning tar bort och återvinner batteriet.

[CZ] VÁNOČNÍ HRACÍ SKŘÍŇKA

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – nabíjecí port; (3) Indikátor nabíjení; (4) Změna melodie; (5) Nastavení jasu

NABÍJENÍ

Produkt má vestavěný akumulátor. K nabíjení produktu používejte nabíječku DC5V 1A nebo USB port v počítači. Indikátor nabíjení (3) svítí červeně během nabíjení a zhasne po plném nabití. (6) Kabel USB-C - USB-C (součástí balení)

FUNKCE

(1) ON/ OFF - Zapnutí/vypnutí. Před prvním použitím produkt plně nabijte. Posuňte přepínač (1) do polohy ON pro zapnutí produktu, do polohy OFF pro jeho vypnutí. (4) Změna melodie. Když je produkt zapnutý, stiskněte tlačítko s notou (4) pro změnu melodie. (5) Nastavení jasu. Když je produkt zapnutý, stiskněte tlačítko se sluníčkem (5) pro změnu intenzity svícení lampičky.

PARAMETRY PRODUKTU

Název produktu: DEKORATIVNÍ LED LAMPIČKA - VÁNOČNÍ HRACÍ SKŘÍŇKA

Symbol: MW61918

Barva produktu: VÍCEBAREVNÁ

Jmenovité napětí: DC5V 1A

Výkon: 0.3W (3x0.2W/LED)

Barva světla: 3000K

Kapacita akumulátoru: Lithium-ionBattery, HH18650,3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Hmotnost baterie: 35.6g

Doba nabíjení: 3-4h

Doba provozu: 20h

Hmotnost: 247.1g

Materiál: ABS+PC+PVC

Rozměry 120x120x146 mm

POZOR! ● Produkt není hračka – uchovávejte mimo dosah malých dětí. ● Produkt je určen výhradně k dekoraci. Není vhodný pro dlouhodobé osvětlení místností. Produkt má vestavěný akumulátor. Neotevírejte, neopravujte ani neupravujte produkt svépomocí. ● Akumulátor je trvale vestavěný. Nelze jej vyjmout ani vyměnit, protože by došlo ke zničení konstrukce produktu. ● Poškození krytu může způsobit únik, požár nebo výbuch akumulátoru. ● Akumulátor má při správném používání průměrnou životnost až 300 nabíjecích cyklů. ● Světelný zdroj v produktu je nevyměnitelný. ● Produkt vydává zvuky. Neumísťujte jej příliš blízko hlavy

nebo ucha. Nepřikládejte k uším. ● Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. ● Před prvním použitím nebo po delší době nepoužívání produkt plně nabijte. ● K nabíjení používejte výhradně USB nabíječku s proudem alespoň 1A. Nepoužívejte poškozený kabel ani nabíječku. ● Nedoporučuje se současné nabíjení a používání lampičky, protože to může mít negativní vliv na životnost baterie. ● Neomotávejte napájecí kabel pevně. Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozená. Nekrájejte, neprodlužujte ani nezkracujte kabel. ● Riziko udušení – udržujte kabel mimo dosah dětí. Nenechávejte visící ani volně ležící kabel na místě, kam dítě může dosáhnout nebo se do něj zamotat. ● Produkt by neměl být nakloněn pod úhlem větším než 6°. ● Nepoužívejte produkt v blízkosti zdrojů tepla ani v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí. ● Udržujte produkt mimo dosah vody a jiných kapalin. Neponořujte. ● Nezakrývejte lampičku během provozu – riziko přehřátí. ● Neupouštějte ani nevystavujte produkt silným otřesům a tlaku. ● Čistěte pouze suchým nebo mírně vlhkým měkkým hadříkem. Nepoužívejte detergenty ani agresivní čisticí prostředky. ● V případě delšího nepoužívání lampičku nabijte a uchovávejte na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo. ● Uchovávejte na místě nedostupném pro děti a domácí zvířata. ● V případě opotřebení produktu jej odevzdejte do sběrného místa pro použitá zařízení. Oprávněné zařízení odstraní a zlikviduje akumulátor.

[SK] VIANOČNÁ HRACIA LAMPA

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – nabíjecí port; (3) Indikátor nabíjania; (4) Zmena melódie; (5) Regulácia jasu

NABÍJANIE

Produkt má zabudovaný akumulátor. Na nabíjanie produktu používajte nabíjačku DC5V 1A alebo USB port v počítači. Indikátor nabíjania (3) svieti na červeno počas nabíjania a zhasne po úplnom nabití. (6) Kábel USB-C - USB-C (v balení)

FUNKCIE

(1) ON/ OFF - Zapnutie/vypnutie. Pred prvým použitím produkt úplne nabite. Posuňte prepínač (1) do polohy ON pre zapnutie produktu, do polohy OFF pre jeho vypnutie.

(4) Zmena melódie. Keď je produkt zapnutý, stlačte tlačidlo s notou (4) na zmenu melódie.

(5) Regulácia jasu. Keď je produkt zapnutý, stlačte tlačidlo so slniečkom (5) na zmenu intenzity svietenia lampy.

PARAMETRE PRODUKTU

Názov produktu: DEKORATÍVNA LED LAMPA - VIANOČNÁ HRACIA LAMPA

Symbol: MW61918

Farba produktu: VIACFAREBNÁ

Menovité napätie: DC5V 1A

Výkon: 0.3W (3x0.2W/LED)

Farba svetla: 3000K

Kapacita akumulátora: Lithium-ion Battery, HH18650,3.7V/ 1200mAh/

4.44Wh

Hmotnosť batérie: 35.6g

Čas nabíjania: 3-4h

Čas prevádzky: 20h

Hmotnosť: 247.1g

Materiál: ABS+PC+PVC

Rozmery 120x120x146 mm

POZOR! ● Produkt nie je hračka – uchováajte mimo dosahu malých detí. ● Produkt je určený výlučne na dekoráciu. Nie je vhodný na dlhodobé osvetlenie miestností. Produkt má zabudovaný akumulátor. Neotvárajte, neopravujte ani nemodifikujte produkt svojpomocne. ● Akumulátor je pevne zabudovaný. Nemôže byť odstránený ani vymenený, pretože by to spôsobilo poškodenie konštrukcie produktu. ● Poškodenie krytu môže spôsobiť únik, požiar alebo výbuch akumulátora. ● Akumulátor si zachováva priemernú životnosť do 300 nabíjaciach cyklov pri správnom používaní. ● Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný. ● Produkt vydáva zvuky. Neumiestňujte ho príliš blízko k hlave alebo uchu. Neprikladajte k ušiam. ● Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru. ● Pred prvým použitím alebo po dlhšom nepoužívaní produkt úplne nabite. ● Na nabíjanie používajte výhradne USB nabíjačku s prúdom minimálne 1A. Nepoužívajte poškodený kábel ani nabíjačku. ● Neodporúča sa súčasné nabíjanie a používanie lampy, pretože to môže mať negatívny vplyv na životnosť batérie. ● Nezvinujte napájací kábel príliš tesne. Nepoužívajte, ak je kábel alebo izolácia poškodená. Kábel nerežte, nepredlžujte ani neskracujte. ● Riziko udusenía – držte kábel mimo dosahu detí. Nenechávajte visiaci ani voľne položený kábel na mieste, kde naň dieťa môže dosiahnuť alebo sa doň zamotať. ● Produkt by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°. ● Nepoužívajte produkt v blízkosti zdrojov tepla ani v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou. ● Udržujte produkt mimo vody a iných kvapalín. Neponárajte. ● Nezakrývajte lampu počas prevádzky – riziko prehriatia. ● Neupúšťajte ani nevystavujte produkt silným otrasom a tlaku. ● Čistite iba suchou alebo mierne vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte detergenty ani agresívne čistiace prostriedky. ● V prípade dlhšieho nepoužívania lampy nabite a skladujte na suchom, chladnom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia. ● Uchováajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. ● V prípade opotrebovania produktu ho odovzdajte do zberného miesta použitého zariadenia. Oprávnené zariadenie odstráni a zlikviduje akumulátor.

[HU] KARÁCSONYI ZENÉLŐ DOBOZ

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – töltőport; (3) Töltésjelző; (4) Dallamváltás; (5) Fényerő szabályozás

TÖLTÉS

A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. A termék töltéséhez használjon DC5V 1A töltőt vagy számítógép USB portját. A töltésjelző (3) töltés közben pirosan világít, és teljes feltöltés után kialszik. (6) USB-C - USB-C kábel (a csomagban)

FUNKCIÓK (1) ON/ OFF - Be-/kikapcsolás. Az első használat előtt tölts fel

teljesen a terméket. Tolja a kapcsolót (1) ON állásba a termék bekapcsolásához, OFF állásba a kikapcsoláshoz.

(4) Dallamváltás. Amikor a termék be van kapcsolva, nyomja meg a hangjegy gombot (4) a dallam megváltoztatásához.

(5) Fényerő szabályozás. Amikor a termék be van kapcsolva, nyomja meg a napocska gombot (5) a lámpa fényerejének megváltoztatásához.

TERMÉK PARAMÉTEREI

Termék neve: DEKORATÍV LED LÁMPA - KARÁCSONYI ZENÉLŐ DOBOZ

Szimbólum: MW61918

Termék színe: TÖBBSZÍNŰ

Névleges feszültség: DC5V 1A

Teljesítmény: 0.3W (3x0.2W/LED)

Fény színhőmérséklete: 3000K

Akkumulátor kapacitása: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Akkumulátor tömege: 35.6g

Töltési idő: 3-4h

Működési idő: 20h

Tömeg: 247.1g

Anyag: ABS+PC+PVC

Méret: 120x120x146 mm

FIGYELEM! ● A termék nem játék – tartsa kisgyermekektől távol. ● A termék kizárólag dekorációs célra szolgál. Nem alkalmas helyiségek tartós megvilágítására. A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne nyissa fel, ne javítsa és ne módosítsa saját kezűleg a terméket. ● Az akkumulátor tartósan be van építve. Nem távolítható el és nem cserélhető, mert ez a termék szerkezetének károsodását okozza. ● A burkolat sérülése szivárgást, tüzet vagy az akkumulátor robbanását okozhatja. ● Az akkumulátor megfelelő használat mellett átlagosan legfeljebb 300 töltési ciklus élettartammal rendelkezik. ● A termék fényforrása nem cserélhető. ● A termék hangokat bocsát ki. Ne helyezze túl közel a fejéhez vagy a füléhez. Ne tegye a füléhez. ● Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül. ● Az első használat előtt vagy hosszabb használaton kívüli idő után tölts fel teljesen a terméket. ● Töltéshez kizárólag legalább 1A áramerősségű USB töltőt használjon. Ne használjon sérült kábelt vagy töltőt. ● Nem ajánlott a lámpa egyidejű töltése és használata, mert ez negatívan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát. ● Ne tekerje szorosan a tápkábelt. Ne használja, ha a kábel vagy a szigetelés sérült. Ne vágja el, ne hosszabbítsa meg és ne rövidítse meg a kábelt. ● Fulladásveszély – tartsa a kábelt gyermekektől távol. Ne hagyja lógni vagy szabadon feküdni a kábelt olyan helyen, ahol a gyermek elérheti vagy belegabalyodhat. ● A terméket nem szabad 6°-nál nagyobb szögben elhelyezni. ● Ne használja a terméket hőforrások közelében vagy magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben. ● Tartsa a terméket távol víztől és egyéb folyadékoktól. Ne merítse vízbe. ● Működés közben ne takarja le a lámpát – túlmelegedés veszélye. ● Ne ejtse le, és ne tegye ki a ter-

méket erős rázkódásnak vagy nyomásnak. ● Csak száraz vagy enyhén nedves, puha kendővel tisztítsa. Ne használjon tisztítószereket vagy erős vegyszereket. ● Hosszabb ideig tartó nem használat esetén töltsse fel a lámpát, és tárolja száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől távol. ● Gyermekek és háziállatok elől elzárva tárolja. ● A termék elhasználódása esetén adja le egy gyűjtőhelyen. Az arra jogosult létesítmény eltávolítja és ártalmatlanítja az akkumulátort.

[RO] CUTIE DE CRĂCIUN

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – port de încărcare; (3) Indicator de încărcare; (4) Schimbare melodie; (5) Reglare luminozitate

ÎNCĂRCARE

Produsul are un acumulator încorporat. Folosește un încărcător DC5V 1A sau un port USB al computerului pentru a încărca produsul. Indicatorul de încărcare (3) luminează roșu în timpul încărcării și se stinge după încărcarea completă. (6) Cablu USB-C - USB-C (inclus)

FUNCȚII

(1) ON/ OFF - Pornire/oprire. Încarcă produsul complet înainte de prima utilizare. Glisează comutatorul (1) în poziția ON pentru a porni produsul, în poziția OFF pentru a-l opri.

(4) Schimbare melodie. Când produsul este pornit, apasă butonul cu notă muzicală (4) pentru a schimba melodia.

(5) Reglare luminozitate. Când produsul este pornit, apasă butonul cu soare (5) pentru a schimba intensitatea luminii lampii.

PARAMETRII PRODUSULUI

Denumire produs: LAMPĂ DECORATIVĂ LED - CUTIE DE CRĂCIUN

Simbol: MW61918

Culoare produs: MULTICOLOR

Tensiune nominală: DC5V 1A

Putere: 0.3W (3x0.2W/LED)

Culoare lumină: 3000K

Capacitate acumulator: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Greutate baterie: 35.6g

Timp de încărcare: 3-4h

Timp de funcționare: 20h

Greutate: 247.1g

Material: ABS+PC+PVC

Dimensiuni 120x120x146 mm

ATENȚIE! ● Produsul nu este o jucărie – a se păstra departe de copii mici. ● Produsul este destinat exclusiv pentru decor. Nu este potrivit pentru iluminarea de lungă durată a încăperilor. Produsul are un acumulator încorporat. Nu deschide, nu repara și nu modifica produsul pe cont propriu. ● Acumulatorul este integrat permanent. Nu poate fi îndepărtat sau înlocuit, deoarece va duce la distrugerea construcției produsului. ● Deteriorarea carcasei poate provoca scurgeri,

incendiu sau explozia acumulatorului. ● Acumulatorul are o durată medie de viață de până la 300 de cicluri de încărcare în condiții de utilizare corectă. ● Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă. ● Produsul emite sunete. Nu îl poziționa prea aproape de cap sau ureche. Nu îl apropia de urechi. ● Nu lăsa dispozitivul pornit fără supraveghere. ● Încarcă produsul complet înainte de prima utilizare sau după o perioadă mai lungă de neutilizare. ● Pentru încărcare folosește doar un încărcător USB cu intensitate de cel puțin 1A. Nu folosi cablu sau încărcător deteriorat. ● Nu se recomandă încărcarea și utilizarea simultană a lămpii, deoarece poate avea un impact negativ asupra duratei de viață a bateriei. ● Nu înfășura strâns cablul de alimentare. Nu utiliza dacă cablul sau izolația sunt deteriorate. Nu tăia, nu prelungi și nu scurta cablul. ● Risc de sufocare – ține cablul departe de copii. Nu lăsa cablul atârnat sau lăsat liber într-un loc unde copilul poate ajunge sau se poate încurca în el. ● Produsul nu trebuie poziționat la un unghi mai mare de 6°. ● Nu utiliza produsul în apropierea surselor de căldură sau într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată. ● Ține produsul departe de apă și alte lichide. Nu scufunda. ● Nu acoperi lampa în timpul funcționării – risc de supraîncălzire. ● Nu scăpa și nu expune produsul la șocuri puternice sau presiune. ● Curăță doar cu o cârpă moale, uscată sau ușor umedă. Nu folosi detergenți sau agenți de curățare agresivi. ● În cazul neutilizării pe termen lung, încarcă lampa și depozitează-o într-un loc uscat și răcoros, departe de lumina directă a soarelui. ● A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie. ● În cazul uzurii produsului, predă-l la un punct de colectare a echipamentelor uzate. Un centru autorizat va îndepărta și elimina acumulatorul.

[GR] ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – θύρα φόρτισης; (3) Ένδειξη φόρτισης; (4) Αλλαγή μελωδίας; (5) Ρύθμιση φωτεινότητας

ΦΟΡΤΙΣΗ

Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB σε υπολογιστή για τη φόρτιση του προϊόντος. Η ένδειξη φόρτισης (3) ανάβει κόκκινη κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. (6) Καλώδιο USB-C - USB-C (περιλαμβάνεται)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

(1) ON/ OFF - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση. Μετακινήστε τον διακόπτη (1) στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, στη θέση OFF για να το απενεργοποιήσετε.

(4) Αλλαγή μελωδίας. Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο πατήστε το κουμπί με τη νότα (4) για να αλλάξετε τη μελωδία.

(5) Ρύθμιση φωτεινότητας. Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο πατήστε το κουμπί με τον ήλιο (5) για να αλλάξετε την ένταση φωτισμού της λάμπας.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ LED - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

Σύμβολο: MW61918

Χρώμα προϊόντος: ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

Ονομαστική τάση: DC5V 1A

Ισχύς: 0.3W (3x0.2W/LED)

Χρώμα φωτός: 3000K

Χωρητικότητα μπαταρίας: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Βάρος μπαταρίας: 35.6g

Χρόνος φόρτισης: 3-4h

Χρόνος λειτουργίας: 20h

Βάρος: 247.1g

Υλικό: ABS+PC+PVC

Διαστάσεις 120x120x146 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ! ● Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – κρατήστε το μακριά από μικρά παιδιά.

● Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για διακόσμηση. Δεν είναι κατάλληλο για μακροχρόνιο φωτισμό χώρων. Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην ανοίγετε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας. ● Η μπαταρία είναι μόνιμα ενσωματωμένη. Δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί, καθώς αυτό θα προκαλέσει καταστροφή της κατασκευής του προϊόντος. ● Ζημιά στο περίβλημα μπορεί να προκαλέσει διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη της μπαταρίας. ● Η μπαταρία έχει μέση διάρκεια ζωής έως 300 κύκλους φόρτισης με σωστή χρήση. ● Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν αντικαθίσταται. ● Το προϊόν εκπέμπει ήχους. Μην το τοποθετείτε πολύ κοντά στο κεφάλι ή στο αυτί. Μην το φέρνετε στα αυτιά. ● Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επίβλεψη. ● Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αχρησίας. ● Για φόρτιση χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή USB με ένταση τουλάχιστον 1A. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ή φορτιστή. ● Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση της λάμπας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. ● Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε εάν το καλώδιο ή η μόνωση έχουν υποστεί ζημιά. Μην κόβετε, επεκτείνετε ή συντομεύετε το καλώδιο. ● Κίνδυνος ασφυξίας – κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή να βρίσκεται χαλαρά σε σημείο όπου μπορεί να φτάσει παιδί ή να μπλεχτεί σε αυτό. ● Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε γωνία μεγαλύτερη από 6°. ● Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία. ● Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και άλλα υγρά. Μην το βυθίζετε. ● Μην καλύπτετε τη λάμπα κατά τη λειτουργία – κίνδυνος υπερθέρμανσης. ● Μην ρίχνετε και μην εκθέτετε το προϊόν σε ισχυρούς κραδασμούς και πίεση. ● Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ή ελαφρώς υγρό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή ισχυρά καθαριστικά μέσα. ● Σε περίπτωση μακροχρόνιας αχρησίας φορτίστε τη λάμπα και αποθηκεύστε την σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως. ● Φυλάσσετε σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά και κατοικίδια ζώα. ● Σε περίπτωση

φθοράς του προϊόντος παραδώστε το σε σημείο συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού. Εξουσιοδοτημένη μονάδα θα αφαιρέσει και θα απορρίψει τη μπαταρία.

[МК] НОВОГОДИШНА МУЗИЧКА КУТИЈА

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – порт за полнење; (3) Индикатор за полнење; (4)

Промена на мелодија; (5) Регулација на осветленост

ПОЛНЕЊЕ

Производот има вградена батерија. Користете полнач DC5V 1A или USB порт на компјутер за полнење на производот. Индикаторот за полнење (3) свети црвено за време на полнењето и се гаси кога батеријата е целосно наполнета. (6) USB-C - USB-C кабел (вклучен)

ФУНКЦИИ

(1) ON/ OFF - Вклучување/исклучување. Наполнете го производот целосно пред првата употреба. Поместете го прекинувачот (1) во позиција ON за да го вклучите производот, во позиција OFF за да го исклучите.

(4) Промена на мелодија. Кога производот е вклучен притиснете го копчето со нотка (4) за да ја промените мелодијата.

(5) Регулација на осветленост. Кога производот е вклучен притиснете го копчето со сонце (5) за да ја промените јачината на светлината на ламбата.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ

Име на производ: ДЕКОРАТИВНА LED ЛАМБА - НОВОГОДИШНА МУЗИЧКА КУТИЈА

Симбол: MW61918

Боја на производ: ПОВЕЌЕБОЈНА

Номинален напон: DC5V 1A

Моќност: 0.3W (3x0.2W/LED)

Боја на светлина: 3000K

Капацитет на батерија: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Тежина на батерија: 35.6g

Време на полнење: 3-4h

Време на работа: 20h

Тежина: 247.1g

Материјал: ABS+PC+PVC

Димензии 120x120x146 mm

ВНИМАНИЕ! ● Производот не е играчка – чувајте го подалеку од дофат на мали деца. ● Производот е наменет исклучиво за декорација. Не е погоден за долготрајно осветлување на простории. Производот има вградена батерија. Не го отворајте, не го поправајте и не го модифицирајте производот самостојно.

- Батеријата е трајно вградена. Не може да се извади или замени, бидејќи тоа ќе ја оштети конструкцијата на производот.
- Оштетување на кукиштето може да предизвика истекување, пожар или експлозија на батеријата.
- Батеријата има просечен век на траење до 300 циклуси на полнење

при правилна употреба. ● Изворот на светlina во производот не може да се замени. ● Производот емитува звук. Не го поставувајте премногу блиску до главата или увото. Не го приближувајте до ушите. ● Не оставајте го вклучениот уред без надзор. ● Наполнете го производот целосно пред првата употреба или по подолг период на некористење. ● За полнење користете исклучиво USB полнач со струја од најмалку 1A. Не користете оштетен кабел или полнач. ● Не се препорачува истовремено полнење и користење на ламбата, бидејќи тоа може негативно да влијае на животниот век на батеријата. ● Не го виткајте цврсто кабелот за напојување. Не користете ако кабелот или изолацијата се оштетени. Не сечете, не продолжувајте и не скратувајте го кабелот. ● Ризик од гушење – држете го кабелот подалеку од дофат на деца. Не оставајте висечки или лабав кабел на место до кое детето може да дојде или да се заплетка во него. ● Производот не треба да се поставува под агол поголем од 6°. ● Не користете го производот во близина на извори на топлина или во средина со висока температура или висока влажност. ● Чувајте го производот подалеку од вода и други течности. Не го потопувајте. ● Не ја покривајте ламбата за време на работа – ризик од прегревање. ● Не го испуштајте и не го изложувајте производот на силни удари и притисок. ● Чистете исклучиво со сува или малку влажна мека крпа. Не користете детергенти или агресивни средства за чистење. ● Во случај на подолго некористење наполнете ја ламбата и чувајте ја на суво, ладно место, подалеку од директна сончева светлина. ● Чувајте го на место достапно за деца и домашни миленици. ● Во случај на истрошување на производот предадете го во пункт за собирање на отпадна електроника. Овластен сервис ќе ја отстрани и рециклира батеријата.

[SI] BOŽIČNA GLASBENA SKRINJICA

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – polnilni priključek; (3) Indikator polnjenja; (4) Menjava melodije; (5) Nastavitev svetlosti

POLNJENJE

Izdelek ima vgrajen akumulator. Za polnjenje izdelka uporabljajte polnilnik DC5V 1A ali USB priključek v računalniku. Indikator polnjenja (3) med polnjenjem sveti rdeče in ugasne, ko je baterija popolnoma napolnjena. (6) Kabel USB-C - USB-C (v kompletu)

FUNKCIJE

(1) ON/ OFF - Vkllop/izklop. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite. Premaknite stikalo (1) v položaj ON, da izdelek vklopите, v položaj OFF, da ga izklopите. (4) Menjava melodije. Ko je izdelek vklopljen, pritisnite gumb z notico (4), da spremenite melodijo.

(5) Nastavitev svetlosti. Ko je izdelek vklopljen, pritisnite gumb s sončkom (5), da spremenite intenzivnost svetlobe svetilke.

PARAMETRI IZDELKA

Ime izdelka: DEKORATIVNA LED SVETILKA - BOŽIČNA GLASBENA SKRINJICA

Simbol: MW61918

Barva izdelka: VEČBARVNA

Nazivna napetost: DC5V 1A

Moč: 0.3W (3x0.2W/LED)

Barva svetlobe: 3000K

Kapaciteta akumulatorja: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Teža baterije: 35.6g

Čas polnjenja: 3-4h

Čas delovanja: 20h

Teža: 247.1g

Material: ABS+PC+PVC

Dimenzije 120x120x146 mm

POZOR! ● Izdelek ni igrača – hranite izven dosega majhnih otrok. ● Izdelek je namenjen izključno dekoraciji. Ni primeren za dolgotrajno osvetljevanje prostorov. Izdelek ima vgrajen akumulator. Ne odpirajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka sami. ● Akumulator je trajno vgrajen. Ni ga mogoče odstraniti ali zamenjati, saj bi to povzročilo poškodbo konstrukcije izdelka. ● Poškodba ohišja lahko povzroči iztekanje, požar ali eksplozijo akumulatorja. ● Akumulator ohranja povprečno življenjsko dobo do 300 ciklov polnjenja ob pravilni uporabi. ● Vir svetlobe v izdelku ni zamenljiv. ● Izdelek oddaja zvoke. Ne postavljajte ga preblizu glave ali ušesa. Ne približujte ga ušesom. ● Ne puščajte vklopljene naprave brez nadzora. ● Pred prvo uporabo ali po daljšem času neuporabe izdelek popolnoma napolnite. ● Za polnjenje uporabljajte izključno USB polnilnik z jakostjo najmanj 1A. Ne uporabljajte poškodovanega kabla ali polnilnika. ● Ne priporoča se hkratno polnjenje in uporaba svetilke, saj lahko to negativno vpliva na življenjsko dobo baterije. ● Ne zvijajte napajalnega kabla tesno. Ne uporabljajte, če sta kabel ali izolacija poškodovana. Ne režite, ne podaljšujte in ne krajšajte kabla. ● Nevarnost zadušitve – kabel hranite izven dosega otrok. Ne puščajte visečega ali ohlapno ležečega kabla na mestu, kjer ga lahko otrok doseže ali se vanj zaplete. ● Izdelek ne sme biti postavljen pod kotom večjim od 6°. ● Ne uporabljajte izdelka v bližini virov toplote ali v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo. ● Izdelek hranite stran od vode in drugih tekočin. Ne potapljajte. ● Med delovanjem svetilke ne prekrivajte – nevarnost pregrevanja. ● Ne spuščajte in ne izpostavljajte izdelka močnim udarcem in pritisku. ● Čistite izključno s suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov ali agresivnih čistil. ● V primeru daljše neuporabe svetilko napolnite in shranjujte na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. ● Hranite na mestu nedostopnem otrokom in hišnim ljubljencem. ● V primeru obrabe izdelek oddajte na zbirno mesto za odpadno opremo. Poo-bláščen obrat bo odstranil in recikliral akumulator.

[HR] BOŽIČNA GLAZBENA KUTIJA

(1) ON/OFF; (2) USB-C – priključak za punjenje; (3) Indikator punjenja; (4) Promjena melodije; (5) Podešavanje svetline

32

PUNJENJE

Proizvod ima ugrađenu bateriju. Koristite punjač DC5V 1A ili USB priključak na

računalu za punjenje proizvoda. Indikator punjenja (3) svijetli crveno tijekom punjenja i gasi se nakon potpunog punjenja. (6) USB-C - USB-C kabel (u paketu)

FUNKCIJE

(1) ON/OFF - Uključivanje/isključivanje. Napunite proizvod do kraja prije prve uporabe. Pomaknite prekidač (1) u položaj ON za uključivanje proizvoda, u položaj OFF za isključivanje.

(4) Promjena melodije. Kada je proizvod uključen pritisnite gumb s notom (4) za promjenu melodije.

(5) Podešavanje svjetline. Kada je proizvod uključen pritisnite gumb sa suncem (5) za promjenu intenziteta svjetla lampe.

PARAMETRI PROIZVODA

Naziv proizvoda: DEKORATIVNA LED LAMPA - BOŽIČNA GLAZBENA KUTIJA

Simbol: MW61918

Boja proizvoda: VIŠEBOJNA

Nazivni napon: DC5V 1A

Snaga: 0.3W (3x0.2W/LED)

Boja svjetla: 3000K

Kapacitet baterije: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Težina baterije: 35.6g

Vrijeme punjenja: 3-4h

Vrijeme rada: 20h

Težina: 247.1g

Materijal: ABS+PC+PVC

Dimenzije 120x120x146 mm

UPOZORENJE! ● Proizvod nije igračka – držati izvan dohvata male djece. ● Proizvod je namijenjen isključivo za dekoraciju. Nije prikladan za dugotrajno osvijetljavanje prostorija. Proizvod ima ugrađenu bateriju. Ne otvarati, ne popravljati niti modificirati proizvod samostalno. ● Baterija je trajno ugrađena. Ne može se ukloniti niti zamijeniti jer će to uzrokovati oštećenje konstrukcije proizvoda. ● Oštećenje kućišta može uzrokovati curenje, požar ili eksploziju baterije. ● Baterija zadržava prosječan vijek trajanja do 300 ciklusa punjenja pri pravilnoj uporabi. ● Izvor svjetla u proizvodu nije zamjenjiv. ● Proizvod emitira zvukove. Ne postavljajte ga preblizu glavi ili uhu. Ne prinosite ušima. ● Ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora. ● Napunite proizvod do kraja prije prve uporabe ili nakon duljeg razdoblja nekorištenja. ● Za punjenje koristite isključivo USB punjač jačine najmanje 1A. Ne koristite oštećeni kabel ili punjač. ● Ne preporučuje se istovremeno punjenje i korištenje lampe jer to može negativno utjecati na vijek trajanja baterije. ● Ne savijati kabel za napajanje čvrsto. Ne koristiti ako su kabel ili izolacija oštećeni. Ne rezati, ne produživati niti skraćivati kabel. ● Rizik od gušenja – držite kabel izvan dohvata djece. Ne ostavljajte viseći ili labavo položen kabel na mjestu gdje ga dijete može dosegnuti ili se u njega zapetljati. ● Proizvod ne smije biti postavljen pod kutom većim od 6°. ● Ne koristite proizvod u blizini izvora topline niti u okruženju s visokom temperaturom ili

visokom vlagom. ● Držite proizvod dalje od vode i drugih tekućina. Ne uranjati. ● Ne prekrivati lampu tijekom rada – rizik od pregrijavanja. ● Ne ispuštati niti izlagati proizvod jakim udarcima i pritisku. ● Čistiti isključivo suhom ili blago vlažnom mekom krpom. Ne koristiti deterdžente niti agresivna sredstva za čišćenje. ● U slučaju duljeg nekorištenja napunite lampu i pohranite je na suhom, hladnom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti. ● Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. ● U slučaju istrošenosti proizvoda predajte ga na mjesto za prikupljanje otpadne opreme. Ovlaštena ustanova uklonit će i zbrinuti bateriju.

[BG] КОЛЕДНА МУЗИКАЛНА КУТИЙКА

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – порт за зареждане; (3) Индикатор за зареждане; (4) Смяна на мелодия; (5) Регулиране на яркостта

ЗАРЕЖДАНЕ

Продуктът има вграден акумулатор. Използвайте зарядно устройство DC5V 1A или USB порт на компютър за зареждане на продукта. Индикаторът за зареждане (3) свети в червено по време на зареждане и изгасва след пълно зареждане. (6) Кабел USB-C - USB-C (в комплекта)

ФУНКЦИИ

(1) ON/ OFF - Включване/изключване. Заредете продукта напълно преди първата употреба. Преместете плъзгача (1) в позиция ON, за да включите продукта, в позиция OFF, за да го изключите.
(4) Смяна на мелодия. Когато продуктът е включен, натиснете бутона с нотичка (4), за да смените мелодията.
(5) Регулиране на яркостта. Когато продуктът е включен, натиснете бутона със слънце (5), за да промените интензивността на светене на лампата.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: ДЕКОРАТИВНА LED ЛАМПА - КОЛЕДНА МУЗИКАЛНА КУТИЙКА
Символ: MW61918

Цвят на продукта: МНОГОЦВЕТЕН

Номинално напрежение: DC5V 1A

Мощност: 0.3W (3x0.2W/LED)

Цвят на светлината: 3000K

Капацитет на акумулатора: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Тегло на батерията: 35.6g

Време за зареждане: 3-4h

Време на работа: 20h

Тегло: 247.1g

Материал: ABS+PC+PVC

Размери 120x120x146 mm

ВНИМАНИЕ! ● Продуктът не е играчка – дръжте го извън обсега на малки деца. ● Продуктът е предназначен само за декорация. Не е подходящ за продължително осветяване на помещения. Продуктът има вграден акумулатор. Не отваряйте, не ремонтирайте и не

модифицирайте продукта самостоятелно. ● Аккумуляторът е трайно вграден. Не може да бъде премахнат или заменен, тъй като това ще доведе до разрушаване на конструкцията на продукта. ● Повреда на корпуса може да причини изтичане, пожар или експлозия на аккумулятора. ● Аккумуляторът запазва средна продължителност на живот до 300 цикъла на зареждане при правилна употреба. ● Източникът на светлина в продукта е несменяем. ● Продуктът излъчва звуци. Не го поставяйте твърде близо до главата и ухото. Не го доближавайте до ушите. ● Не оставяйте включеното устройство без надзор. ● Заредете продукта напълно преди първата употреба или след по-дълъг период на неизползване. ● За зареждане използвайте само USB зарядно с ток най-малко 1A. Не използвайте повреден кабел или зарядно устройство. ● Не се препоръчва едновременно зареждане и използване на лампата, тъй като това може да има отрицателно въздействие върху живота на батерията. ● Не навивайте плътно захранващия кабел. Не използвайте, ако кабелът или изолацията са повредени. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела. ● Риск от задушаване – дръжте кабела извън обсега на деца. Не оставяйте висящ или свободно лежащ кабел на място, до което дете може да достигне или да се заплете в него. ● Продуктът не трябва да се поставя под ъгъл по-голям от 6°. ● Не използвайте продукта в близост до източници на топлина или в среда с висока температура или висока влажност. ● Дръжте продукта далеч от вода и други течности. Не потапяйте. ● Не покривайте лампата по време на работа – риск от прегряване. ● Не изпускайте и не излагайте продукта на силни удари и натиск. ● Почиствайте само със суха или леко влажна мека кърпа. Не използвайте препарати или агресивни почистващи средства. ● При по-дълго неизползване заредете лампата и я съхранявайте на сухо, прохладно място, далеч от пряка слънчева светлина. ● Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци. ● В случай на износване на продукта, предайте го в пункт за събиране на отпадъчно оборудване. Оторизиран център ще премахне и утилизира аккумулятора.

[RU] НОВОГОДНЯЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – порт зарядки; (3) Индикатор зарядки; (4) Смена мелодии; (5) Регулировка яркости

ЗАРЯДКА

Продукт оснащён встроенным аккумулятором. Используйте зарядное устройство DC5V 1A или USB-порт компьютера для зарядки продукта. Индикатор зарядки (3) горит красным во время зарядки и гаснет после полной зарядки. (6) Кабель USB-C - USB-C (в комплекте)

ФУНКЦИИ

(1) ON/ OFF - Включение/выключение. Полностью зарядите продукт перед первым использованием. Переместите переключатель (1) в положение ON, чтобы включить продукт, в положение OFF, чтобы его

выключить.

(4) Смена мелодии. Когда продукт включён, нажмите кнопку с ноткой (4), чтобы изменить мелодию.

(5) Регулировка яркости. Когда продукт включён, нажмите кнопку с солнышком (5), чтобы изменить интенсивность свечения лампы.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Наименование продукта: ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА - НОВОГОДНЯЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

Символ: MW61918

Цвет продукта: МНОГОЦВЕТНЫЙ

Номинальное напряжение: DC5V 1A

Мощность: 0.3W (3x0.2W/LED)

Цветовая температура: 3000K

Ёмкость аккумулятора: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Вес батареи: 35.6g

Время зарядки: 3-4h

Время работы: 20h

Вес: 247.1g

Материал: ABS+PC+PVC

Размеры 120x120x146 mm

ВНИМАНИЕ! ● Продукт не является игрушкой – держать вне досягаемости маленьких детей. ● Продукт предназначен исключительно для декоративных целей. Не подходит для длительного освещения помещений. Продукт оснащён встроенным аккумулятором. Не открывать, не ремонтировать и не модифицировать продукт самостоятельно. ● Аккумулятор встроен стационарно. Он не может быть извлечён или заменён, так как это приведёт к повреждению конструкции продукта. ● Повреждение корпуса может привести к утечке, возгоранию или взрыву аккумулятора. ● Аккумулятор сохраняет средний срок службы до 300 циклов зарядки при правильном использовании. ● Источник света в продукте не подлежит замене. ● Продукт издаёт звуки. Не устанавливайте его слишком близко к голове и уху. Не прикладывайте к ушам. ● Не оставлять включённое устройство без присмотра. ● Полностью зарядите продукт перед первым использованием или после длительного периода неиспользования. ● Для зарядки используйте только USB-зарядное устройство с силой тока не менее 1A. Не использовать повреждённый кабель или зарядное устройство. ● Не рекомендуется одновременно заряжать и использовать лампу, так как это может негативно повлиять на срок службы батареи. ● Не скручивать плотно питающий кабель. Не использовать, если кабель или изоляция повреждены. Не разрезать, не удлинять и не укорачивать кабель. ● Риск удушья – держите кабель вне досягаемости детей. Не оставляйте свисающий или свободно лежащий кабель в месте, где ребёнок может до него дотянуться или запутаться в нём. ● Продукт не должен устанавливаться под углом более 6°. ● Не используйте

продукт вблизи источников тепла или в среде с высокой температурой или высокой влажностью. ● Держите продукт вдали от воды и других жидкостей. Не погружать. ● Не накрывать лампу во время работы – риск перегрева. ● Не ронять и не подвергать продукт сильным ударам и давлению. ● Очищать только сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не использовать моющие средства или агрессивные чистящие средства. ● В случае длительного неиспользования зарядите лампу и храните в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. ● Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных. ● В случае износа продукта сдайте его в пункт сбора отработанного оборудования. Уполномоченное предприятие извлечёт и утилизирует аккумулятор.

[UA] СВЯТКОВА МУЗИЧНА СКРИНЬКА

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – порт заряджання; (3) Індикатор заряджання; (4) Зміна мелодії; (5) Регулювання яскравості

ЗАРЯДЖАННЯ

Продукт має вбудований акумулятор. Використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або USB-порт комп'ютера для заряджання продукту. Індикатор заряджання (3) світитись червоним під час заряджання і гасне після повного заряджання. (6) Кабель USB-C - USB-C (у комплекті)

ФУНКЦІЇ

(1) ON/ OFF - Увімкнення/вимкнення. Зарядіть продукт повністю перед першим використанням. Перемістіть перемикач (1) у положення ON, щоб увімкнути продукт, у положення OFF, щоб його вимкнути.

(4) Зміна мелодії. Коли продукт увімкнений, натисніть кнопку з ноткою (4), щоб змінити мелодію.

(5) Регулювання яскравості. Коли продукт увімкнений, натисніть кнопку із сонечком (5), щоб змінити інтенсивність світіння лампи.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Назва продукту: ДЕКОРАТИВНА LED ЛАМПА - СВЯТКОВА МУЗИЧНА СКРИНЬКА

Символ: MW61918

Колір продукту: РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ

Номинальна напруга: DC5V 1A

Потужність: 0.3W (3x0.2W/LED)

Колір світла: 3000K

Ємність акумулятора: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Вага батареї: 35.6g

Час заряджання: 3-4h

Час роботи: 20h

Вага: 247.1g

Матеріал: ABS+PC+PVC

Розміри 120x120x146 mm

УВАГА! ● Продукт не є іграшкою – тримати поза досяжністю малих дітей. ● Продукт призначений виключно для декорації. Не підходить

для тривалого освітлення приміщень. Продукт має вбудований акумулятор. Не відкривати, не ремонтувати та не модифікувати продукт самостійно. ● Акумулятор є вбудованим. Його не можна видалити або замінити, оскільки це призведе до пошкодження конструкції продукту. ● Пошкодження корпусу може спричинити витік, пожежу або вибух акумулятора. ● Акумулятор зберігає середній термін служби до 300 циклів заряджання при правильному використанні. ● Джерело світла в продукті є незмінним. ● Продукт випромінює звуки. Не розміщуйте його занадто близько до голови та вуха. Не прикладати до вух. ● Не залишати увімкнений пристрій без нагляду. ● Зарядіть продукт повністю перед першим використанням або після тривалого періоду невикористання. ● Для заряджання використовуйте лише USB-зарядний пристрій із силою струму щонайменше 1A. Не використовувати пошкоджений кабель або зарядний пристрій. ● Не рекомендується одночасно заряджати та використовувати лампу, оскільки це може негативно вплинути на термін служби батареї. ● Не згортати щільно кабель живлення. Не використовувати, якщо кабель або ізоляція пошкоджені. Не різати, не подовжувати і не вкорочувати кабель. ● Ризик удрушення – тримайте кабель поза досяжністю дітей. Не залишайте звисаючий або вільно лежачий кабель у місці, де дитина може дістати його або заплутатися в ньому. ● Продукт не повинен встановлюватися під кутом більше ніж 6°. ● Не використовуйте продукт поблизу джерел тепла або в середовищі з високою температурою чи високою вологістю. ● Тримайте продукт подалі від води та інших рідин. Не занурювати. ● Не накривати лампу під час роботи – ризик перегріву. ● Не кидати і не піддавати продукт сильним ударам або тиску. ● Чистити лише сухою або злегка вологою м'якою тканиною. Не використовувати мийні засоби або агресивні засоби для чищення. ● У разі тривалого невикористання зарядити лампу та зберігати в сухому, прохолодному місці, подалі від прямого сонячного світла. ● Зберігати в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. ● У разі зношення продукту передайте його до пункту збору використаного обладнання. Уповноважена установа видалить і утилізує акумулятор.

[LT] KALĖDINĖ MUZIKINĖ DĖŽUTĖ

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – įkrovimo prievadas; (3) Įkrovimo indikatorius; (4) Melodijos keitimasis; (5) Ryškumo reguliavimas

ĮKROVIMAS

Produktas turi įmontuotą akumuliatorių. Naudokite DC5V 1A įkroviklį arba kompiuterio USB prievadą produktui įkrauti. Įkrovimo indikatorius (3) šviečia raudonai įkrovimo metu ir užgesa visiškai įkrovus. (6) USB-C - USB-C kabelis (pridedamas)

FUNKCIJOS

38

(1) ON/ OFF - Įjungimas/išjungimas. Prieš pirmą naudojimą pilnai įkraukite produktą. Perjunkite jungiklį (1) į padėtį ON, kad įjungtumėte produktą, į padėtį OFF – kad jį išjungtumėte.

(4) Melodijos keitimas. Kai produktas įjungtas, paspauskite mygtuką su nata (4), kad pakeistumėte melodiją.

(5) Ryškumo reguliavimas. Kai produktas įjungtas, paspauskite mygtuką su saulute (5), kad pakeistumėte lemputės šviesos intensyvumą.

PRODUKTO PARAMETRAI

Produkto pavadinimas: DEKORATYVINĖ LED LEMPUTĖ - KALĖDINĖ MUZIKINĖ DĖŽUTĖ

Simbolis: MW61918

Produkto spalva: DAUGIASPALVĖ

Nominali įtampa: DC5V 1A

Galia: 0.3W (3x0.2W/LED)

Šviesos spalva: 3000K

Akumuliatoriaus talpa: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Akumuliatoriaus svoris: 35.6g

Įkrovimo laikas: 3-4h

Veikimo laikas: 20h

Svoris: 247.1g

Medžiaga: ABS+PC+PVC

Matmenys 120x120x146 mm

ĮSPĖJIMAI! ● Produktas nėra žaislas – laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. ●

Produktas skirtas tik dekoracijai. Netinka ilgalaikiam patalpų apšvietimui. Produktas turi įmontuotą akumuliatorių. Neatidarykite, netaisykite ir nemodifikuokite produkto savarankiškai. ● Akumuliatorius yra nuolat įmontuotas. Jo negalima išimti ar pakeisti,

nes tai sugadins produkto konstrukciją. ● Pažeidus korpusą gali atsirasti nuotėkis, gaisras arba akumuliatoriaus sprogimas. ● Tinkamai naudojant, akumuliatoriaus vidutinė tarnavimo trukmė siekia iki 300 įkrovimo ciklų. ● Šviesos šaltinis produkte nėra keičiamas. ● Produktas skleidžia garsus. Nestatykite jo per arti galvos ar ausies.

Nepriklaukite prie ausų. ● Nepalikite įjungto įrenginio be priežiūros. ● Prieš pirmą naudojimą arba po ilgesnio nenaudojimo pilnai įkraukite produktą. ● Įkrovimui naudokite tik USB įkroviklį, kurio srovė ne mažesnė kaip 1A. Nenaudokite pažeisto ka-

kabelio ar įkroviklio. ● Nerekomenduojama vienu metu įkrauti ir naudoti lemputės, nes

tai gali neigiamai paveikti baterijos tarnavimo laiką. ● Nevyniokite maitinimo laido per stipriai. Nenaudokite, jei laidas ar izoliacija yra pažeisti. Nepjaukite, neprailginkite ir netrupinkite laido. ● Uždusimo rizika – laikykite laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite kabančio ar laisvai gulinčio laido vietoje, kur vaikas gali jį pasiekti

ar jį įšipainioti. ● Produktas neturėtų būti statomas didesniu nei 6° kampu. ● Nenaudokite produkto šalia šilumos šaltinių ar aplinkoje, kur yra aukšta temperatūra arba didelė drėgmė. ● Laikykite produktą toliau nuo vandens ir kitų skysčių. Ne-

merkite. ● Neuždenkite lemputės veikimo metu – perkaitimo rizika. ● Nemeskite ir nelaikykite produkto stiprių smūgių ar spaudimo poveikyje. ● Valykite tik sausa arba

šiek tiek drėgna minkšta šluoste. Nenaudokite ploviklių ar agresyvių valymo priemonių. ● Ilgesnį laiką nenaudojant, įkraukite lemputę ir laikykite sausoje,

vėsioje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių. ● Laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. ● Pasibaigus produkto

naudojumui, atiduokite jī j naudotos jrangos surinkimo punktā. Jgaliota jmonē pašalins ir utilizuos akumulatoriņ.

[LV] ZIEMASSVĒTKU MŪZIKAS LĀDĪTE

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – uzlādes ports; (3) Uzlādes indikators; (4) Melodijas maiņa; (5) Spilgtuma regulēšana

UZLĀDE

Produktam ir iebūvēts akumulators. Izmantojiet DC5V 1A lādētāju vai USB portu datorā produkta uzlādei. Uzlādes indikators (3) deg sarkanā krāsā uzlādes laikā un izslēdzas pēc pilnīgas uzlādes. (6) USB-C - USB-C kabelis (iekļauts komplektā)

FUNKCIJAS

(1) ON/ OFF - ieslēgšana/izslēgšana. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet produktu. Pārbidiet slēdzi (1) pozīcijā ON, lai ieslēgtu produktu, un pozīcijā OFF, lai to izslēgtu.

(4) Melodijas maiņa. Kad produkts ir ieslēgts, nospiediet pogu ar noti (4), lai mainītu melodiju.

(5) Spilgtuma regulēšana. Kad produkts ir ieslēgts, nospiediet pogu ar saulīti (5), lai mainītu lampas gaismas intensitāti.

PRODUKTA PARAMETRI

Produkta nosaukums: DEKORATĪVA LED LAMPA - ZIEMASSVĒTKU MŪZIKAS LĀDĪTE

Simbols: MW61918

Produkta krāsa: DAUDZKRĀSAINS

Nominālais spriegums: DC5V 1A

Jauda: 0.3W (3x0.2W/LED)

Gaismas krāsa: 3000K

Akumulatora ietilpība: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Akumulatora svārs: 35.6g

Uzlādes laiks: 3-4h

Darbības laiks: 20h

Svārs: 247.1g

Materiāls: ABS+PC+PVC

Izmēri 120x120x146 mm

UZMANĪBU! ● Produkts nav rotālīta – turēt prom no maziem bērniem. ● Produkts paredzēts tikai dekorēšanai. Nav piemērots ilgstošai telpu apgaismošanai. Produktam ir iebūvēts akumulators. Neatveriet, nelabojiet un nemodificējiet produktu patstāvīgi.

● Akumulators ir pastāvīgi iebūvēts. To nevar izņemt vai nomainīt, jo tas izraisīs produkta konstrukcijas bojājumus. ● Korpusa bojājumi var izraisīt noplūdi, ugunsgrēku vai akumulatora sprādzienu. ● Akumulatora vidējais kalpošanas laiks ir līdz 300 uzlādes cikliem, ja tas tiek pareizi lietots. ● Gaismas avots produktā nav nomaināms.

● Produkts izdala skaņas. Nenovietojiet to pārāk tuvu galvai vai ausij. Nelieciet pie ausīm. ● Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. ● Pirms pirmās lietošanas vai pēc ilgstošas neizmantošanas pilnībā uzlādējiet produktu. ●

Uzlādei izmantojiet tikai USB lādētāju ar vismaz 1A strāvas stiprumu. Nelietojiet bojātu kabeli vai lādētāju. ● Nav ieteicams vienlaikus uzlādēt un lietot lampu, jo tas var negatīvi ietekmēt akumulatora kalpošanas laiku. ● Nesatiniet cieši barošanas kabeli. Nelietojiet, ja kabelis vai izolācija ir bojāta. Nepārgriežiet, nepagariniet un nesāisniet kabeli. ● Noslēdzot risks – turiet kabeli bērniem nepieejamā vietā. Neatstājiet karājošos vai brīvi guļošu kabeli vietā, kur bērns var tam piekļūt vai tajā sapīties. ● Produktu nedrīkst novietot slīpumā, kas pārsniedz 6°. ● Nelietojiet produktu siltuma avotu tuvumā vai vidē ar augstu temperatūru vai augstu mitrumu. ● Turiet produktu tālāk no uguns un citiem šķidrumiem. Neiegremdēt. ● Neaizsedziet lampu darbības laikā – pārkaršanas risks. ● Nenometiet un nepakļaujiet produktu spēcīgiem triecieniem un spiedienam. ● Tīriet tikai ar sausu vai nedaudz mitru mīkstu drānu. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus. ● Ilgstošas neizmantošanas gadījumā uzlādējiet lampu un uzglabājiet to sausā, vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem. ● Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. ● Produkta nolietojuma gadījumā nododiet to nolietota aprīkojuma savākšanas punktā. Pilnvarots uzņēmums ņemīs un utilizēs akumulatoru.

[EE] JŌULU MUUSIKAKARP

(1) ON/ OFF; (2) USB-C – laadimisport; (3) Laadimisindikaator; (4) Meloodia vahetamine; (5) Heleduse reguleerimine

LAADIMINE

Tootel on sisseehitatud aku. Kasutage toote laadimiseks DC5V 1A laadijat või arvuti USB-porti. Laadimisindikaator (3) pōleb laadimise ajal punaselt ja kustub pārast tāielikku laadimist. (6) USB-C - USB-C kabel (komplektis)

FUNKTSIOONID

(1) ON/ OFF - Sisse/vālja lūlitamine. Laadige toode enne esmakordset kasutamist tāielikult tāis. Lūkake liugur (1) asendis ON, et toode sisse lūlitada, asendis OFF, et see vālja lūlitada.
(4) Meloodia vahetamine. Kui toode on sisse lūlitatud, vajutage noodimārgiga nuppu (4), et meloodiat vahetada.
(5) Heleduse reguleerimine. Kui toode on sisse lūlitatud, vajutage pāikesemārgiga nuppu (5), et muuta lambi valguse intensiivsust.

TOOTE PARAMEETRID

Toote nimetus: DEKORATIIVNE LED-LAMP - JŌULU MUUSIKAKARP

Sūmbol: MW61918

Toote vārv: MITMEVĀRVILINE

Nimipinge: DC5V 1A

Vōimsus: 0.3W (3x0.2W/LED)

Valguse vārvustemperatūra: 3000K

Aku mahtuvus: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Aku kaal: 35.6g

Laadimisaeg: 3-4h

Tööaeg: 20h
Kaal: 247.1g
Materjal: ABS+PC+PVC
Mõõtmed: 120x120x146 mm

HOIATUS! ● Toode ei ole mänguasi – hoida väikeste laste käeulatuses eemal. ● Toode on mõeldud ainult dekoratiivseks kasutamiseks. Ei sobi ruumide pikaajaliseks valgustamiseks. Tootel on sisseehitatud aku. Ärge avage, parandage ega muutke toodet iseseisvalt. ● Aku on püsivalt sisse ehitatud. Seda ei saa eemaldada ega vahetada, kuna see kahjustab toote konstruktsiooni. ● Korpuse kahjustamine võib põhjustada aku lekke, tulekahju või plahvatus. ● Aku keskmine eluiga on kuni 300 laadimistsükli järel kasutamise korral. ● Toote valgusallikas ei ole vahetatav. ● Toode tekib tahkisid. Ärge asetage seda liiga lähedale peale ega kõrvadele. Ärge hoidke kõrvade juures. ● Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. ● Laadige toode enne esmakordset kasutamist või pärast pikemat mittekasutamist täielikult täis. ● Kasutage laadimiseks ainult USB-laadijat voolutugevusega vähemalt 1A. Ärge kasutage kahjustatud kaablit ega laadijat. ● Ei ole soovitatav lampi samaaegselt laadida ja kasutada, kuna see võib negatiivselt mõjutada aku eluiga. ● Ärge kerige toitekaablit tihedalt kokku. Ärge kasutage, kui kaabel või isolatsioon on kahjustatud. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage kaablit. ● Lämmisohst – hoidke kaabel laste käeulatuses eemal. Ärge jätke rippuvat ega lahtiselt lebavat kaablit kohta, kuhu laps võib ulatuda või sellesse takerduda. ● Toodet ei tohi asetada suurema kui 6° nurga alla. ● Ärge kasutage toodet soojusallikate läheduses ega kõrge temperatuuri või kõrge niiskusega keskkonnas. ● Hoidke toodet eemal veest ja muudest vedelikest. Ärge niiskutage. ● Ärge katke lampi töö ajal – ülekuumenemise oht. ● Ärge pillake ega jätke toodet tugeva löögi või surve alla. ● Puhastage ainult kuiva või kergelt niiske pehme lapiga. Ärge kasutage detergente ega tugevaid puhastusvahendeid. ● Pikema mittekasutamise korral laadige lamp täis ja hoidke seda kuivas, jahedas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest. ● Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. ● Toote kasutusaja lõppedes viige see kasutatud seadmete kogumispunkti. Volitatud asutus eemaldab ja utiliseerib aku.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for

used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[PT] Este símbolo indica a recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos, o que significa que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Deve ser descartado num ponto de recolha apropriado para equipamentos elétricos e eletrónicos usados. O correto cumprimento dos procedimentos de recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos é especialmente importante quando o equipamento contém componentes perigosos que têm um impacto particularmente negativo no ambiente e na saúde humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamlings af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamlings af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Se tulee vietiä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytettyille sähkölaitteille ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a termeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos

és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatokat megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeurii menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η σωστή διαχείριση των καθαρών των που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Simbolot ukazuje na selektivno sobiranje na električni i elektronski uređi, što znači deka ovoj proizvod ne treba da se tretira kako drugi domaći otpadoci. Treba da se odnese do soodvetna točka za sobiranje na koristeni električni i elektronski uređi. Pravilnoto upravljanje so zadatice povrzani so sobiranjeto na koristeni električni i elektronski uređi e osobeno važno koga uređite sođržit opasni susnćanski koi imaat osobeno negativno vlijanje vrz životnatu sredinu i zdravljetu na ljugeto.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjске odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įrangą turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotuos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotuos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo uždovčių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīta ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas. Kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbool näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.